* Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά του τηλεφώνου σας, ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών.
* Ανάλογα με τη χώρα σας, το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ

ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Γραφεία: 12° χλμ. Θεσσαλονίκης-Αεροδρομίου, 570 01 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310-473755, Fax: 2310-489195

Web address: www.euroelectronics.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-08135A
Greek. 10/2005. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-Z300
Εγχειρίδιο χρήσης

Σημαντικές προφυλάξεις ασαλείας

Η παράβασή τους μπορεί να είναι παράνομη ή να ενέχει κινδύνους.

Οδική ασφάλεια ανά πάσα στιγμή

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση σε αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Στα νοσοκομεία ή τις εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιείται εξοπλισμός ευαίσθητος σε εξωτερική παρεμβολή ραδιοσυχνότητας (RF). Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

Αντοχή στο νερό

Η τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Να τη διατηρείτε στεγνή.

Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε το κινητό μόνο σε κανονική θέση (κοντά στο αφτί). Αποφύγετε την περιττή επαφή με την κεραία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε και πατήστε το πλήκτρο .

Διατήρηση του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά

Διατηρείτε το τηλέφωνο μαζί με τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του μακριά από μικρά παιδιά.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε μόνο βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες, που έχουν εγκριθεί από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο και είναι επικίνδυνη.

- Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί αν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία λανθασμένου τύπου.
- Να πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να επισκευάσει το τηλέφωνό σας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες ασφαλείας, δείτε "Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια" στη σελίδα 90.

Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης σας παρέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου. Για να μάθετε γρήγορα τις βασικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας, ανατρέξτε στην ενότητα "Για να ξεκινήσετε" και "Χρήση της συσκευής εκτός ως τηλεφώνου".

Σε αυτό το εγχειρίδιο εμφανίζονται τα εξής εικονίδια οδηγιών:

☑	Δηλώνει ότι πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τις πληροφορίες που ακολουθούν σχετικά με την ασφάλεια ή τις λειτουργίες του τηλεφώνου.
▶	Δηλώνει ότι μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα που αναφέρεται.
→	Δηλώνει ότι πρέπει να πατήσετε τα πλήκτρα πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη συγκεκριμένη επιλογή και να την επιλέξετε.
[ ]	Δηλώνει ένα πλήκτρο του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, [**OK**]
< >	Δηλώνει ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο, η λειτουργία του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, <**Μήν.**>

- **3G**
  Το τηλέφωνό σας μπορεί να λειτουργεί σε περιβάλλον 3G, επιτρέποντας πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, βίντεο συνεχούς ροής και συνδιασκέψεων μέσω βίντεο.

Ειδικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας

- **Κάμερα και βιντεοκάμερα**
  Χρησιμοποιήστε τη μονάδα κάμερας του τηλεφώνου σας για να τραβήξετε φωτογραφίες ή να κάνετε λήψη βίντεο.

- **Media player**
  Αναπαραγωγή αρχείων μέσων στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να απολαύσετε υψηλής ποιότητας βίντεο και μουσική.

- **IrDA**
  Στείλτε και λάβετε δεδομένα Ευρετηρίου και Ατζέντας και αρχεία μέσων μέσω μια θύρας υπερύθρων.

- **Bluetooth**
  Στείλτε φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο και άλλα προσωπικά δεδομένα, και συνδεθείτε με άλλες συσκευές χρησιμοποιώντας τη δωρεάν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

- **Πρόγραμμα περιήγησης WAP**
  Αποκτήστε πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο web για να λαμβάνετε ενημερωμένες πληροφορίες και μεγάλη ποικιλία περιεχομένων μέσων.

- **Κάρτα ονόματος**
  Δημιουργήστε κάρτες ονομάτων με τον αριθμό και το προφίλ σας και όποτε συστήνεστε σε άλλα άτομα χρησιμοποιήστε αυτή τη ηλεκτρονική κάρτα ονόματος.

- **Ελάτε πιο κοντά με τη φωτογραφία αναγνώρισης καλούντος**
  Δείτε τη φωτογραφία του προσώπου που σας καλεί.

- **Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων MMS**
  Στείλτε μηνύματα MMS συνδυάζοντας κείμενο, εικόνες και ήχο.

- **Email**
  Αποστείλετε email με συνημμένα εικόνων, βίντεο και ήχου.

- **Java**
  Ψυχαγωγία με τα ενσωματωμένα παιχνίδια Java™ και λήψη νέων παιχνιδιών.

- **Ατζέντα**
  Παρακολουθείτε το ημερήσιο, εβδομαδιαίο, και μηνιαίο πρόγραμμά σας.

- **Εγγραφή φωνής**
  Ηχογράφηση σημειωμάτων ή ήχων.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα συσκευασίας **6**

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

Το τηλέφωνό σας **6**

Κουμπιά, λειτουργίες και θέσεις

Για να ξεκινήσετε **7**

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Τοποθέτηση της κάρτας και φόρτιση του τηλεφώνου 7
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 8
Πλήκτρα και οθόνη 9
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού 11
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας..... 12
Πραγματοποίηση/απάντηση κλήσεων..... 14

Χρήση της συσκευής εκτός ως τηλεφώνου **14**

Ξεκινήστε με την κάμερα, το Media player, το πρόγραμμα WAP, τα παιχνίδια και άλλες ειδικές λειτουργίες

Χρήση της κάμερας 14
Αναπαραγωγή αρχείων μέσων..... 15
Παιχνίδια..... 16
Πλοήγηση στο web..... 17
Χρήση επαφών..... 17
Αποστολή μηνυμάτων 19
Προβολή μηνυμάτων..... 20
Χρήση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth..... 21

Εισαγωγή κειμένου **23**

Λειτουργία ABC, T9, αριθμών και συμβόλων

Λειτουργίες κλήσης **25**

Προηγμένες λειτουργίες κλήσης

Λειτουργίες μενού **31**

Όλες οι επιλογές μενού που αναφέρονται

Επίλυση προβλημάτων **88**

Βοήθεια και προσωπικές ανάγκες

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια **90**

Ευρετήριο **95**

Επισκόπηση των λειτουργιών μενού

Για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού, πατήστε [**OK**] στην κατάσταση αναμονής.

1 Κλήσεις ▶ σ. 31

1 Αναπάντητες κλ. ▶ σ. 31
2 Εξερχόμενες κλ. ▶ σ. 31
3 Εισερχόμενες κλ. ▶ σ. 31
4 Τρέχουσες επαφές ▶ σ. 31
5 Διαγραφή όλων ▶ σ. 32
6 Κλήσεις δεδομένων ▶ σ. 32
7 Κόστος κλήσεων* ▶ σ. 32
8 Διάρκεια κλήσεων ▶ σ. 32

2 Επαφές ▶ σ. 33

1 Αναζήτηση επαφής ▶ σ. 33
2 Νέα επαφή ▶ σ. 34
3 Ομάδες ▶ σ. 35
4 Ταχεία κλήση ▶ σ. 35
5 Η κάρτα ονόματός μου ▶ σ. 36
6 Αντιγραφή όλων ▶ σ. 36
7 Προσωπικός αριθμός ▶ σ. 36
8 Αριθμός υπηρεσίας* ▶ σ. 37
9 Ρυθμίσεις ▶ σ. 37
0 Κατάσταση μνήμης ▶ σ. 37

3 Εφαρμογές ▶ σ. 37

1 SAT* ▶ σ. 37
2 Media player ▶ σ. 37
3 Φωνητική σημείωση ▶ σ. 40
4 Παγκόσμια ώρα ▶ σ. 41
5 Υπολογιστής ▶ σ. 41
6 Μετατροπέας ▶ σ. 42

4 Πλοηγός WAP ▶ σ. 42

1 Μετάβαση σε αρχική σελίδα ▶ σ. 43
2 Εισαγωγή URL ▶ σ. 44
3 Αγαπημένα ▶ σ. 44
4 Ιστορικό ▶ σ. 45
5 Ρυθμίσεις πλοηγού ▶ σ. 45
6 Ρυθμίσεις δικτύου ▶ σ. 45

5 Μηνύματα ▶ σ. 45

1 Δημιουργία ▶ σ. 45
2 Εισερχόμενα ▶ σ. 48
3 Πρόχειρα ▶ σ. 50
4 Εξερχόμενα ▶ σ. 50
5 Απεσταλμένα ▶ σ. 51
6 Εισερχόμενα Email ▶ σ. 51
7 Άλμπουμ μέσων** ▶ σ. 52
8 Πρότυπα ▶ σ. 52
9 Εκπομπή κυψέλης ▶ σ. 53
0 Διαγραφή όλων ▶ σ. 53
✱ Ρυθμίσεις ▶ σ. 53
Κατάσταση μνήμης ▶ σ. 57

6 Διαχείριση αρχείων ▶ σ. 58

Εικόνες ▶ σ. 58
Βίντεο ▶ σ. 60
Μουσική ▶ σ. 61
Ήχοι ▶ σ. 63
Παιχνίδια και άλλα ▶ σ. 64
Άλλα αρχεία ▶ σ. 65
Κάρτα μνήμης*** ▶ σ. 65

7 Ατζέντα ▶ σ. 66

1 Ειδοποίηση ▶ σ. 66
2 Ημερολόγιο ▶ σ. 66
3 Προβολή εβδομάδας ▶ σ. 69
4 Σημερινά συμβάντα ▶ σ. 69
5 Πρόγραμμα ▶ σ. 69
6 Επέτειος ▶ σ. 69
7 Εργασίες ▶ σ. 69
8 Σημείωμα ▶ σ. 70
9 Ειδοπ. για γεγονός που έληξε ▶ σ. 70
0 Κατάσταση μνήμης ▶ σ. 70

8 Κάμερα ▶ σ. 70

9 Ρυθμίσεις ▶ σ. 75

1 Προφίλ ▶ σ. 75
2 Ώρα & ημερομηνία ▶ σ. 77
3 Τηλέφωνο ▶ σ. 77
4 Οθόνη ▶ σ. 78
5 Κλήση ▶ σ. 79
6 Σύνδεση ▶ σ. 81
7 Ρυθμίσεις εφαρμογής ▶ σ. 85
8 Ασφάλεια ▶ σ. 86
9 Κατάσταση μνήμης ▶ σ. 87
0 Επαναφορά ρυθμίσεων ▶ σ. 87

* Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα USIM/SIM.

** Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών σας.

*** Εμφανίζεται μόνο, εάν η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί στο τηλέφωνο.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

Τηλέφωνο

Φορτιστή ταξιδιού

Μπαταρία

Καλώδιο δεδομένων για PC

CD για σύνδεση με PC

Εγχειρίδιο χρήσης

Μπορείτε να αγοράσετε διάφορα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ από τον αντιπρόσωπο της Samsung μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας και τον παροχέα υπηρεσιών.

Το τηλέφωνό σας

Κουμπιά, λειτουργίες και θέσεις

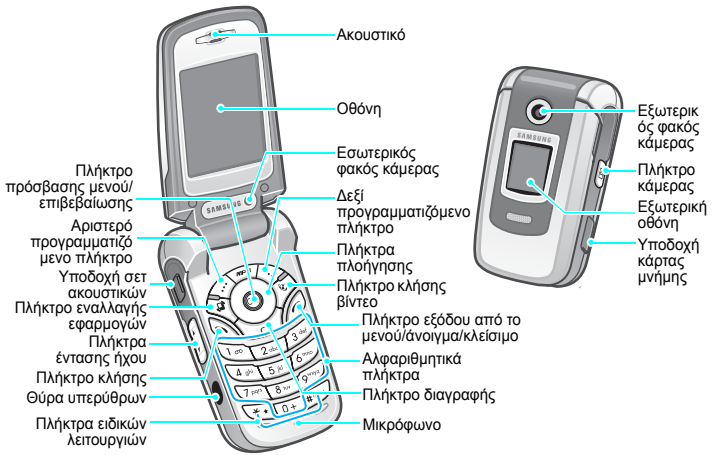

Για να ξεκινήσετε

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Πληροφορίες για την κάρτα USIM/SIM

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας, λαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module) που περιέχει τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN και οι διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες. Για υπηρεσίες 3G, μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Τοποθέτηση της κάρτας και φόρτιση του τηλεφώνου

1 Αφαιρέστε την μπαταρία.

☑ Αν το τηλέφωνο είναι ήδη ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το κρατώντας πατημένο το πλήκτρο [ ].

2 Τοποθετήστε την κάρτα USIM/SIM.

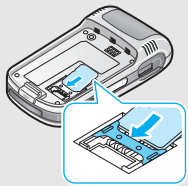

☑ Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς το τηλέφωνο.

3 Τοποθετήστε την μπαταρία.

4 Συνδέστε το φορτιστή ταξιδιού στο τηλέφωνο.

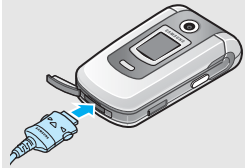

5 Συνδέστε το φορτιστή σε μια τυπική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Το χρώμα της ενδεικτικής λυχνίας του φορτιστή δηλώνει την κατάσταση της φόρτισης.

- Κόκκινο: γίνεται φόρτιση της μπαταρίας.
- Πράσινο: η φόρτιση της μπαταρίας έχει ολοκληρωθεί.
- Πορτοκαλί: η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή είναι εκτεθειμένη σε πολύ υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία.

6 Όταν το τηλέφωνο φορτιστεί πλήρως (η ενδεικτική λυχνία του φορτιστή γίνει πράσινη) αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα.

7 Αποσυνδέστε το φορτιστή από το τηλέφωνο.

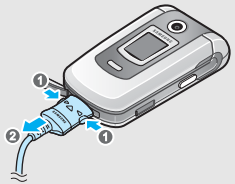

Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή:

- ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος,
- εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα άδειας μπαταρίας και
- αναβοσβήνει το εικονίδιο κενής μπαταρίας.

Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα. Επαναφορτίστε την μπαταρία.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, όταν η χρήση κινητού τηλεφώνου απαγορεύεται.	1. Ανοίξτε το τηλέφωνο. 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [ ] για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. 3. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και πατήστε <**Επιβεβ.**>.
Απενεργοποίηση	1. Ανοίξτε το τηλέφωνο. 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [ ].

Πλήκτρα και οθόνη

Πλήκτρο(α)	Περιγραφή
	Εκτελεί τη λειτουργία που αναφέρεται στην κάτω γραμμή της οθόνης.
	Πραγματοποιεί έξοδο από το Media player.
	Στην κατάσταση αναμονής, έχετε άμεση πρόσβαση στις επιλογές μενού. ▸ σ. 77 Στη λειτουργία μενού, κύλιση στις επιλογές μενού.
	Στην κατάσταση αναμονής, παρέχει πρόσβαση στις επιλογές μενού. Στη λειτουργία μενού, ενεργοποιήστε μια επιλογή μενού που έχει επισημανθεί.
	Ανοίγει το παράθυρο εναλλαγής εφαρμογών για πρόσβαση στις εφαρμογές **Κλήση**, **Μηνύματα** και **Πλοηγός WAP** χωρίς έξοδο από την τρέχουσα εφαρμογή.
	Πραγματοποιεί κλήση βίντεο.
	Πραγματοποιεί κλήση ή απαντά σε μια κλήση. Στην κατάσταση αναμονής ανάκτηση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε, που δεν απαντήσατε ή που σας κάλεσε.
	Διαγράφει χαρακτήρες από την οθόνη ή ένα στοιχείο σε μια εφαρμογή.

Πλήκτρο(α)	Περιγραφή
	Τερματίζει μια κλήση. Κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. Στη λειτουργία μενού, ακύρωση της καταχώρησης και επαναφορά του το τηλεφώνου στην κατάσταση αναμονής.
	Εισάγει αριθμούς, γράμματα και ορισμένους ειδικούς χαρακτήρες. Στην κατάσταση αναμονής, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [**1**] για πρόσβαση στον τηλεφωνητή σας. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [**0**] για να πληκτρολογήσετε ένα διεθνές πρόθεμα.
	Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [**#**] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το αθόρυβο προφίλ. Κρατήστε πατημένο το [*****] για να εισαγάγετε ένα κενό ανάμεσα σε δύο αριθμούς.
 (στα αριστερά)	Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου. Στην κατάσταση αναμονής, ρύθμιση της έντασης ήχου των πλήκτρων. Με το καπάκι κλειστό, κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιηθεί η εξωτερική οθόνη.
 (στα δεξιά)	Κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε την κάμερα. Στη λειτουργία κάμερας, αλλάζει το φακό της κάμερας.

Οθόνη

Διάταξη

Η οθόνη έχει τρεις ζώνες.

Εικονίδια εμφανίζει διάφορα εικονίδια.

Κείμενο και γραφικά εμφανίζει μηνύματα, οδηγίες και πληροφορίες που πληκτρολογείτε.

Ενδείξεις λειτουργιών προγραμματιζόμενων πλήκτρων εμφανίζει τις τρέχουσες λειτουργίες που έχουν αντιστοιχιστεί στα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Εικονίδια

- Ισχύς σήματος λήψης
- Πρόσβαση σε υπηρεσίες σε δίκτυο 2,5G. Όταν πραγματοποιείται μεταφορά δεδομένων, το εικονίδιο αυτό κινείται
- Πρόσβαση σε υπηρεσίες σε δίκτυο 3G. Όταν πραγματοποιείται μεταφορά δεδομένων, το εικονίδιο αυτό κινείται
- Ενεργή λειτουργία περιαγωγής
- Φωνητική κλήση σε εξέλιξη
- Περιοχή εκτός εμβέλειας. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε φωνητικές κλήσεις
- Κλήση βίντεο σε εξέλιξη

Εικονίδια (συνέχεια)

- Περιοχή εκτός εμβέλειας. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις βίντεο
- Η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργή. Όταν μεταφέρετε δεδομένα, αυτό το εικονίδιο αναβοσβήνει κόκκινο και μπλε ▶ σ. 82
- Σύνδεση με ένα σετ ακουστικών Bluetooth ή κιτ handsfree
- Η θύρα IrDA είναι ενεργή ▶ σ. 83
- Έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης
- Σύνδεση με υπολογιστή μέσω θύρας USB
- Περιήγηση στο Internet με υπολογιστή χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο ως μόντεμ
- Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα
- Νέα μηνύματα. Ανάλογα με τον τύπο του μηνύματος, εμφανίζονται τα παρακάτω εικονίδια.
  - : SMS
  - : MMS ή MMS με συνημμένα
  - : Email
  - : Φωνητικό μήνυμα
  - : Προώθηση wap
  - : Μήνυμα διαμόρφωσης

Εικονίδια (συνέχεια)

Εισερχόμενα πλήρη. Ανάλογα με τον τύπο του μηνύματος, εμφανίζονται τα εξής εικονίδια.

- : SMS
- : MMS ή MMS με συνημμένα
- : Email
- : Φωνητικό μήνυμα
- : Προώθηση wap
- : Μήνυμα διαμόρφωσης

Ρυθμίσεις προφίλ ▶ σ. 76

- : Κανονικό
- : Συνάντηση
- : Οδήγηση
- : Σίγαση
- : Εξωτ. χώροι

Στάθμη μπαταρίας

Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

Χρήση των προγραμματιζόμενων πλήκτρων

Οι ρόλοι των προγραμματιζόμενων πλήκτρων αλλάζουν ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε. Η κάτω γραμμή της οθόνης δηλώνει τον τρέχοντα ρόλο τους.

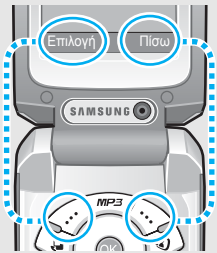

Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε την εμφανιζόμενη λειτουργία ή την επισημασμένη επιλογή.

Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα πάνω.

Σε κάθε βασικό μενού, ένα από τα πιο δημοφιλή υπομενού αντιστοιχεί στο αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο. Αυτό σάς δίνει τη δυνατότητα να μεταβαίνετε γρήγορα στα μενού που χρησιμοποιείτε συχνότερα.

Ορίστε μια επιλογή	1. Πατήστε το κατάλληλο προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το κουμπί [**OK**] για πρόσβαση στη λειτουργία μενού. 2. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή προηγούμενη επιλογή. 3. Πατήστε <**Επιλογή**>, <**OK**> ή [**OK**] για να επιβεβαιώσετε την εμφανιζόμενη λειτουργία ή την επιλογή που έχει επισημανθεί. 4. Για να πραγματοποιήσετε έξοδο, επιλέξτε κάποια από τις εξής μεθόδους: • Πατήστε <**Πίσω**> για να μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα επάνω. • Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
Χρήση συντομεύσεων	Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στην επιλογή που θέλετε.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Γλώσσα εμφάνισης	1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [**OK**] και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τηλέφωνο** → **Γλώσσα** → **Κείμενο οθόνης**. 2. Επιλέξτε μια γλώσσα. 3. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.
Μελωδία κουδουνίσματος	Μπορείτε να αλλάξετε το κουδούνισμα αλλάζοντας τις ιδιότητες του ενεργοποιημένου προφίλ ήχου. Για να αλλάξετε τις ιδιότητες προφίλ: 1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [**OK**] και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ**. 2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο προφίλ ήχου που χρησιμοποιείτε. 3. Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Επεξεργασία**. 4. Επιλέξτε **Ήχος φωνητ.κλήσης** και επιλέξτε κουδούνισμα για τις φωνητικές κλήσεις. 5. Πατήστε <**Επιλογή**>. 6. Επιλέξτε **Ήχος κλήσης video** και επιλέξτε ένα κουδούνισμα για τις κλήσεις βίντεο.

7. Πατήστε <**Επιλογή**>.
8. Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για να αλλάξετε το προφίλ ήχου:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [**OK**] και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ**.
2. Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε.

Φόντο της λειτουργίας αναμονής

Μπορείτε να ορίσετε ένα φόντο για την οθόνη αναμονής.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [**OK**] και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Φόντο**.
2. Πατήστε το πλήκτρο [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να πραγματοποιήσετε κύλιση σε μια θυρίδα εικόνων.
3. Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε <**Ορισμένο**>.

Αθόρυβη λειτουργία

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε γρήγορα το αθόρυβο προφίλ για να μην ενοχλείτε τα άτομα γύρω σας.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [#] στην κατάσταση αναμονής.

Κλείδωμα τηλεφώνου

Μπορείτε να προστατεύσετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση με έναν κωδικό τηλεφώνου. Το τηλέφωνο θα σας ζητήσει τον κωδικό πρόσβασης κατά την ενεργοποίησή του.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [**OK**] και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Αλλαγή κωδικού πρόσβασης**.
2. Πληκτρολογήστε τον προεπιλεγμένο κωδικό **00000000** και πατήστε <**Επιβεβ.**>.
3. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης με 4 έως 8 ψηφία και πατήστε <**Επιβεβ.**>.
4. Πληκτρολογήστε πάλι το νέο κωδικό και πατήστε <**Επιβεβ.**>.
5. Επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφώνου**.
6. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
7. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε <**Επιβεβ.**>.

Πραγματοποίηση/απάντηση κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσης

Για να κάνετε μια φωνητική κλήση:

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε το πλήκτρο [ ].
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Για να κάνετε μια κλήση βίντεο:

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ] και ο συνομιλητής σας εμφανίζεται στην οθόνη.

Απάντηση σε κλήση

1. Όταν το τηλέφωνο χτυπάει, πατήστε [ ].
2. Για κλήση βίντεο, πατήστε <**Εμφάνιση**> για να σας δει ο συνομιλητής σας.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πατήστε [▲/▼].

Χρήση της συσκευής εκτός ως τηλεφώνου

Ξεκινήστε με την κάμερα, το Media player, το πρόγραμμα WAP, τα παιχνίδια και άλλες ειδικές λειτουργίες

Χρήση της κάμερας

Λήψη φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [ ] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Πατήστε το πλήκτρο [ ] για εναλλαγή μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού φακού κάμερας.
3. Εστιάστε το φακό της κάμερας στο θέμα σας και ρυθμίστε την εικόνα.
4. Πατήστε το πλήκτρο [**OK**] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Πατήστε το πλήκτρο [**OK**] για να τραβήξετε και άλλη φωτογραφία.

Προβολή φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [**OK**] και επιλέξτε **Διαχείριση αρχείων** → **Εικόνες**.
2. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε.

Εγγραφή βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [ ] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Πατήστε το πλήκτρο [**1**] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής.
3. Πατήστε το πλήκτρο [ ] για εναλλαγή μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού φακού κάμερας.
4. Πατήστε το πλήκτρο [**OK**] για να εκκινήσετε την εγγραφή.
5. Πατήστε το πλήκτρο [**OK**] για να τερματίσετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.
6. Πατήστε το πλήκτρο [**OK**] για την εγγραφή νέου βίντεο.

Αναπαραγωγή βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [**OK**] και επιλέξτε **Διαχείριση αρχείων** → **Βίντεο**.
2. Επιλέξτε το βίντεο που θέλετε.

Αναπαραγωγή αρχείων μέσων

Αντιγραφή αρχείων μέσων στο τηλέφωνο

Χρησιμοποιήστε τις εξής μεθόδους:

- Λήψη από το ασύρματο δίκτυο web ▶ σ. 42
- Λήψη από έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί το Samsung PC Studio ▶ Εγχειρίδιο χρήσης Samsung PC Studio
- Αντιγράψτε τα αρχεία σε κάρτα μνήμης και εισαγάγετε την κάρτα στο τηλέφωνο.
- Λήψη μέσω IrDA ή Bluetooth ▶ σ. 81, σ. 83.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [MP3].
2. Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Ανοιγμα λίστας**.
3. Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Προσθήκη** → **Φάκελος** ή **Αρχεία**.
4. Πατήστε [**OK**] για να επιλέξετε τα αρχεία που θέλετε ή να πραγματοποιήσετε κύλιση στο φάκελο που θέλετε.
5. Πατήστε <**Προσθήκη**> ή <**Επιλογή**>.
6. Πατήστε το πλήκτρο [**OK**] για να εκκινήσετε την αναπαραγωγή των αρχείων.

Αναπαραγωγή αρχείων μέσων

1. Από την οθόνη του Media player, πατήστε το πλήκτρο [**OK**].
2. Πατήστε το πλήκτρο [**OK**] για να εκκινήσετε την αναπαραγωγή.
3. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:
   - **OK**: Διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
   - Πάνω: Άνοιγμα της λίστας αναπαραγωγής.
   - Αριστερά: Μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο. Μετακίνηση προς τα πίσω σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
   - Δεξιά: Μετάβαση στο επόμενο αρχείο. Μετάβαση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
   - ▲/▼: Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
   - Κάτω: Τερματισμός της αναπαραγωγής.

Παιχνίδια

Επιλέξτε ένα παιχνίδι

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [**OK**] και επιλέξτε **Διαχείριση αρχείων** → **Παιχνίδια και άλλα** → το παιχνίδι που θέλετε.
2. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το [ ] για εκκίνηση του παιχνιδιού.

Παίξτε Powerinlinex

1. Επιλέξτε **PLAY**.
2. Επιλέξτε χαρακτήρα.
3. Πατήστε <**OK**> για ξεκινήσετε ένα παιχνίδι.
4. Πατήστε το πλήκτρο [Πάνω] για να κάνετε το χαρακτήρα να μετακινηθεί προς τα εμπρός.
5. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να αλλάξετε κατεύθυνση.

Παίξτε TheLastAge

1. Επιλέξτε **START GAME**.
2. Επιλέξτε **New Game**.
3. Πατήστε <**SKIP**> και <**OK**>.
4. Πατήστε το πλήκτρο [Πάνω] για να κάνετε το μηχάνημα να μετακινηθεί προς τα εμπρός.
5. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να αλλάξετε κατεύθυνση.

Πλοήγηση στο web

Χρησιμοποιώντας ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης WAP (Wireless Application Protocol-Πρωτόκολλο Ασύρματης Εφαρμογής), μπορείτε να αποκτήσετε εύκολη πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο web για να λάβετε μια ποικιλία ενημερωμένων υπηρεσιών και πληροφοριών και να διασκεδάσετε με τη λήψη περιεχομένων web.

Εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [**OK**] και επιλέξτε **Πλοηγός WAP** → **Μετάβαση σε αρχική σελίδα**.

Πλοήγηση στο web

- Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα στοιχεία του προγράμματος πλοήγησης, πατήστε το πλήκτρο [Πάνω] ή [Κάτω].
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε [**OK**].
- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πατήστε <**Πίσω**>.
- Για πρόσβαση στις επιλογές του προγράμματος περιήγησης, πατήστε <**Επιλογές**>.

Χρήση επαφών

Προσθήκη καταχώρησης

Στη μνήμη του τηλεφώνου:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Αποθήκευση στις Επαφές** → **Τηλέφωνο** → **Νέο** → έναν τύπο αριθμού.

Προσθήκη καταχώρησης (συνέχεια)

3. Ορίστε τις πληροφορίες για την επαφή: Όνομα, Επώνυμο, Email εργασίας, Email οικίας, Ομάδα, Αρχική σελίδα, Γενέθλια και Περισσότερες πληροφορίες (Τίτλος εργασίας, Τμήμα, Εταιρεία, Υποκοριστικό και Σημειώσεις).
4. Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση.

Στην κάρτα USIM/SIM:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Αποθήκευση στις Επαφές** → **SIM** → **Νέο**.
3. Ορίστε τις πληροφορίες επαφών ανάλογα με τον τύπο της κάρτας σας: Όνομα, Email, Ομάδα και Αριθμός θέσης.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση.

Εύρεση καταχώρησης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Επαφές**>.
2. Επιλέξτε μια καταχώρηση.
3. Επιλέξτε έναν αριθμό και πατήστε [ ] για να καλέσετε, ή το πλήκτρο [**OK**] για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής.

Δημιουργία και αποστολή κάρτας ονόματος

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [**OK**] και επιλέξτε **Επαφές** → **Η κάρτα ονόματός μου**.
2. Ορίστε τις πληροφορίες επαφής σας.
3. Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την κάρτα ονόματος.
4. Για να στείλετε την κάρτα ονόματος σε άλλα πρόσωπα, μεταβείτε πάλι στο μενού **Η κάρτα ονόματός μου**.
5. Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Αποστολή κάρτας ονόματος** → τη μέθοδο αποστολής που θέλετε.

Αποστολή μηνυμάτων

Αποστολή μηνύματος κειμένου (SMS)

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μήν.**> και επιλέξτε **Δημιουργία** → **SMS**.
2. Εισάγετε το κείμενο του μηνύματος.
3. Πατήστε [**OK**].
4. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς προορισμού.
5. Πατήστε [**OK**] για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων (MMS)

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μήν.**> και επιλέξτε **Δημιουργία** → **MMS**.
2. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματός σας.
3. Επιλέξτε **Κείμενο**.
4. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και πατήστε το πλήκτρο [**OK**].
5. Επιλέξτε **Φωτογραφία ή Βίντεο** ή **Ήχος**.
6. Προσθέστε ένα αρχείο μέσων.
7. Πατήστε [**OK**].
8. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς προορισμού ή τις διευθύνσεις email.
9. Πατήστε [**OK**] για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή αρχείων μέσω MMS

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μήν.**> και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Αποστολή αρχείων**.
2. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματός σας.
3. Μετακινηθείτε στο πεδίο **Μήνυμα**.
4. Εισάγετε το κείμενο του μηνύματος.
5. Μετακινηθείτε στη γραμμή **Επισύναψη αρχείων**.
6. Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Προσθήκη αρχείων**, **Προσθήκη κάρτας ονόματος**, ή **Προσθήκη v-calendar**.
7. Επιλέξτε εικόνες, βίντεο, ήχους, κάρτες ονομάτων, στοιχεία προγράμματος ή εργασίες.
8. Πατήστε το πλήκτρο <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Προσάρτηση**.

Αποστολή αρχείων μέσω MMS
(συνέχεια)

9. Πατήστε [**OK**].
10. Καταχωρήστε αριθμούς προορισμού ή διευθύνσεις email.
11. Πατήστε [**OK**] για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή email

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μήν.**> και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Email**.
2. Πληκτρολογήστε το θέμα του email.
3. Μετακινηθείτε στο πεδίο **Μήνυμα**.
4. Καταχωρήστε το κείμενο του email.
5. Μετακινηθείτε στη γραμμή **Επισύναψη αρχείων**.
6. Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Προσθήκη αρχείων**, **Προσθήκη κάρτας ονόματος**, ή **Προσθήκη v-calendar**.
7. Επιλέξτε εικόνες, βίντεο, ήχους, κάρτες ονομάτων, στοιχεία προγράμματος ή εργασίες.
8. Πατήστε το πλήκτρο <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Προσάρτηση**.
9. Πατήστε [**OK**].
10. Πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις email.
11. Πατήστε [**OK**] για να στείλετε το email.

Προβολή μηνυμάτων

Προβολή μηνύματος κειμένου

Όταν εμφανίζεται μια ειδοποίηση:

1. Πατήστε το πλήκτρο <**Προβολή**>.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τα Εισερχόμενα.

Από τα Εισερχόμενα:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μήν.**> και επιλέξτε **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα SMS ( ).

Προβολή μηνύματος MMS

Όταν εμφανίζεται μια ειδοποίηση:

1. Πατήστε το πλήκτρο <**Προβολή**>.
2. Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Ανάκτηση**.
3. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τα Εισερχόμενα.

Από τα Εισερχόμενα:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μήν.**> και επιλέξτε **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα MMS ( ).

Προβολή ενός email

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μήν.**> και επιλέξτε **Εισερχόμενα Email**.
2. Πατήστε το πλήκτρο<**Επιλογή**> και επιλέξτε **Λήψη**.
3. Επιλέξτε ένα email ή μια κεφαλίδα.
4. Αν επιλέξατε μια κεφαλίδα, πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Ανάκτηση**.

Χρήση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τεχνολογία Bluetooth που σας επιτρέπει να συνδέετε το τηλέφωνο ασύρματα με άλλες συσκευές Bluetooth και να ανταλλάσσετε δεδομένα με αυτές, να μιλάτε χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο ή να ελέγχετε το τηλέφωνο εξ αποστάσεως.

Ενεργοποίηση του Bluetooth

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [**OK**] και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Σύνδεση** → **Bluetooth** → **Ενεργοποίηση** → **Ναι**.

Αναζήτηση άλλης συσκευής Bluetooth και δημιουργία ζεύγους

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [**OK**] και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Σύνδεση** → **Bluetooth** → **Οι συσκευές μου** → **Αναζήτηση νέας συσκευής**.
2. Επιλέξτε μια συσκευή.
3. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, αν έχει, και πατήστε <**OK**>.

   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Αποστολή δεδομένων

1. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή, **Επαφές**, **Διαχείρηση αρχείων** ή **Ατζέντα**.
2. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
3. Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Αποστολή** (**κάρτας ονόματος**/**προγράμματος**/**εργασιών**) → **Μέσω bluetooth**.
4. Επιλέξτε μια συσκευή.
5. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για Bluetooth και πατήστε <**OK**>.

Λήψη δεδομένων

Για να λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth, η λειτουργία Bluetooth του τηλεφώνου σας πρέπει να είναι ενεργή.

Αν είναι απαραίτητο, πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε τη λήψη.

Εισαγωγή κειμένου

Λειτουργία ABC, T9, αριθμών και συμβόλων

Μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο για ορισμένες λειτουργίες όπως τα Μηνύματα, το Ευρετήριο ή η Ατζέντα, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ABC, T9, αριθμών και συμβόλων.

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Η ένδειξη της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου εμφανίζεται στην οθόνη όταν ο δρομέας βρίσκεται σε πεδίο εισαγωγής κειμένου.

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [*] για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας T9 (T9Gkb) και της λειτουργίας ABC (Abc).
- Πατήστε το πλήκτρο [*] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων (T9Gkb/T9GKB/T9Gab) ή για επιλογή της λειτουργίας αριθμών (123).
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [#] για επιλογή της λειτουργίας συμβόλων(SYM).

Χρήση της λειτουργίας T9

Η λειτουργία T9 είναι μια έξυπνη λειτουργία εισαγωγής κειμένου που επιτρέπει την εισαγωγή οποιουδήποτε χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερα πλήκτρα.

Πληκτρολόγηση μιας λέξης στη λειτουργία T9

1. Πατήστε [**2**] έως [**9**] για να αρχίσετε την πληκτρολόγηση μιας λέξης. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα.

   Για παράδειγμα, πατήστε τα πλήκτρα [**2**], [**3**], [**5**] και [**9**] για να πληκτρολογήστε τη λέξη *ΓΕΛΩ* στη λειτουργία T9.

   Η λειτουργία T9 προβλέπει τη λέξη που πληκτρολογείτε και μπορεί να αλλάζει με κάθε πλήκτρο που πατάτε.
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν τροποποιήσετε ή διαγράψετε χαρακτήρες.
3. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, προχωρήστε το βήμα 4. Διαφορετικά, πατήστε το πλήκτρο [**0**] για να εμφανιστούν επιλογές διαφορετικών λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.
4. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να εισαγάγετε ένα διάστημα και πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.

Συμβουλές για τη χρήση της λειτουργίας T9

- Πατήστε το πλήκτρο [**1**] για την αυτόματη εισαγωγή τελείας ή αποστρόφου.
- Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Πατήστε το πλήκτρο [**C**] για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [**C**] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Προσθήκη μιας νέας λέξης στο λεξικό T9

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένες γλώσσες.

1. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε να προσθέσετε.
2. Πατήστε το πλήκτρο [**0**] για να εμφανίσετε εναλλακτικές επιλογές λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει. Όταν πλέον δεν υπάρχουν εναλλακτικές λέξεις, εμφανίζεται η επιλογή **Πληκτρ.** στην τελευταία γραμμή.
3. Πατήστε το πλήκτρο <**Πληκτρ.**>.
4. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ABC και πατήστε το πλήκτρο <**Προσθήκη**>.

Χρήση της λειτουργίας ABC

Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Πλήκτρο	Χαρακτήρες με τη σειρά εμφάνισης	
	Κεφαλαία	Πεζά
1	. 1 ! ? & ¨ 'Ω % @ _ £ $ ¥ € §	
2	A B Γ 2 A B C	α β γ 2 a b c
3	Δ E Z 3 D E F	δ ε ζ 3 d e f
4	H Θ I 4 G H I	η ɵ ι 4 g h i
5	K Λ M 5 J K L	κ λ μ 5 j k l
6	N Ξ O 6 M N O	ν ξ ο 6 m n o
7	Π P Σ 7 P Q R S	π ρ σ 7 p q r s
8	T Y Φ 8 T U V	τ u φ 8 t u v
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z	x ψ ω 9 w x y z
0	0	

Συμβουλές για τη χρήση της λειτουργίας ABC

- Για να πληκτρολογήσετε το ίδιο γράμμα δύο φορές ή άλλο γράμμα στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι ο δρομέας να μετακινηθεί αυτόματα προς τα δεξιά ή πατήστε το [Δεξί] πλήκτρο. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το επόμενο γράμμα.
- Πατήστε το πλήκτρο [**#**] για να εισαγάγετε ένα κενό διάστημα.
- Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινήσετε το δρομέα.

- Πατήστε το πλήκτρο [**C**] για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [**C**] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Χρήση της λειτουργίας αριθμών

Η λειτουργία αριθμών σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε αριθμούς. Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που θέλετε.

Χρήση της λειτουργίας συμβόλων

Η λειτουργία συμβόλων σάς επιτρέπει να κάνετε εισαγωγή συμβόλων.

Για να	**Πατήστε**
εμφανίσετε περισσότερα σύμβολα	[Πάνω] ή [Κάτω].
επιλέξετε ένα σύμβολο	το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
διαγράψετε τα σύμβολα	[**C**].
εισαγάγετε το(α) σύμβολο(α)	<**OK**>.

Λειτουργίες κλήσης

Προηγμένες λειτουργίες κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στη λειτουργία αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε το πλήκτρο [ ].

- Πατήστε το πλήκτρο [**C**] για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [**C**] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης. Μπορείτε να μετακινήστε το δρομέα για να επεξεργαστείτε ένα λάθος ψηφίο.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [*] για να εισαγάγετε μια παύση μεταξύ των αριθμών.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1. Στην λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [**0**]. Εμφανίζεται ο χαρακτήρας **+**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο [ ].

Επανάκληση πρόσφατων αριθμών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο [ ] για να εμφανίσετε μια λίστα των πρόσφατων αριθμών.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στον αριθμό που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο [ ].

Πραγματοποίηση κλήσης από τις Επαφές

Όταν έχετε αποθηκεύσει έναν αριθμό στο Ευρετήριο, μπορείτε να καλέσετε αυτόν τον αριθμό επιλέγοντάς τον από το Ευρετήριο. ▶ σ. 33

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τη λειτουργία γρήγορης κλήσης για να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς που καλείτε πιο συχνά σε συγκεκριμένα αριθμητικά πλήκτρα. ▶ σ. 35

Κλήση αριθμού από την κάρτα USIM/SIM

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό θέσης που αντιστοιχεί στον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε και πατήστε το πλήκτρο [#].
2. Βρείτε τον αριθμό που θέλετε.
3. Πατήστε <**Κλήση**> ή [ ] για να κάνετε μια φωνητική κλήση, ή
   <**V-Call**> για να κάνετε μια κλήση βίντεο στον αριθμό.

Τερματισμός κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο [ ] ή κλείστε το τηλέφωνο.

Απάντηση σε κλήση

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, το τηλέφωνο χτυπάει και εμφανίζεται η εικόνα της εισερχόμενης κλήσης.

Πατήστε το πλήκτρο [ ] ή <**Αποδοχή**> για να απαντήσετε στην κλήση.

Συμβουλές για την απάντηση σε κλήση

- Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα**, μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απαντήσετε σε μια κλήση, εκτός από το πλήκτρο [ ] και <**Απόρρ.**>. ▶ σ. 78
- Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Ενεργό καπάκι**, μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ανοίγοντας το τηλέφωνο. ▶ σ. 77
- Πατήστε το πλήκτρο <**Απόρρ.**> ή το πλήκτρο [ ] για να απορρίψετε μια κλήση.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [▲/▼] για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση ή για να πραγματοποιήσετε σίγαση του κουδουνίσματος, ανάλογα με τη ρύθμιση στο **Πλαϊνό πλήκτρο**. ▶ σ. 78

Προβολή αναπάντητων κλήσεων

Αν έχετε αναπάντητες κλήσεις, στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός των αναπάντητων κλήσεων που έχετε.

1. Πατήστε το πλήκτρο <**Προβολή**>.
2. Εάν είναι απαραίτητο, πραγματοποιήστε κύλιση στις αναπάντητες κλήσεις.
3. Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να καλέσετε τον αριθμό που θέλετε.

Χρήση του σετ ακουστικών

Χρησιμοποιήστε το σετ ακουστικών για να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο.

Συνδέστε το σετ ακουστικών στην υποδοχή που βρίσκεται στη αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Το κουμπί του σετ ακουστικών λειτουργεί ως εξής:

Για να	**Πατήστε**
επαναλάβετε την τελευταία κλήση	το κουμπί δύο φορές.
απαντήσετε σε κλήση	το κουμπί.
τερματίσετε μια κλήση	και κρατήστε πατημένο το κουμπί.

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες.

Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο [▲/▼] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Πατήστε το πλήκτρο [▲] για να αυξήσετε το επίπεδο της έντασης και το πλήκτρο [▼] για να το μειώσετε.

Θέση κλήσης σε αναμονή/Επαναφορά

Πατήστε το πλήκτρο <**Αναμονή**> ή το πλήκτρο <**Απελευ**> για να θέσετε την κλήση σε αναμονή ή για να την επαναφέρετε.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και άλλη κλήση ταυτόχρονα, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν την υπηρεσία.

1. Πατήστε <**Αναμονή**> για να θέσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή.
2. Πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση κανονικά.
3. Πατήστε το πλήκτρο <**Εναλλαγή**> για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.
4. Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Διακοπή** → **Διακοπή κλήσ. σε αναμονή** για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν την υπηρεσία και έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναμονής κλήσεων. ▶ σ. 80

1. Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να απαντήσετε στην κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Πατήστε το πλήκτρο <**Εναλλαγή**> για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.

3. Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Διακοπή** → **Διακοπή κλήσ. σε αναμονή** για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
4. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [ ].

Μεταφορά κλήσης

Μπορείτε να μεταφέρετε την τρέχουσα ενεργή κλήση σε έναν άλλο συνομιλητή τον οποίο έχετε θέσει σε αναμονή, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν την υπηρεσία. Με την επιλογή αυτή, τα δύο άλλα πρόσωπα μπορούν να συνομιλήσουν μεταξύ τους, αλλά εσείς αποσυνδέεστε από την κλήση.

Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Μεταφορά**.

Χρήση της λειτουργίας ηχείου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο για να μιλάτε και να ακούτε το συνομιλητή σας ενώ βρίσκεστε σε κοντινή απόσταση από το τηλέφωνο. Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Ηχείο** ή πατήστε [**OK**].

Χρήση σετ ακουστικών Bluetooth

Χρησιμοποιήστε ένα προαιρετικό σετ ακουστικών Bluetooth για να μιλάτε στο τηλέφωνο χωρίς να το κρατάτε στο αυτί σας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρειάζεται πρώτα να καταχωρήσετε το σετ ακουστικών και να το συνδέσετε στο τηλέφωνό σας. ▶ σ. 81

Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Αλλαγή σε σετ ακουστικών**. Για να αλλάξετε την κλήση στο τηλέφωνο, πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Αλλαγή σε τηλέφωνο**.

Απενεργοποίηση του μικροφώνου (Σίγαση)

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας έτσι, ώστε ο συνομιλητής σας να μην μπορεί να σας ακούσει.

Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Σίγαση**. Για να ενεργοποιήσετε πάλι το μικρόφωνο, πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Σύνδ.μικροφ.**

Σίγαση ή αποστολή ήχων πλήκτρων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο των πλήκτρων.

Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Σίγαση πλκτρ** ή **Κατάρ.σιγ.πλκτ**.

☑ Για επικοινωνία με αυτόματους τηλεφωνητές ή τηλεφωνικά συστήματα με υπολογιστές, πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Κατάρ.σιγ.πλκτ**.

Χρήση του Ευρετηρίου

Μπορείτε να μεταβείτε στο μενού **Επαφές** για να βρείτε ή να αποθηκεύσετε καταχωρήσεις. ▶ σ. 33

Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Επαφές**.

Αποστολή μηνύματος SMS

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα μήνυμα SMS σε άλλα άτομα καθώς και στους συμμετέχοντες της τρέχουσας τηλεφωνικής συνδιάσκεψης.

Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Αποστολή μηνύματος κειμένου**. ▶ σ. 45

Αποστολή ακολουθίας τόνων DTMF

Οι τόνοι DTMF (διπλοτονική πολυσυχνότητα) είναι οι τόνοι που χρησιμοποιούν τα τηλέφωνα για την επιλογή τόνων.

Μπορείτε να στείλετε τόνους DTMF ομαδικά μετά την εισαγωγή ολόκληρου του αριθμού που πρέπει να στείλετε ή ανακτώντας έναν αριθμό από το Ευρετήριο. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης ή αριθμού λογαριασμού όταν καλείτε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, όπως μια τραπεζική υπηρεσία.

1. Όταν συνδεθείτε στο σύστημα τηλε-υπηρεσίας, πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Αποστολή DTMF**.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να στείλετε και πατήστε το πλήκτρο <**Αποστ.**>.

Προσθήκη σημειώματος

Μπορείτε να προσθέσετε ένα σημείωμα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Σημείωμα**. ▶ σ. 68

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να επιτρέψετε σε έως έξι άτομα να συμμετάσχουν σε μια κλήση συνδιάσκεψης ή σε μια τηλεφωνική συνδιάσκεψη.

Ο παροχέας υπηρεσιών σας πρέπει να υποστηρίζει τις κλήσεις συνδιάσκεψης για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Ρύθμιση κλήσης συνδιάσκεψης

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα.
2. Καλέστε το δεύτερο συμμετέχοντα. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Συμμετοχή**. Ο πρώτος συμμετέχοντας προστίθεται στην κλήση συνδιάσκεψης.
4. Αν θέλετε, καλέστε και άλλο άτομο ή απαντήστε σε μια εισερχόμενη κλήση.
5. Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Συμμετοχή**.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 5, αν χρειάζεται.

Ιδιωτική συνομιλία με έναν συμμετέχοντα

1. Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Διαχ**.
2. Επιλέξτε ένα όνομα ή έναν αριθμό από τη λίστα συμμετεχόντων.

   Μπορείτε να συνομιλήσετε ιδιωτικά με αυτό το άτομο, ενώ οι άλλοι συμμετέχοντες συνομιλούν μεταξύ τους.
3. Για να επιστρέψετε στη συνδιάσκεψη, πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Συμμετοχή**.

Αποσύνδεση ενός συμμετέχοντα

1. Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Διακοπή κλ**.
2. Επιλέξτε ένα όνομα ή έναν αριθμό από τη λίστα συμμετεχόντων.

   Ο συμμετέχοντας αποσυνδέεται από την κλήση, αλλά η κλήση συνεχίζεται με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.
3. Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης.

Χρήση της λειτουργίας κλήσης βίντεο

Όταν βρίσκεστε σε περιοχή κάλυψης 3G (UMTS), το τηλέφωνό σας μπορεί να πραγματοποιήσει ή να λάβει μια κλήση βίντεο, η οποία σας επιτρέπει να βλέπετε το άτομο με το οποίο συνομιλείτε. Το τηλέφωνό του συνομιλητή σας πρέπει να διαθέτει δυνατότητα κλήσης βίντεο.

Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε το πλήκτρο [ ].

Απάντηση σε κλήση βίντεο

Όταν λάβετε μια κλήση βίντεο, απαντήστε όπως σε μια φωνητική κλήση. Πατήστε <**Εμφάνιση**> για να σας δει ο συνομιλητής σας.

Χρήση των επιλογών κλήσης βίντεο

Στη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, πατήστε <**Επιλογή**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Ηχείο**/**Απενεργοποίηση μεγαφώνου**: ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ηχείο.
- **Αλλαγή σε σετ ακουστικών**/**Αλλαγή σε τηλέφωνο**: αλλάζει την κλήση στο σετ ακουστικών Bluetooth ή πίσω στο τηλέφωνο.
- **Σίγαση κάμερας**: απενεργοποιεί την κάμερα.
- **Σίγαση ήχου**: απενεργοποιεί το μικρόφωνο.
- **Σίγαση κάμερας & φωνής**: απενεργοποιεί την κάμερα και το μικρόφωνο.
- **Σίγαση πλκτρ**: απενεργοποιεί τους ήχους πλήκτρων.
- **Ζουμ**: εμφανίζει τη γραμμή ελέγχου του ζουμ.
- **Φωτεινότητα**: εμφανίζει τη γραμμή ελέγχου της φωτεινότητας.
- **Εφέ**: αλλάζει την απόχρωση της εικόνας.
- **Απόκρ.πληρ.**/**Εμφαν. πληρ.**: αποκρύπτει ή εμφανίζει πληροφορίες για την κλήση βίντεο.
- **Αποστολή DTMF**: στέλνει τόνους DTMF (διπλοτονική πολυσυχνότητα) ομαδικά μετά την εισαγωγή ολόκληρου του αριθμού που πρέπει να στείλετε ή ανακτώντας έναν αριθμό από το Ευρετήριο.
- **Ποιότητα video**: αλλάζει την ποιότητα της εικόνας της κάμερας.
- **Τερματ. κλ.**: τερματίζει την κλήση βίντεο.

Λειτουργίες μενού

Όλες οι επιλογές μενού που αναφέρονται

Κλήσεις *(ΟΚ 1)*

Το μενού **Κλήσεις** σας επιτρέπει να προβάλλετε τις εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις, τη διάρκεια των κλήσεων καθώς και το κόστος των κλήσεων.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε [**ΟΚ**] στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Κλήσεις**.

Αναπάντητες κλ. *(ΟΚ 1.1)*

Αυτό το μενού εμφανίζει τις τελευταίες εισερχόμενες κλήσεις που δεν έχετε απαντήσει.

Πρόσβαση σε αρχείο κλήσεων

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στο όνομα ή στον αριθμό που θέλετε. Η λίστα κλήσεων εμφανίζει επίσης τον αριθμό επανάληψης κλήσεων.
2. Πατήστε [↷] για να καλέσετε έναν αριθμό ή [**ΟΚ**] για να προβάλλετε τις λεπτομέρειες μιας κλήσης.

Χρήση των επιλογών ενός αρχείου κλήσεων

Κατά την προβολή της λίστας κλήσεων, πατήστε <**Επιλογή**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Λεπτομέρειες**: για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες για το επιλεγμένο αρχείο κλήσεων.
- **Φωνητική κλήση**: για να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση.
- **Κλήση βίντεο**: για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο.
- **Χρήση αριθμού**: για να επικολλήσετε τον επιλεγμένο αριθμό στην κανονική οθόνη κλήσης.
- **Αποθήκευση στις Επαφές**: για να αποθηκεύσετε τον επιλεγμένο αριθμό στο Ευρετήριο.
- **Αποστ. μην.**: για να στείλετε ένα μήνυμα στον επιλεγμένο αριθμό μέσω SMS, MMS ή προγράμματος ανταλλαγής αρχείων.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το αρχείο κλήσεων.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλα τα αρχεία.

Εξερχόμενες κλ. *(ΟΚ 1.2)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι τελευταίες εξερχόμενες κλήσεις.

Εισερχόμενες κλ. *(ΟΚ 1.3)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι τελευταίες εισερχόμενες κλήσεις.

Τρέχουσες επαφές *(ΟΚ 1.4)*

Αυτό το μενού εμφανίζει όλες τις εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις.

Διαγραφή όλων *(ΟΚ 1.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε όλα τα αρχεία σε κάθε τύπο κλήσης.

1. Πατήστε το πλήκτρο [**ΟΚ**] για να σημειώσετε τους τύπους κλήσης για διαγραφή.
2. Πατήστε <**Διαγραφή**>.
3. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Κλήσεις δεδομένων *(ΟΚ 1.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δείτε τη συνολική ποσότητα των δεδομένων που έχετε αποστείλει ή λάβει.

Για να μηδενίσετε έναν μετρητή ή όλους τους μετρητές, πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Μηδενισμός** ή **Μηδεν.όλων**.

Κόστος κλήσεων *(ΟΚ 1.7)*

Αυτή η λειτουργία δικτύου εμφανίζει το κόστος των κλήσεων. Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται από την κάρτα USIM/SIM. Επισημαίνεται ότι δεν προορίζεται για σκοπούς τιμολόγησης.

- **Συνολικό κόστος**: για να ελέγξετε το συνολικό κόστος όλων των κλήσεων. Αν το συνολικό κόστος υπερβαίνει το μέγιστο κόστος που έχει οριστεί στην επιλογή **Όριο κόστους**, πρέπει να μηδενίσετε τον μετρητή για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε και άλλες κλήσεις.
- **Κόστος τελ. κλήσης**: για να ελέγξετε το κόστος της τελευταίας κλήσης.
- **Μέγιστο κόστος**: για να ελέγξετε το μέγιστο κόστος που έχει οριστεί.

Πατήστε <**Επιλογή**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Μηδενισμός κόστους**: για να μηδενίσετε τους μετρητές κόστους.
- **Όριο κόστους**: για να ορίσετε το μέγιστο κόστος που επιτρέπεται για τις κλήσεις σας.
- **Νόμισμα**: για να ορίσετε τη χρέωση ανά μονάδα που θα εφαρμόζεται, όταν υπολογίζεται το κόστος της κλήσης σας.

Διάρκεια κλήσεων *(ΟΚ 1.8)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζεται το αρχείο καταγραφής της διάρκειας των εξερχόμενων και των εισερχόμενων φωνητικών κλήσεων και κλήσεων βίντεο. Η πραγματική διάρκεια που τιμολογείται από τον παροχέα υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει.

- **Συν.εξερχομένων**: για να ελέγξετε τη συνολική διάρκεια των εξερχόμενων κλήσεων βίντεο.
- **Σύνολο εισερχομ.**: για να ελέγξετε τη συνολική διάρκεια όλων των εισερχόμενων κλήσεων βίντεο.
- **Σύν.εξερχόμενων**: για να ελέγξετε τη συνολική διάρκεια των εξερχόμενων κλήσεων βίντεο.
- **Σύνολο εισερχομ.**: για να ελέγξετε τη συνολική διάρκεια των εισερχόμενων κλήσεων βίντεο.

Για να μηδενίσετε έναν μετρητή ή όλους τους μετρητές, πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Μηδενισμός** ή **Μηδεν.όλων**.

Επαφές *(ΟΚ 2)*

Μπορείτε να αποθηκεύετε αριθμούς τηλεφώνου στην κάρτα USIM/SIM και στη μνήμη του τηλεφώνου. Οι μνήμες της κάρτας USIM/SIM και του τηλεφώνου, αν και ξεχωριστές φυσικά, χρησιμοποιούνται σαν να ήταν μία, η οποία ονομάζεται Ευρετήριο. Στο μενού **Επαφές**, μπορείτε να διαχειριστείτε τις καταχωρήσεις του Ευρετηρίου.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε [**ΟΚ**] στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Επαφές**.

Αναζήτηση επαφής *(ΟΚ 2.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αναζητήσετε αριθμούς που περιέχονται στο Ευρετήριο.

Μπορείτε γρήγορα να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού πατώντας **<Επαφές>** στην κατάσταση αναμονής.

Εύρεση καταχώρησης

1. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.
2. Επιλέξτε το όνομα που θέλετε από τη λίστα.
3. Πατήστε [ ] για να καλέσετε, ή το πλήκτρο [**ΟΚ**] για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής.

Χρήση των επιλογών επαφής

Κατά την προβολή της λίστας επαφών, πατήστε **<Επιλογή>** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Λεπτομέρειες**: για να έχετε πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία για την τρέχουσα επιλεγμένη επαφή.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επαφής.
- **Κλήση βίντεο**: για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο.
- **Προσθήκη νέου**: για να προσθέσετε μια νέα επαφή.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την επιλεγμένη επαφή.
- **Αναζήτηση ομάδων**: για να μεταβείτε στη λίστα ομάδων καλούντων.
- **Αριθμός υπηρεσίας**: για να αποκτήσετε πρόσβαση στους αριθμούς υπηρεσίας που έχουν προκαθοριστεί από τον παροχέα υπηρεσιών.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλες τις επαφές.

Κατά την προβολή των λεπτομερειών μιας επαφής, πατήστε **<Επιλογή>** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επαφής.
- **Αποστολή μηνύματος**: για να στείλετε ένα μήνυμα στον επιλεγμένο αριθμό μέσω SMS, MMS ή προγράμματος ανταλλαγής αρχείων.
- **Ειδική επιλογή**: για να ορίσετε τις ακόλουθες επιλογές:

  Φωτογραφία: για να ορίσετε μια εικόνα ταυτότητας καλούντος που θα σας ειδοποιεί όταν έχετε κλήση από ένα συγκεκριμένο άτομο.

  Ήχος κλήσης: για να αντιστοιχίσετε μια μελωδία κουδουνίσματος που θα σας ειδοποιεί για τις εισερχόμενες κλήσεις από το συγκεκριμένο άτομο.

  Ήχος συναγ. μην.: για να επιλέξετε έναν τόνο που θα σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα από ένα συγκεκριμένο άτομο.

- **Προσθήκη σε ταχεία κλήση**: για να ορίσετε τον επιλεγμένο αριθμό ως αριθμό ταχείας κλήσης.
- **Κλήση βίντεο**: για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο.
- **Αντιγραφή στη SIM/Αντιγραφή στο τηλέφωνο**: για να αντιγράψετε την επιλεγμένη επαφή στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα USIM/SIM ή αντίστροφα.
- **Αποστολή κάρτας ονόματος**: για να στείλετε μια επαφή μέσω μηνύματος SMS, email, προγράμματος ανταλλαγής αρχείων, Bluetooth ή της θύρας υπερύθρων.
- **Χρήση αριθμού**: για να επικολλήσετε τον αριθμό στην κανονική οθόνη κλήσης.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την επαφή.

Νέα επαφή *(ΟΚ 2.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσθέσετε μια νέα επαφή στο Ευρετήριο.

Αποθήκευση αριθμού στη μνήμη του τηλεφώνου

1. Επιλέξτε **Τηλέφωνο**.
2. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ή καταχωρήστε πληροφορίες σχετικά με την επαφή.
   - **Όνομα/Επώνυμο**: για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα.
   - **Αριθμός τηλεφώνου**: για να προσθέσετε έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου.
   - **Email εργασίας**: για να αντιστοιχίσετε μια διεύθυνση email εργασίας.
   - **Email οικίας**: για να αντιστοιχίσετε μια διεύθυνση email οικίας.
   - **Ομάδα**: για να αντιστοιχίσετε μια ομάδα καλούντων.
   - **Αρχική σελίδα**: για να εισαγάγετε μια διεύθυνση αρχικής σελίδας.
   - **Γενέθλια**: για να εισαγάγετε τα γενέθλια του ατόμου.
   - **Περισσότερες πληροφορίες**: για να εισαγάγετε τον τίτλο εργασίας, το τμήμα, την εταιρεία, το υποκοριστικό και μια πρόσθετη σημείωση για το άτομο.
3. Πατήστε <**Επιλογή**> και μεταβείτε στις ακόλουθες επιλογές για να προσθέσετε περισσότερες πληροφορίες:
   - **Ειδική επιλογή**: για να αντιστοιχίσετε μια εικόνα ταυτότητας καλούντος, έναν ήχο κλήσης ή έναν ήχο μηνύματος στην επαφή.
   - **Προσθήκη αριθμού τηλεφώνου**: για να προσθέσετε μια κατηγορία αριθμού στην επαφή.
   - **Διαγραφή αριθμού τηλεφώνου**: για να αφαιρέσετε την επιλεγμένη κατηγορία αριθμού από την καταχώρηση επαφής.
   - **Αλλαγή τύπου**: για να αλλάξετε τον τύπο του επιλεγμένου αριθμού.
   - **Επισήμανση κλήσης βίντεο/Κατάργηση επισήμανσης κλήσης βίντεο**: για να ορίσετε τον επιλεγμένο αριθμό ως αριθμό κλήσης βίντεο.
4. Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αποθήκευση αριθμού στην κάρτα USIM/SIM

1. Επιλέξτε **SIM**.
2. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ή καταχωρήστε πληροφορίες σχετικά με την επαφή.
   - **Όνομα**: για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα.
   - **Αριθμός τηλεφώνου**: για να προσθέσετε έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου.
   - **Email**: (κάρτα USIM) για να αντιστοιχίσετε μια διεύθυνση e-mail.
   - **Ομάδα**: (κάρτα USIM) για να αντιστοιχίσετε μια ομάδα καλούντων.
   - **Αριθμός θέσης**: για να εισάγετε έναν αριθμό θέσης.

   ☑ Όταν χρησιμοποιείτε μια κάρτα USIM, πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Προσθήκη στοιχείων** για να εισάγετε επιπλέον αριθμούς.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Ομάδες *(ΟΚ 2.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να οργανώσετε τις επαφές σας σε ομάδες καλούντων.

Προσθήκη μελών σε ομάδα καλούντων

1. Επιλέξτε μια ομάδα.
2. Πατήστε το πλήκτρο [**ΟΚ**] για να ελέγξετε τις επαφές που θέλετε.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Διαχείριση ομάδων καλούντων

Από τη λίστα των ομάδων, πατήστε <**Επιλογή**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή μελών**: για να δείτε τα μέλη της επιλεγμένης ομάδας.
- **Προσθήκη μέλους**: για να προσθέσετε επαφές στην επιλεγμένη ομάδα.
- **Προσθήκη ομάδας**: για να προσθέσετε μια νέα ομάδα.
- **Μετονομασία ομάδας**: για να αλλάξετε το όνομα της ομάδας.
- **Διαγραφή ομάδας**: για να διαγράψετε την επιλεγμένη ομάδα.
- **Διαγραφή όλων των ομάδων**: για να διαγράψετε όλες τις ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των προεπιλεγμένων ομάδων.

Ταχεία κλήση *(ΟΚ 2.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό ταχείας κλήσης (από το 2 έως το 9) για τους οκτώ αριθμούς που καλείτε πιο συχνά.

Αντιστοίχιση καταχωρήσεων ταχέων κλήσεων

1. Επιλέξτε μια θέση πλήκτρου από το **2** έως το **9**. Το πλήκτρο **1** προορίζεται για τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου σας.
2. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε από τη λίστα επαφών.
3. Μεταβείτε σε έναν αριθμό, εάν έχει περισσότερους από έναν αριθμούς.
4. Πατήστε <**Επιλογή**>.

Διαχείριση καταχωρήσεων ταχέων κλήσεων

Κατά την εμφάνιση της οθόνης "Ταχεία κλήση", πατήστε <**Επιλογή**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προσθήκη**: για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα ελεύθερο πλήκτρο.
- **Λεπτομέρειες**: για να εμφανίσετε λεπτομέρειες σχετικά με την καταχώρηση ταχείας κλήσης.
- **Κλήση βίντεο**: για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο.
- **Αλλαγή**: για να αντιστοιχίσετε ένα διαφορετικό αριθμό σε ένα πλήκτρο που έχει αντιστοιχιστεί.
- **Κατάργηση**: για να διαγράψετε τη ρύθμιση ταχείας κλήσης για το επιλεγμένο πλήκτρο.

Κλήση καταχωρήσεων ταχέων κλήσεων

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο στην κατάσταση αναμονής.

Η κάρτα ονόματός μου *(OK 2.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε τη δική σας κάρτα ονόματος και να τη στείλετε σε άλλα άτομα.

Αποθήκευση της κάρτας ονόματός σας

Η διαδικασία για τη δημιουργία της κάρτας ονόματός σας είναι ίδια με αυτή για την αποθήκευση ενός αριθμού στη μνήμη του τηλεφώνου. ▶ σ. 34

Χρήση των επιλογών της κάρτας ονόματος

Μετά την αποθήκευση της κάρτας ονόματός σας, πατήστε <**Επιλογή**> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε την κάρτα ονόματος.
- **Αποστολή κάρτας ονόματος**: για να στείλετε την κάρτα ονόματος μέσω μηνύματος SMS, email, προγράμματος ανταλλαγής αρχείων, Bluetooth ή της θύρας υπερύθρων.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την κάρτα ονόματος.

Αντιγραφή όλων *(OK 2.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αντιγράψετε όλες τις επαφές που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα USIM/SIM στη μνήμη του τηλεφώνου ή αντίστροφα.

Προσωπικός αριθμός *(OK 2.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ελέγξετε τους αριθμούς τηλεφώνου σας ή για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα σε κάθε αριθμό. Οι αλλαγές που κάνετε εδώ δεν επηρεάζουν τους πραγματικούς αριθμούς συνδρομής της κάρτας USIM/SIM της συσκευής σας.

Αριθμός υπηρεσίας *(ΟΚ 2.8)*

Το μενού αυτό διατίθεται μόνο αν η κάρτα USIM/SIM σας υποστηρίζει τους αριθμούς SDN. Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να εμφανίσετε μια λίστα αριθμών SDN που έχουν εκχωρηθεί από τον παροχέα υπηρεσιών σας, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών επείγουσας κλήσης, των πληροφοριών καταλόγου και των αριθμών φωνητικού ταχυδρομείου.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στον αριθμό που θέλετε.
2. Πατήστε <**Κλήση**> ή [ ].

Ρυθμίσεις *(ΟΚ 2.9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για το Ευρετήριο.

- **Ταξινόμηση Επαφών**: για να επιλέξετε αν η λίστα επαφών θα ταξινομείται κατά επώνυμο ή μικρό όνομα.
- **Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αποθήκευσης**: για να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη θέση μνήμης για την αποθήκευση των επαφών. Αν επιλέξετε **Προαιρετικά**, θα σας ζητείται να επιλέξετε μια θέση μνήμης κατά την αποθήκευση ενός αριθμού.

Κατάσταση μνήμης *(ΟΚ 2.0)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλλετε τον αριθμό των επαφών που έχετε αποθηκεύσει και τον συνολικό αριθμό επαφών που μπορείτε να αποθηκεύσετε στο ευρετήριο.

Εφαρμογές *(ΟΚ 3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για την αναπαραγωγή αρχείων μέσων, την ηχογράφηση ενός φωνητικού σημειώματος, τη ρύθμιση της ζώνης ώρας ή τη χρήση του τηλεφώνου ως υπολογιστή ή μετατροπέα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε [**OK**] στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Εφαρμογές**.

SAT *(ΟΚ 3.1)*

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο αν χρησιμοποιείτε κάρτα USIM/SIM που υποστηρίζει τα μενού του κιτ εργαλείων των εφαρμογών SIM και η οποία προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες, όπως πληροφορίες για την επικαιρότητα, τον καιρό, για αθλητικά γεγονότα, για θέματα ψυχαγωγίας και για τοποθεσίες. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τα σχέδια του παροχέα υπηρεσιών σας.

Για λεπτομέρειες, δείτε τις οδηγίες της κάρτας USIM/SIM που διαθέτετε ή επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Media player *(ΟΚ 3.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για την αναπαραγωγή αρχείων μέσων όπως βίντεο κλιπ και αρχεία μουσικής. Μπορείτε να αναπαράγετε επίσης περιεχόμενα συνεχούς ροής.

☑ Μπορείτε γρήγορα να αποκτήσετε πρόσβαση στον Media player πατώντας το πλήκτρο [*MP3*] στην κατάσταση αναμονής.

Μεταφορά ή λήψη αρχείων μέσων

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο για να αποθηκεύσετε αρχεία μέσων στο τηλέφωνο:

- Λήψη από το ασύρματο δίκτυο web ▶ σ. 42
- Λήψη από έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί το Samsung PC Studio ▶ Εγχειρίδιο χρήσης Samsung PC Studio
- Λήψη μέσω IrDA ή Bluetooth ▶ σ. 81, σ. 83
- Αντιγράψτε τα αρχεία σε κάρτα μνήμης και εισαγάγετε την κάρτα στο τηλέφωνο

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

Προσθέστε τα αρχεία μέσων στη λίστα αναπαραγωγής για να μπορέσετε να τα αναπαραγάγετε.

1. Από την οθόνη του Media player, πατήστε το πλήκτρο [**OK**].
2. Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Προσθήκη**.
3. Επιλέξτε **Φάκελος** ή **Αρχεία**.
4. Πατήστε [**OK**] για να επιλέξετε τα αρχεία που θέλετε ή να πραγματοποιήσετε κύλιση στο φάκελο που θέλετε.
5. Πατήστε <**Προσθήκη**> ή <**Επιλογή**>.
6. Για να αναπαράγετε αρχεία, πατήστε [**OK**].

Αναπαραγωγή αρχείων μέσων

1. Από την οθόνη του Media player, πατήστε το πλήκτρο [**OK**].
2. Επιλέξτε ένα αρχείο. Γίνεται αναπαραγωγή του αρχείου.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
OK	Διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
Αριστερά	Μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο. Μετακίνηση προς τα πίσω σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
Δεξιά	Μετάβαση στο επόμενο αρχείο. Μετάβαση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
Πάνω	Άνοιγμα της λίστας αναπαραγωγής.
▲/▼	Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Κάτω	Τερματισμός της αναπαραγωγής.

Χρήση των επιλογών του Media player

Από την οθόνη του Media player κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε <**Επιλογή**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Παύση**/**Επιστροφή**: για να εκτελέσετε παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
- **Διακοπή**: για να διακόψετε την αναπαραγωγή.
- **Αποστολή**: για να στείλετε το επιλεγμένο αρχείο με μήνυμα MMS, email, πρόγραμμα ανταλλαγής αρχείων, Bluetooth, θύρα υπερύθρων ή ηλεκτρονικό άλμπουμ, εάν είναι διαθέσιμο.
- **Ανοιγμα λίστας**: για να εμφανίσετε τη λίστα αναπαραγωγής.

- **Πλήκτρο Ενεργοπ.**: για να λάβετε ένα νέο κλειδί άδειας όταν το κλειδί για το επιλεγμένο αρχείο DRM λήξει.
- **Πλήκτρο Επανενεργοποίησης**: για να λάβετε ένα νέο κλειδί ακόμα και όταν το κλειδί για το επιλεγμένο αρχείο DRM δεν έχει λήξει.
- **Μετάβαση στη διαχείριση αρχείων**: για να μεταβείτε στη λίστα αρχείων μέσων.
- **Μη ορατό σε Bluetooth**: για να αποκρύψετε το αρχείο έτσι ώστε οι άλλες συσκευές Bluetooth να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό.
- **Ορατό σε Bluetooth**: για να χρησιμοποιείτε από κοινού με κάποιον άλλον το αρχείο, μέσω άλλων συσκευών τεχνολογίας Bluetooth.
- **Εμφάνιση μπάρας ελέγχου**/**Απόκρυψη μπάρας ελέγχου**: για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τη μπάρα ελέγχου του Media Player.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.
- **Ρυθμίσεις**: για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αναπαραγωγή των αρχείων μέσων.

  Επιλογές αναπαραγωγής: για να επιλέξετε μια λειτουργία επανάληψης.

  Όγκος: για να επιλέξετε επίπεδο έντασης ήχου.

  Ελεγκτής: για να εμφανίσετε τη μπάρα ελέγχου του Media Player.

  Εμφάνιση συσκευής αναπαραγωγής: για να επιλέξετε μια εικόνα εμφάνισης.
- **Ρυθμίσεις VOD**: για να επιλέξετε ένα προφίλ ρυθμίσεων σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση σε διακομιστή βίντεο συνεχούς ροής. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε ένα προφίλ. ▶ σ. 84
- **Διαχείριση κλειδιών**: για να διαχειριστείτε τα κλειδιά άδειας που έχετε αποκτήσει.

Χρήση των επιλογών της λίστας αναπαραγωγής

Από την οθόνη του Media player, πατήστε [Πάνω] για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα αναπαραγωγής και πατήστε **<Επιλογή>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αναπαραγωγή**: για να αναπαραγάγετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Προσθήκη**: για να προσθέσετε αρχεία ή ένα φάκελο στη λίστα αναπαραγωγής.
- **Κατάργηση**: για να αφαιρέσετε από τη λίστα αναπαραγωγής το επιλεγμένο αρχείο ή όλα τα αρχεία.
- **Μετακίνηση**: για να μετακινήσετε το επιλεγμένο αρχείο στη θέση που θέλετε εντός της τρέχουσας ή σε διαφορετική λίστα αναπαραγωγής.
- **Αντιγραφή**: για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του επιλεγμένου αρχείου στην τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής ή σε άλλη λίστα αναπαραγωγής.
- **Διαγραφή λίστας**: για να διαγράψετε την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής.

- **Μετονομασία λίστας**: για να αλλάξετε το όνομα της λίστας αναπαραγωγής.
- **Νέα λίστα**: για να προσθέσετε μια νέα λίστα αναπαραγωγής.

Φωνητική σημείωση *(ΟΚ 3.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ηχογραφήσετε φωνητικές σημειώσεις.

Εγγραφή μιας φωνητικής σημείωσης

1. Πατήστε το πλήκτρο [**ΟΚ**] για να εκκινήσετε την εγγραφή.
2. Μιλήστε στο μικρόφωνο.

   Πατήστε [**ΟΚ**] για παύση ή συνέχιση της εγγραφής.
3. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Διακοπή**> Η φωνητική σημείωση αποθηκεύεται αυτόματα.

Αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης

1. Από την οθόνη της ηχογράφησης φωνής, πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Μετάβαση στους ήχους**.
2. Επιλέξτε το φάκελο **Φωνητικές υπενθυμίσεις**.
3. Επιλέξτε μια φωνητική σημείωση. Η φωνητική σημείωση αναπαράγεται.

Στην οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
ΟΚ	Διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
Πάνω	Αλλάζει στη λειτουργία αναπαραγωγής () ή επιστρέφει στη λειτουργία εγγραφής ( ).
Αριστερά	Μετακίνηση προς τα πίσω.
Δεξιά	Μετάβαση προς τα εμπρός.
▲/▼	Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Κάτω	Τερματισμός της αναπαραγωγής.

Χρήση επιλογών φωνητικών σημειώσεων

Από την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής, πατήστε <**Επιλογή**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αναπαραγωγή**: για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή της φωνητικής σημείωσης.
- **Συνέχιση**: για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
- **Διακοπή**: για να διακόψετε την αναπαραγωγή.
- **Εγγραφή**: για να κάνετε εγγραφή μιας νέας φωνητικής σημείωσης.
- **Αποστολή**: για να στείλετε το επιλεγμένο αρχείο με μήνυμα MMS, email, πρόγραμμα ανταλλαγής αρχείων, Bluetooth ή θύρα υπερύθρων.
- **Μετάβαση στους ήχους**: για να μεταβείτε στο φάκελο **Ήχοι**.
- **Μετ/σία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο.

- **Μη ορατό σε Bluetooth**: για να αποκρύψετε το αρχείο έτσι ώστε οι άλλες συσκευές Bluetooth να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό.
- **Ορατό σε Bluetooth**: για να χρησιμοποιείτε από κοινού με κάποιον άλλον το αρχείο, μέσω άλλων συσκευών τεχνολογίας Bluetooth.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.
- **Ρυθμίσεις**: για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την εγγραφή μιας φωνητικής σημείωσης.

  Προκαθ. όνομα: για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόθεμα της φωνητικής σημείωσης.

  Χρόνος εγγραφής: για να επιλέξετε μέγιστο χρόνο εγγραφής.

Παγκόσμια ώρα *(OK 3.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε την τοπική ζώνη ώρας και να δείτε την ώρα σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.

Ρύθμιση τοπικής ζώνης ώρας

1. Από τον παγκόσμιο χάρτη, πατήστε το πλήκτρο [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε την πόλη που αντιστοιχεί στη δική σας ζώνη ώρας. Καθώς κινείται η γραμμή ώρας, εμφανίζεται η ώρα και η ημερομηνία της αντίστοιχης ζώνης.
2. Πατήστε το πλήκτρο [**OK**] για να αποθηκεύσετε τη ζώνη ώρας.

Προβολή και ρύθμιση ζώνης ώρας εξωτερικού

1. Από τον παγκόσμιο χάρτη, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης [Κάτω].
2. Πατήστε το πλήκτρο [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε η ζώνη ώρας εξωτερικού που θέλετε να δείτε.
3. Πατήστε το πλήκτρο [**OK**] για να αποθηκεύσετε τη ζώνη ώρας.

Εφαρμογή της θερινής ώρας

1. Από τον παγκόσμιο χάρτη, πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Θερινή ώρα**.
2. Πατήστε το πλήκτρο [**OK**] για να σημειώσετε τη ζώνη ώρας που θέλετε.
3. Πατήστε <**Επιλογή**>.
4. Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Υπολογιστής *(OK 3.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να πραγματοποιήσετε βασικές αριθμητικές λειτουργίες όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

Εκτέλεση υπολογισμού

1. Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό.

   Πατήστε [**#**] για να συμπεριλάβετε μια υποδιαστολή.
2. Εισάγετε τη λειτουργία για τον υπολογισμό σας πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης.
3. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό.
4. Πατήστε το πλήκτρο [**OK**] για να εμφανίσετε το αποτέλεσμα.

Χρήση των επιλογών του υπολογιστή

Πατήστε <**Επιλογή**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- ΄**Ισο**: για να προβάλλετε το αποτέλεσμα.
- **Τελευταίος υπολογισμός**: για να προβάλλετε το τελευταίο αποτέλεσμα που υπολογίστηκε.
- **Αποθήκευση στη μνήμη**: για την αποθήκευση μιας τιμής στη μνήμη του υπολογιστή.
- **Επαναφορά μνήμης**: για την επαναφορά της αποθηκευμένης τιμής.
- **Διαγραφή μνήμης**: για τη διαγραφή των αποθηκευμένων τιμών.

Μετατροπέας *(OK 3.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για κοινές μετατροπές, όπως νομίσματα και θερμοκρασία.

Εκτέλεση μετατροπής

1. Επιλέξτε το μετατροπέα που θέλετε.
2. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε την αρχική μονάδα και πατήστε [Κάτω].
3. Πληκτρολογήστε την τιμή προς μετατροπή.
   - Πατήστε [#] για να εισαγάγετε υποδιαστολή.
   - Πατήστε [*] για να αλλάξετε τη θερμοκρασία σε άνω του μηδενός (+) ή κάτω του μηδενός (-).
4. Πατήστε [Κάτω].
5. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε τη μονάδα στην οποία θέλετε να μετατρέψετε τον αριθμό.

   Εμφανίζεται η ισοδύναμη τιμή για το ποσό που καταχωρήσατε.

Χρήση των επιλογών του μετατροπέα

Πατήστε <**Επιλογή**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Διαγρ.**: για να διαγράψετε τις τρέχουσες τιμές.
- **Αναστροφή**: για να πραγματοποιήσετε αναστροφή της μετατροπής.
- **Συναλλαγματική ισοτιμία**: για να επεξεργαστείτε τη λίστα των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Πλοηγός WAP *(OK 4)*

Με το πρόγραμμα περιήγησης WAP (Wireless Application Protocol) του τηλεφώνου σας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ασύρματο web. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης WAP μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατα ενημερωμένες πληροφορίες και σε μια μεγάλη ποικιλία περιεχομένου, όπως θέματα φόντου, ήχους κλήσης και μουσικά αρχεία.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε [**OK**] στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Πλοηγός WAP**.

Μετάβαση σε αρχική σελίδα *(OK 4.1)*

Αν επιλέξετε αυτό το μενού, πραγματοποιείται σύνδεση του τηλεφώνου στο δίκτυο και λήψη της αρχικής σελίδας του προμηθευτή υπηρεσιών ασύρματου δικτύου web.

Επιλογές του προγράμματος περιήγησης WAP

Στο πρόγραμμα περιήγησης WAP:

Για να	Πατήστε
μετακινηθείτε στα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης	[Πάνω] ή [Κάτω].
επιλέξετε ένα στοιχείο του προγράμματος περιήγησης	<**Επιλογή**> ή [**OK**].
επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα	<**Πίσω**>.

Χρήση των επιλογών της σελίδας WAP

Από οποιαδήποτε σελίδα WAP, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Μετάβαση σε αρχική σελίδα**: για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.
- **Εισαγωγή URL**: για να εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο τη διεύθυνση URL της ιστοσελίδας στην οποία θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.
- **Επαναφόρτωση σελίδας**: για να επαναφορτώσετε την τρέχουσα σελίδα με ενημερωμένες πληροφορίες.
- **Προσθήκη αγαπημένου**: για να προσθέσετε την τρέχουσα σελίδα στη λίστα σελιδοδεικτών.
- **Αγαπημένα**: για να μεταβείτε στη λίστα σελιδοδεικτών.
- **Ιστορικό**: για να εμφανίσετε τα URL που επισκεφθήκατε πρόσφατα.
- **Αποστολή Σύνδεσης**: για να στείλετε τη διεύθυνση URL με μήνυμα SMS, email ή μέσω προγράμματος ανταλλαγής αρχείων.
- **Αποθήκευση**: για να αποθηκεύσετε την εικόνα της τρέχουσας σελίδας WAP ή της τρέχουσας ιστοσελίδας.
- **Ειδικές**: για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης και να μεταβείτε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.

  Αναζήτηση κειμένου: για να αναζητήσετε συγκεκριμένη λέξη ή φράση στην τρέχουσα σελίδα WAP.

  Καθαρισμός History: για να διαγράψετε τις διευθύνσεις URL που είναι αποθηκευμένες στο ιστορικό.

  Καθαρισμός Cookie: για να διαγράψετε τα cookies.

  Καθαρισμός Cache: για να διαγράψετε τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη cache.

  Λεπτομέρειες: για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες για την τρέχουσα σελίδα.

  Ρυθμίσεις πλοηγού: για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εμφάνισης, ασφαλείας και πιστοποιητικών του προγράμματος περιήγησης.

Ρυθμίσεις δικτύου: για να επιλέξτε το προφίλ ρυθμίσεων σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση στο Internet. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε ένα προφίλ.
▶ σ. 84

Περί...: για να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες έκδοσης και πνευματικών δικαιωμάτων του προγράμματος περιήγησης WAP.

Έξοδος από το πρόγραμμα περιήγησης WAP

Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το πρόγραμμα πλοήγησης.

Εισαγωγή URL *(OK 4.2)*

Μπορείτε να εισαγάγετε το URL μιας σελίδας WAP, προκειμένου να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση στη σελίδα.

Αγαπημένα *(OK 4.3)*

Μπορείτε να προσθέσετε και να διαχειριστείτε τα URL των σελίδων WAP, στις οποίες αποκτάτε συχνά πρόσβαση ως στοιχεία σελιδοδεικτών. Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τα URL στα οποία έχετε τοποθετήσει σελιδοδείκτη, ενώ πραγματοποιείτε περιήγηση στο Internet.

Προσθήκη νέου σελιδοδείκτη

1. Πατήστε <**Νέο**> και επιλέξτε **Αγαπημένο**.

   Εάν το στοιχείο του σελιδοδείκτη υπάρχει ήδη, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Νέο** → **Αγαπημένο**.
2. Εισάγετε ένα URL και πατήστε [**OK**].
3. Καταχωρήστε ένα όνομα για το στοιχείο και πατήστε <**OK**>.
4. Πατήστε το πλήκτρο [**OK**] για να αποθηκεύσετε το στοιχείο.

Χρήση των επιλογών σελιδοδείκτη

Από τη λίστα σελιδοδεικτών, πατήστε <**Επιλογή**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Άνοιγμα**: για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο.
- **Επιλογή**: για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα του επιλεγμένου σελιδοδείκτη.
- **Λεπτομέρειες**: για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λεπτομέρειες του επιλεγμένου σελιδοδείκτη.
- **Αποστολή Σύνδεσης**: για να στείλετε το σελιδοδείκτη με μήνυμα SMS, email ή με πρόγραμμα ανταλλαγής αρχείων.
- **Νέο**: για να προσθέσετε ένα νέο σελιδοδείκτη ή φάκελο.
- **Επεξεργασία**: για να αλλάξετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη.
- **Μετακίνηση**: για να μετακινήσετε το σελιδοδείκτη σε άλλο φάκελο.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του φακέλου.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη ή όλους τους σελιδοδείκτες.

Ιστορικό *(OK 4.4)*

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα σελίδων που έχετε αποκτήσει πρόσβαση πρόσφατα.

Ρυθμίσεις πλοηγού *(OK 4.5)*

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις διάφορες ρυθμίσεις για την οθόνη, την ασφάλεια και τα πιστοποιητικά του προγράμματος περιήγησης.

Ρυθμίσεις δικτύου *(OK 4.6)*

Μπορείτε να επιλέξετε ένα προφίλ σύνδεσης για να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στο Internet. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε ένα προφίλ.
▶ σ. 84

Μηνύματα *(OK 5)*

Με το μενού **Μηνύματα** μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε σύντομα μηνύματα κειμένου, μηνύματα πολυμέσων και email. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τις λειτουργίες μηνυμάτων push WAP, φωνητικού ταχυδρομείου και των μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης (CB).

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε [**OK**] στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα** ή πατήστε <**Μην.**> στην κατάσταση αναμονής.

Δημιουργία *(OK 5.1)*

Με αυτό το μενού, μπορείτε να συντάξετε και να στείλετε σύντομα μηνύματα κειμένου, μηνύματα πολυμέσων ή email. Μπορείτε να στείλετε επίσης αρχεία μέσω MMS.

SMS *(OK 5.1.1)*

Η υπηρεσία SMS (Short Message Service) είναι μια υπηρεσία που σας επιτρέπει να στέλνετε ή να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου.

☑ Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός χαρακτήρων για ένα σύντομο μήνυμα διαφέρει ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών. Αν το μήνυμά σας υπερβεί το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων, το τηλέφωνο θα χωρίσει το μήνυμα.

1. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
   Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Εισαγωγή** για να ανακτήσετε ένα πρότυπο κειμένου, μία καταχώρηση επαφής ή έναν σελιδοδείκτη.
2. Πατήστε [**OK**].
3. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό προορισμού.
   Για να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης [Κάτω] και συμπληρώστε τα πρόσθετα πεδία προορισμού.
4. Πατήστε [**OK**] για να στείλετε το μήνυμα.

MMS *(OK 5.1.2)*

Η Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS) αποστέλλει μηνύματα που περιέχουν ένα συνδυασμό κειμένου, εικόνας, βίντεο και ήχου από τηλέφωνο σε τηλέφωνο ή από τηλέφωνο σε email.

1. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματός σας.
2. Επιλέξτε τη γραμμή **Κείμενο**.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και πατήστε το πλήκτρο [**OK**].
4. Επιλέξτε τη γραμμή **Φωτογραφία ή Βίντεο** ή **Ήχος**.
5. Επιλέξτε ένα αρχείο εικόνας ή ήχου και πατήστε <**Προσθήκη**>.

   Το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος για μήνυμα MMS μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Αν δεν μπορείτε να επισυνάψετε άλλο αρχείο, προσθέστε και άλλη σελίδα.

6. Πατήστε <**Επιλογή**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:
   - **Προεπιλογή**: για να εμφανίσετε το μήνυμα που δημιουργήσατε.
   - **Επεξεργασία κειμένου**/**Αλλαγή αρχείου**: για να επεξεργαστείτε το κείμενο, την εικόνα ή το κλιπ ήχου που έχει προστεθεί.
   - **Διαγραφή κειμένου**/**Διαγραφή αρχείου**: για να διαγράψετε το κείμενο, την εικόνα ή το κλιπ ήχου που έχει προστεθεί.
   - **Αποθήκ.σε πρόχ**: για να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα στη θυρίδα **Πρόχειρα**.
   - **Προσθήκη σελίδας**: για να προσθέσετε μία σελίδα. Μετακινηθείτε σε κάθε σελίδα πατώντας [Αριστερά] ή [Δεξιά] στην οθόνη του μηνύματος.
   - **Μετακίνηση σελίδας**: για να μετακινήσετε την τρέχουσα σελίδα στην επόμενη ή στην προηγούμενη σελίδα.
   - **Διαγραφή σελίδας**: για να διαγράψετε μια σελίδα που έχει προστεθεί.
   - **Επεξεργασία στυλ**: για να αλλάξετε τις ιδιότητες της σελίδας.

     Αυτή τη σελίδα: για να ρυθμίσετε τη διάρκεια της σελίδας και να αλλάξετε το χρώμα και το στυλ γραμματοσειράς για την επιλεγμένη σελίδα.

     Όλες τις σελίδες: για να αλλάξετε το χρώμα του φόντου και τη διάταξη της σελίδας.
   - **Αποθήκευση ως προτύπου**: για να αποθηκεύσετε το μήνυμα ως πρότυπο στο φάκελο **Πρότυπα MMS**.
7. Όταν τελειώσετε, πατήστε [**OK**].
8. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση email.

   Για να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης [Κάτω] και συμπληρώστε τα πρόσθετα πεδία προορισμού.
9. Πατήστε [**OK**] για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή αρχείων *(OK 5.1.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να στείλετε πολλαπλά αρχεία μέσων επισυνάπτοντάς τα σε ένα μήνυμα MMS.

1. Εισαγάγετε το θέμα του μηνύματος στη γραμμή **Θέμα**.
2. Μετακινηθείτε στο πεδίο **Μήνυμα** και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματός σας.
3. Επιλέξτε τη γραμμή **Επισύναψη αρχείων**.
4. Πατήστε το πλήκτρο [**OK**] για να ελέγξετε τα αρχεία που θέλετε.

5. Πατήστε το πλήκτρο <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Προσάρτηση**.
6. Πατήστε <**Επιλογή**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:
   - **Προσαρτ. λίστα αρχ.**: για να εμφανίσετε τη λίστα αρχείων που έχουν επισυναφθεί.
   - **Προσθήκη κάρτας ονόματος**: για να προσθέσετε μια επαφή σε μορφή Vcard.
   - **Προσθήκη v-calendar**: για να προσθέσετε μια υπενθύμιση ημερολογίου.
   - **Διαγραφή όλων των συνημμένων**: για να διαγράψετε όλα τα αρχεία.
   - **Αποθήκ.σε πρόχ**: για να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα στη θυρίδα **Πρόχειρα**.
7. Όταν τελειώσετε, πατήστε [**OK**].
8. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση email.

   Για να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης [Κάτω] και συμπληρώστε τα πρόσθετα πεδία προορισμού.
9. Πατήστε [**OK**] για να στείλετε το μήνυμα.

Email *(OK 5.1.4)*

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε email που περιλαμβάνουν κείμενο, ήχο και εικόνες. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία πρέπει να ρυθμίσετε το λογαριασμό email σας. ▶ σ. 56

1. Εισαγάγετε το θέμα του μηνύματος email στη γραμμή **Θέμα**.
2. Μετακινηθείτε στο πεδίο **Μήνυμα** και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματός σας.
3. Επιλέξτε τη γραμμή **Επισύναψη αρχείων**.
4. Πατήστε το πλήκτρο [**OK**] για να ελέγξετε τα αρχεία που θέλετε.
5. Πατήστε το πλήκτρο <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Προσάρτηση**.
6. Πατήστε <**Επιλογή**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:
   - **Προσαρτ. λίστα αρχ.**: για να εμφανίσετε τη λίστα αρχείων που έχουν επισυναφθεί.
   - **Προσθήκη κάρτας ονόματος**: για να προσθέσετε μια επαφή σε μορφή Vcard.
   - **Προσθήκη v-calendar**: για να προσθέσετε μια υπενθύμιση ημερολογίου.
   - **Διαγραφή όλων των συνημμένων**: για να διαγράψετε όλα τα συνημμένα αρχεία.
   - **Αποθήκ.σε πρόχ**: για να αποθηκεύσετε το μήνυμα email στη θυρίδα **Πρόχειρα**.
7. Όταν τελειώσετε, πατήστε [**OK**].
8. Καταχωρήστε μια διεύθυνση email.

   Για να στείλετε το email σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης [Κάτω] και συμπληρώστε τα πρόσθετα πεδία προορισμού.
9. Πατήστε [**OK**] για να στείλετε το email.

Εισερχόμενα *(OK 5.2)*

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται όλοι οι τύποι μηνυμάτων που έχετε λάβει, εκτός των email. Τα μηνύματα MMS, SMS, τα φωνητικά μηνύματα, τα μηνύματα προώθησης WAP από το διακομιστή WAP και τα μηνύματα διαμόρφωσης αποθηκεύονται εδώ.

Τα μηνύματα διαμόρφωσης, που στέλνονται από τον παροχέα υπηρεσιών, περιέχουν παραμέτρους δικτύου ώστε να μπορείτε εύκολα να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις δικτύου στο τηλέφωνό σας.

Προβολή ενός μηνύματος τη στιγμή της λήψης του

Όταν ληφθεί ένα μήνυμα, το τηλέφωνο σάς ειδοποιεί με τους εξής τρόπους:

- Εμφανίζεται ένα εικονίδιο μηνύματος και μια ειδοποίηση κειμένου
- Ακούγεται ένας ήχος ή ενεργοποιείται η δόνηση, ανάλογα με τη ρύθμιση ειδοποίησης που έχετε κάνει.

Για να διαβάσετε το μήνυμα αμέσως, πατήστε <**Προβολή**>. Για να το διαβάσετε αργότερα, πατήστε <**Έξοδος**>.

Για ειδοποίηση MMS, πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Ανάκτηση**. Γίνεται λήψη του μηνύματος από το διακομιστή MMS στη μνήμη του τηλεφώνου.

Προβολή ενός μηνύματος που βρίσκεται στα Εισερχόμενα

Στη λίστα μηνυμάτων είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα εικονίδια, ανάλογα με τον τύπο του μηνύματος:

- SMS
- MMS
- Ειδοποίηση MMS
- Διαμόρφωση
- Προώθηση WAP
- SIM

- Ανάλογα με το σύστημα DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων - Digital Rights Management), ενδέχεται να μην μπορείτε να προωθήσετε ορισμένα μηνύματα. Αυτά τα μηνύματα επισημαίνονται με το εικονίδιο .
- Το εικονίδιο **!** δηλώνει ότι ένα μήνυμα έχει σταλεί με υψηλή προτεραιότητα. Το γκρίζο εικονίδιο δηλώνει ότι το μήνυμα είναι χαμηλής προτεραιότητας.

Κατά την προβολή της λίστας μηνυμάτων, πατήστε <**Επιλογή**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή**: για να εμφανίσετε το επιλεγμένο μήνυμα. Για τις ειδοποιήσεις MMS, μπορείτε να μεταβείτε στις ιδιότητες αρχείων.
- **Ανάκτηση**: για να κάνετε ανάκτηση του μηνύματος MMS από το διακομιστή.
- **Απόρριψη**: για να απορρίψετε το μήνυμα MMS.
- **Αναίρεση ακύρωσης**: για να ακυρώσετε την ανάκτηση του μηνύματος από το διακομιστή.
- **Απάντηση**: για να στείλετε ένα μήνυμα απάντησης στον αποστολέα.
- **Απάντηση σε όλα**: για να στείλετε μια απάντηση σε έναν αποστολέα και σε όλους τους παραλήπτες.
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιο άλλο πρόσωπο.

- **Εγκατάσταση**: για να εφαρμόσετε στο τηλέφωνό σας τις τιμές διαμόρφωσης που ορίζονται στο μήνυμα.
- **Ταξινόμηση κατά**: για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης στη λίστα με τα μηνύματα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το τρέχον επιλεγμένο μήνυμα.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε τις ιδιότητες του μηνύματος.

Χρήση των επιλογών μηνυμάτων

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε <**Επιλογή**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

Μηνύματα SMS

- **Κλήση**: για να καλέσετε τον επισημασμένο αριθμό τηλεφώνου.
- **Δημιουργία email**: για να στείλετε ένα email στην επισημασμένη διεύθυνση email.
- **Απάντηση**: για να απαντήσετε στον αποστολέα.
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα.
- **Κλήση αποστολέα**: για να καλέσετε τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα.
- **Αποθήκευση στις Επαφές**: για να εξαγάγετε αριθμούς τηλεφώνων ή διευθύνσεις email από το μήνυμα και να τις αποθηκεύσετε στο Ευρετήριο.
- **Μετακίνηση σε SIM/Μετακίνηση σε τηλέφωνο**: για να μετακινήσετε το μήνυμα από τη μνήμη του τηλεφώνου στην κάρτα USIM/SIM και αντίστροφα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.

Μηνύματα MMS

- **Αναπαραγωγή**: για να εκτελέσετε αναπαραγωγή του μηνύματος.
- **Κλήση/Μετάβαση στη URL/Μετακίνηση στο RTSP**: για να καλέσετε τον επισημασμένο αριθμό τηλεφώνου ή να αποκτήσετε πρόσβαση στον επισημασμένο σύνδεσμο web.
- **Άνοιγμα αρχείου**: για να ανοίξετε τα επιλεγμένα αρχεία μέσων.
- **Προσθήκη στους σελιδοδείκτες**: για να αποθηκεύσετε τον επισημασμένο σύνδεσμο web στη λίστα σελιδοδεικτών.
- **Δημιουργία email**: για να στείλετε ένα email στην επισημασμένη διεύθυνση email.
- **Δημιουργία MMS**: για να στείλετε ένα μήνυμα MMS στην επισημασμένη διεύθυνση.
- **Απάντηση**: για να στείλετε ένα μήνυμα απάντησης στον αποστολέα.
- **Απάντηση σε όλα**: για να στείλετε μια απάντηση σε έναν αποστολέα και σε όλους τους παραλήπτες.
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλο άτομο.
- **Αποστολή σε άλμπουμ**: για να στείλετε το μήνυμα στο ηλεκτρονικό άλμπουμ μέσων, αν διατίθεται.
- **Κλήση αποστολέα**: για να καλέσετε τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα.
- **Αποθήκευση ως προτύπου**: για να αποθηκεύσετε το μήνυμα ως πρότυπο στο φάκελο **Πρότυπα MMS**.

- **Αποθήκευση αρχείων**: για να αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου σας ή στην κάρτα μνήμης στοιχεία πολυμέσων από το μήνυμα.
- **Αποθήκευση στις Επαφές**: για να εξαγάγετε αριθμούς τηλεφώνων ή διευθύνσεις email από το μήνυμα και να τις αποθηκεύσετε στο Ευρετήριο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε τις ιδιότητες του μηνύματος.

Μηνύματα προώθησης WAP

- **Μετάβαση στη URL**: για να συνδεθείτε στη διεύθυνση URL που ορίζεται στο μήνυμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.

Πρόχειρα *(OK 5.3)*

Σε αυτό το φάκελο θα βρείτε τα μηνύματα που έχετε αποθηκεύσει για να τα στείλετε αργότερα ενώ δημιουργείτε το μήνυμα.

Στη λίστα μηνυμάτων, πατήστε <**Επιλογή**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή**: για να ανοίξετε το επιλεγμένο μήνυμα.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο μήνυμα.
- **Αποστολή**: για να αποστείλετε το επιλεγμένο μήνυμα.
- **Ταξινόμηση κατά**: για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης της λίστας.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο μήνυμα.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα.

Εξερχόμενα *(OK 5.4)*

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται μηνύματα που έχετε προσπαθήσει να στείλετε ή που έχετε στείλει.

Τα παρακάτω εικονίδια στο εικονίδιο του μηνύματος δηλώνουν την κατάσταση αποστολής:

- δηλώνει ότι το μήνυμα αποστέλλεται.
- δηλώνει ότι απέτυχε η αποστολή του μηνύματος.

Κατά την προβολή της λίστας μηνυμάτων, πατήστε <**Επιλογή**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή**: για να εμφανίσετε το επιλεγμένο μήνυμα.
- **Επανάληψη αποστολής**: για να στείλετε ξανά το μήνυμα.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο μήνυμα.
- **Ακύρωση αποστολής**: για να ακυρώσετε την αποστολή του μηνύματος.
- **Ταξινόμηση κατά**: για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης της λίστας.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε τις ιδιότητες του μηνύματος.

Απεσταλμένα *(OK 5.5)*

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται τα μηνύματα που έχετε στείλει με επιτυχία.

Κατά την προβολή της λίστας μηνυμάτων, πατήστε <**Επιλογή**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή**: για να εμφανίσετε το επιλεγμένο μήνυμα.
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο μήνυμα.
- **Ταξινόμηση κατά**: για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης της λίστας.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε τις ιδιότητες του μηνύματος.

Εισερχόμενα Email *(OK 5.6)*

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται τα μηνύματα που έχετε λάβει.

Προβολή εισερχόμενων email

1. Από το φάκελο email, πατήστε <**Επιλογή**>.
2. Επιλέξτε **Λήψη** για να λάβετε τα νέα email από το διακομιστή.

   Το τηλέφωνο ελέγχει για νέα email και ανακτά τα εισερχόμενα email. Τα εικονίδια δηλώνουν την κατάσταση του κάθε email:

   - : Email που ανακτήθηκε
   - : Email που ανακτήθηκε με συνημμένα αρχεία
   - : Email που δεν ανακτήθηκε

   ☑
   - Ανάλογα με το σύστημα DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων - Digital Rights Management), ενδέχεται να μην μπορείτε να προωθήσετε ορισμένα μηνύματα. Δηλώνονται με το εικονίδιο .
   - Το εικονίδιο **!** δηλώνει ότι ένα e-mail έχει σταλεί με υψηλή προτεραιότητα. Ένα γκρίζο εικονίδιο δηλώνει ότι το email έχει χαμηλή προτεραιότητα.

3. Επιλέξτε ένα email ή μια επικεφαλίδα.
4. Αν το email έχει περισσότερες από μία σελίδες, πατήστε [▲/▼] για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις σελίδες μία προς μία.
5. Επιλέξτε ένα συνημμένο αρχείο για προβολή ή αναπαραγωγή.

Χρήση επιλογών email

Κατά την προβολή του περιεχομένου της λίστας μηνυμάτων email ή ενός email, πατήστε <**Επιλογή**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή**: για να ανοίξετε το επιλεγμένο email.
- **Ανάκτηση**: για να ανακτήσετε το περιεχόμενο του email από τον διακομιστή email.
- **Απάντηση**: για να στείλετε ένα μήνυμα απάντησης στον αποστολέα.
- **Απάντηση σε όλα**: για να στείλετε μια απάντηση σε έναν αποστολέα και σε όλους τους παραλήπτες.

- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το email.
- **Αποθήκευση αρχείων**: για να αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου σας ή στην κάρτα μνήμης στοιχεία πολυμέσων από το μήνυμα.
- **Λήψη**: για να ανακτήσετε νέα email ή επικεφαλίδες από το διακομιστή email.
- **Ταξινόμηση κατά**: για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης της λίστας.
- **Αποθήκευση στις Επαφές**: για να εξαγάγετε αριθμούς τηλεφώνων ή διευθύνσεις email από το email και να τις αποθηκεύσετε στο Ευρετήριο.
- **Μπλοκάρισμα**: για να προσθέσετε τη διεύθυνση email του αποστολέα ή θέματα στη λίστα μπλοκαρισμένων διευθύνσεων.
- **Διαγραφή από τηλέφωνο**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο email ή όλα τα email από τη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Μόνιμη διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο email ή όλα τα email τόσο από τη μνήμη του τηλεφώνου όσο και από τον διακομιστή email.
- **Λογαριασμοί Email**: για να αλλάξετε τον ενεργό λογαριασμό email.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του email.

Άλμπουμ μέσων *(ΟΚ 5.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία Άλμπουμ μέσων, με την οποία μπορείτε να οργανώσετε το δικό σας ηλεκτρονικό άλμπουμ μέσων, προσθέτοντας περιεχόμενα μέσων και μηνύματα μέσω του ασύρματου δικτύου web. Το μενού αυτό είναι διαθέσιμο μόνο αν υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Πρότυπα *(ΟΚ 5.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να στείλετε πρότυπα κειμένου και MMS.

Πρότυπα SMS *(ΟΚ 5.8.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προκαθορίσετε μηνύματα που χρησιμοποιείτε συχνά.

Πατήστε <**Νέο**> για να δημιουργήσετε ένα νέο πρότυπο κειμένου.

Από τη λίστα προτύπων, πατήστε <**Επιλογή**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αποστολή**: για να στείλετε το πρότυπο ως SMS, MMS, μέσω προγράμματος ανταλλαγής αρχείων ή email.
- **Νέο**: για να προσθέσετε ένα νέο πρότυπο.
- **Επεξεργασία**: για να αλλάξετε το επιλεγμένο πρότυπο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το πρότυπο.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλα τα πρότυπα.

Πρότυπα MMS *(OK 5.8.2)*

Όταν μεταβαίνετε σε αυτό το μενού, μπορείτε να δείτε τη λίστα των προτύπων που έχετε αποθηκεύσει.

Από τη λίστα προτύπων, πατήστε <**Επιλογή**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή**: για να ανοίξετε το πρότυπο.
- **Αποστολή**: για να στείλετε το πρότυπο ως μήνυμα MMS.
- **Νέο**: για να προσθέσετε ένα νέο πρότυπο.
- **Επεξεργασία**: για να αλλάξετε το επιλεγμένο πρότυπο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το πρότυπο.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλα τα πρότυπα.

Εκπομπή κυψέλης *(OK 5.9)*

Το τηλέφωνό σας λαμβάνει μηνύματα εκπομπής κυψέλης (CB), που είναι μηνύματα κειμένου σχετικά με διάφορα θέματα, όπως η πρόβλεψη καιρού, η κίνηση και οι ειδήσεις, από το δίκτυο. Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μεταβείτε στα εισερχόμενα μηνύματα CB.

Όλα τα μηνύματα CB αποθηκεύονται στο φάκελο **Προσωρινά** και διαγράφονται μετά από συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αν δεν θέλετε να διαγραφεί ένα μήνυμα, αποθηκεύστε το στο φάκελο **Αρχείο**. Κατά την προβολή του μηνύματος, πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Στη λίστα μηνυμάτων, πατήστε <**Επιλογή**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή**: για να ανοίξετε το επιλεγμένο μήνυμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο μήνυμα.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα στον επιλεγμένο φάκελο.

Διαγραφή όλων *(OK 5.0)*

Χρησιμοποιήστε το μενού αυτό για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα σε κάθε φάκελο μηνυμάτων ταυτόχρονα.

1. Πατήστε το πλήκτρο [**OK**] για να σημειώσετε τις θυρίδες μηνυμάτων που θέλετε.
2. Πατήστε <**Διαγρ.**>.
3. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Ρυθμίσεις *(OK 5.*)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε διάφορες επιλογές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας μηνυμάτων.

SMS *(OK 5.*.1)*

Μπορείτε να διαμορφώσετε προεπιλεγμένες ρυθμίσεις SMS.

- **Ρυθμίσεις x**: προσδιορίστε τις εξής ιδιότητες σε ένα προφίλ:

  Διεύθ. κέντρ.: για να αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων.

  Λήξη: για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα μηνύματά σας θα αποθηκεύονται στο κέντρο μηνυμάτων SMS.

  Τυπος μηνυματος: για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο τύπο μηνύματος. Το δίκτυο μπορεί να μετατρέψει το μήνυμα στη μορφή που έχετε επιλέξει.

  Όνομα: για να καταχωρήσετε ένα όνομα για το προφίλ.

- **Ρυθμίσεις αποστολής**: ρυθμίστε τις παρακάτω επιλογές για την αποστολή μηνύματος SMS:

  Απάντηση: για να επιτρέψετε στον παραλήπτη να σας απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων SMS.

  Αναφορά παράδοσης: για να ρυθμίσετε το δίκτυο να σας πληροφορεί όταν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί.

  Επιλογή δικτύου: για να επιλέξετε την προτιμώμενη μέθοδο μετάδοσης δεδομένων, μέσω δικτύου GSM (CS) ή GPRS (PS).

  Διατήρηση αντιγράφου: για να αφήσετε αντίγραφα των μηνυμάτων στο φάκελο **Απεσταλμένα** μετά την αποστολή τους.

  Υποστήριξη χαρακτήρων: για να επιλέξτε έναν τύπο κωδικοποίησης χαρακτήρων. Αν επιλέξετε **Αυτόματη**, το τηλέφωνο αλλάζει αυτόματα τον τύπο κωδικοποίησης από αλφάβητο GSM σε Unicode, όταν πραγματοποιείτε εισαγωγή χαρακτήρα Unicode. Η χρήση κωδικοποίησης Unicode μειώνει το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων σε ένα μήνυμα περίπου κατά το ήμισυ. Αν αυτό το μενού δεν εμφανίζεται, τότε η προεπιλεγμένη κωδικοποίηση χαρακτήρων στο τηλέφωνό σας είναι η "Αυτόματη".

MMS *(ΟΚ 5.* ✳*.2)*

Μπορείτε να διαμορφώσετε προεπιλεγμένες ρυθμίσεις MMS.

- **Επιλογές αποστολής**: για να ρυθμίστε τις παρακάτω επιλογές για την αποστολή μηνυμάτων MMS:

  Προτεραιότητα: για να ρυθμίσετε το επίπεδο προτεραιότητας των μηνυμάτων σας.

  Λήξη: για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα μηνύματά σας θα αποθηκεύονται στο κέντρο MMS.

  Παράδοση: για να ρυθμίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν από την αποστολή των μηνυμάτων.

  Απόκρ. Διεύθυνσης: για να μην εμφανίζεται η διεύθυνσή σας στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

  Αίτηση αναφοράς παράδοσης: για να ρυθμίσετε το δίκτυο να σας πληροφορεί όταν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί.

  Αίτηση αναφοράς ανάγνωσης: για να ζητήσετε επιβεβαίωση από κάθε παραλήπτη ότι το μήνυμά σας διαβάστηκε.

  Διατήρηση αντιγράφου: για να αφήσετε αντίγραφα των μηνυμάτων στο φάκελο **Απεσταλμένα** μετά την αποστολή τους.

  Προσθήκη της κάρτας ονόματός μου: για να επιτρέψετε την επισύναψη των στοιχείων επαφής στα μηνύματά σας μέσω του προγράμματος ανταλλαγής αρχείων.

  Προσθ. υπογραφής: για να επεξεργαστείτε και να επισυνάψετε την υπογραφή σας σε μηνύματα μέσω του προγράμματος ανταλλαγής αρχείων.

- **Επιλογές λήψης**: για να ρυθμίστε τις παρακάτω επιλογές για τη λήψη μηνυμάτων MMS:

  Οικείο δίκτυο: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνό σας θα ανακτά τα νέα μηνύματα αυτόματα όταν βρίσκεστε στην περιοχή κάλυψης της χώρας σας.

Δίκτυο περιαγωγής: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνό σας θα ανακτά τα νέα μηνύματα αυτόματα όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή σε άλλο δίκτυο.

Τα μενού "Οικείο δίκτυο" και "Δίκτυο περιαγωγής" έχουν τις εξής επιλογές:

- **Αυτόματη λήψη**: το τηλέφωνο ανακτά αυτόματα τα μηνύματα από το διακομιστή.
- **Χειροκίνητη**: για να λαμβάνει το τηλέφωνο ειδοποιήσεις πρώτα από το διακομιστή. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Ανάκτηση** για να κάνετε μη αυτόματα λήψη των νέων μηνυμάτων.
- **Περιορισμένο**: για να λαμβάνει το τηλέφωνο ειδοποιήσεις πρώτα από το διακομιστή. Όταν προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε λήψη μηνυμάτων, το τηλέφωνο σας ενημερώνει για τυχόν πρόσθετες χρεώσεις.
- **Απόρριψη**: το τηλέφωνο απορρίπτει όλα τα μηνύματα.

Αίτηση αναφοράς αποστολής: για να ρυθμίσετε το δίκτυο να αποστέλλει μια αναφορά παράδοσης στον αποστολέα.

Αποστολή αναφοράς ανάγνωσης: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνο θα στέλνει αναφορά ανάγνωσης στον αποστολέα.

Απόρριψη ανώνυμων: για να απορρίπτονται τα μηνύματα από ανώνυμους αποστολείς.

Άρνηση κοινοποίησης: για να απορρίπτονται οι διαφημίσεις.

- **Προφίλ MMS**: επιλέξτε το προφίλ ρυθμίσεων σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για μηνύματα MMS. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε ένα νέο προφίλ. ▶ σ. 84
- **Μέγεθος μηνύματος**: για να επιλέξετε το μέγιστο μέγεθος αρχείου του συνημμένου στο MMS. Το μέγεθος αυτού του αρχείου μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με τη χώρα.
- **Λειτουργία δημιουργίας**: για να επιλέξετε μια λειτουργία δημιουργίας MMS.

  Προειδοποίηση: για να σας ενημερώνει το τηλέφωνο όταν δημιουργείτε και αποστέλλετε μηνύματα χρησιμοποιώντας μορφές αρχείων που δεν υποστηρίζονται.

  Ελεύθ.: για να μπορείτε να δημιουργείτε και να αποστέλλετε μηνύματα χρησιμοποιώντας μορφές αρχείων που δεν υποστηρίζονται.

  Περιορισμός: για να μην μπορείτε να δημιουργείτε και να αποστέλλετε μηνύματα χρησιμοποιώντας μορφές αρχείων που δεν υποστηρίζονται.
- **Διάστημα μεταξύ σλάιντ**: για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο η οθόνη δείχνει κάθε σελίδα του μηνύματος.

Email *(ΟΚ 5.✳.3)*

Μπορείτε να ρυθμίσετε προεπιλεγμένες ρυθμίσεις email.

- **Επιλογές αποστολής**: ρυθμίστε τις παρακάτω επιλογές για την αποστολή email:

  Από: για να ορίσετε το όνομα αποστολέα

Αποστολή λογαριασμού: για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο λογαριασμό.

Προτεραιότητα: για να αλλάξετε το επίπεδο προτεραιότητας των email.

Διατήρηση αντιγράφου: για να διατηρήσετε αντίγραφα των email σας στο φάκελο **Απεσταλμένα** μετά την αποστολή τους.

Συμπερίληψη κύριου μέρους στην απάντηση: για να ορίσετε αν το τηλέφωνο θα συμπεριλαμβάνει το πρωτότυπο κείμενο του email στην απάντηση.

Αναφορά παράδοσης: για να ρυθμίσετε το δίκτυο να σας πληροφορεί όταν το email σας έχει παραδοθεί.

Προσθήκη της κάρτας ονόματός μου: για να επιτρέψετε την επισύναψη των στοιχείων επαφής στα email σας.

Προσθ. υπογραφής: για να επισυνάψετε την υπογραφή σας στα email.

Εισαγωγή υπογραφής: για να επεξεργαστείτε την υπογραφή σας.

- **Επιλογές λήψης**: ρυθμίστε τις παρακάτω επιλογές για τη λήψη email:

  Ορισμός ορίου λήψης: για να καθορίσετε το μέγιστο μέγεθος των εισερχόμενων email. Το τηλέφωνό σας θα απορρίψει email που υπερβαίνουν το καθορισμένο μέγεθος.

  Αυτόματη ανίχνευση: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ελέγχει αυτόματα το διακομιστή email για να πραγματοποιεί λήψη των νέων μηνυμάτων σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα.

  Συχνότητα ανίχνευσης: για να ρυθμίσετε πόσο συχνά το τηλέφωνο θα ελέγχει το διακομιστή email για την αυτόματη ανίχνευση.

  Μπλοκ. διεύθυνσης: για να καθορίσετε διευθύνσεις email, ώστε να απορρίπτονται τα email που προέρχονται από τις συγκεκριμένες διευθύνσεις.

  Μπλοκ. θέματος: για να καθορίσετε θέματα, για την απόρριψη email που περιέχουν αυτά τα θέματα.

- **Προφίλ Email**: για να επιλέξετε ένα προφίλ σύνδεσης δικτύου που θα χρησιμοποιείται για την αποστολή και λήψη. email. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε ένα προφίλ. ▶ σ. 84

  ☑ Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προφίλ email όταν γίνεται αποστολή ή ανάκτηση ενός email.

- **Λογαριασμοί Email**: για να επιλέγετε ένα λογαριασμό που θα χρησιμοποιείται και να ρυθμίζετε τους λογαριασμούς email σας. Πατήστε **<Επιλογή>** και επιλέξτε **Επεξεργασία** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

  Όνομα λογαριασμού: για να καταχωρήσετε ένα όνομα για τον επιλεγμένο λογαριασμό.

  Διακομιστής SMTP: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα τομέα του διακομιστή εξερχόμενων email.

  Θύρα SMTP: για να καταχωρήσετε τον αριθμό της θύρας SMTP.

  Ανάκτηση τύπου διακομιστή: για να επιλέξετε το πρωτόκολλο για το διακομιστή εισερχόμενων e-mail. Οι υπόλοιπες επιλογές εξαρτώνται από τη ρύθμιση για τον τύπο πρωτοκόλλου.

Επαναφορά διακομιστή/Διακομιστής IMAP4: για να εισάγετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα περιοχής στον διακομιστή POP3 ή IMAP4.

Θύρα POP3/Θύρα IMAP4: για να καταχωρήσετε τον αριθμό της θύρας POP3 ή IMAP4.

Επιλογή ανάκτησης IMAP4: (μόνο για πρωτόκολλο IMAP4): για να ρυθμίσετε αν το τηλέφωνο θα ανακτά μόνο τα νέα μηνύματα ή όλα τα μηνύματα.

Επιλογή ανάκτησης: ρυθμίστε ποιο τμήμα των email θα ανακτά το τηλέφωνο από το διακομιστή.

Φύλαξη στο διακομιστή: για να μένει στο διακομιστή ένα αντίγραφο των email, μετά την ανάκτησή τους.

Η Διεύθυνσή μου: ορίζει την προσωπική σας διεύθυνση email.

Όνομα χρήστη: για να ορίσετε το όνομα χρήστη για σύνδεση διακομιστή POP3 ή IMAP4.

Κωδικός πρόσβασης: για να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης για σύνδεση διακομιστή POP3 ή IMAP4.

Χρήση ταυτότητας SMTP: για να ενεργοποιήσετε την ταυτότητα SMTP.

Όπως σε POP3/IMAP4: για να επιλέξετε εάν θέλετε ο διακομιστής SMTP να έχει τις ίδιες παραμέτρους με το διακομιστή POP3 ή IMAP4.

Όνομα χρήστη: για να καταχωρήσετε το όνομα χρήστη SMTP.

Κωδικός πρόσβασης: για να ορίσετε τον κωδικό SMTP.

Φωνητικό μήνυμα *(ΟΚ 5.✳.4)*

Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό του κέντρου φωνητικών μηνυμάτων.

Μήνυμα push *(ΟΚ 5.✳.5)*

Μπορείτε να καθορίσετε εάν το τηλέφωνο θα λαμβάνει μηνύματα προώθησης (push).

Εκπομπή κυψέλης *(ΟΚ 5.✳.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την υπηρεσία εκπομπής μηνυμάτων κυψέλης.

- **Λήψη**: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη μηνυμάτων κυψέλης.
- **Κανάλι**: για να ορίσετε τα κανάλια από τα οποία θα λαμβάνετε μηνύματα κυψέλης.

  Όταν επιλέγετε **Αντίστοιχα κανάλια**, μπορείτε να ρυθμίσετε μια λίστα ενεργών καναλιών CB.
- **Γλώσσα**: για να επιλέξετε τις γλώσσες στις οποίες θα εμφανίζονται τα μηνύματα κυψέλης.

Κατάσταση μνήμης *(ΟΚ 5.#)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλετε την κατάσταση της μνήμης για τα SMS, MMS, email ή μηνύματα προώθησης (push).

Διαχείρηση αρχείων *(ΟΚ 6)*

Από το μενού **Διαχείρηση αρχείων** μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε εικόνες, βίντεο, ήχους κλήσεων, ήχους και άλλα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε [**ΟΚ**] στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Διαχείρηση αρχείων**.

☑ Λόγω του συστήματος διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων DRM (Digital Rights Management), ορισμένα από τα στοιχεία μέσων που έχετε λάβει από το Internet ή μέσω MMS μπορεί να απαιτούν ένα κλειδί άδειας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά ή για να τα προωθήσετε σε άλλα άτομα. Μπορείτε να λάβετε το κλειδί από την τοποθεσία web που κατέχει τα δικαιώματα του περιεχομένου. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Πλήκτρο Ενεργοπ.** στις επιλογές στοιχείου.

Εικόνες

Στο μενού αυτό εμφανίζονται προεπιλεγμένα θέματα φόντου, φωτογραφίες που έχετε τραβήξει και εικόνες που έχετε λάβει από το Internet ή σε μηνύματα. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε μια εικόνα χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές επεξεργασίας.

Προβολή εικόνας

1. Πατήστε το πλήκτρο [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να πραγματοποιήσετε κύλιση σε ένα φάκελο εικόνων.
2. Επιλέξτε μια εικόνα.
3. Πατήστε το πλήκτρο [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να προβάλετε άλλες εικόνες.

Επεξεργασία εικόνας

1. Επιλέξτε μια εικόνα.
2. Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Επεξεργασία**.
3. Αλλάξτε τη φωτογραφία χρησιμοποιώντας τις εξής επιλογές:
   - **Αλλαγή μεγέθους**: για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας.
   - **Εφέ**: για να αλλάξετε την απόχρωση ή για να εφαρμόσετε ένα ειδικό εφέ στη φωτογραφία.
   - **Προσαρμογή**: για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, την αντίθεση ή την ισορροπία χρώματος της εικόνας.
   - **Καρέ**: για να προσθέσετε ένα διακοσμητικό πλαίσιο σε μια φωτογραφία.
   - **Εικόνες clipart**: για να προσθέσετε ένα κλιπ εικόνας στη φωτογραφία.
   - **Εισαγωγή κειμένου**: για να προσθέσετε κείμενο στη φωτογραφία.
   - **Περιστροφή**: για να περιστρέψετε τη φωτογραφία δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.
   - **Αναστροφή**: για να αναστρέψετε τη φωτογραφία κατακόρυφα ή οριζόντια.
   - **Περικοπή**: για να επιλέξετε ένα τμήμα με ποικίλο μέγεθος και σχήμα της φωτογραφίας.
4. Όταν τελειώσετε, πατήστε [**ΟΚ**].
5. Εισαγάγετε ένα όνομα φωτογραφίας και πατήστε <**Αποθήκε...**>.

Χρήση των επιλογών εικόνων

Όταν εμφανίζετε μια εικόνα, πατήστε <**Επιλογή**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Αποστολή**: για να στείλετε το επιλεγμένο αρχείο με μήνυμα MMS, email, πρόγραμμα ανταλλαγής αρχείων, Bluetooth, θύρα υπερύθρων ή ηλεκτρονικό άλμπουμ μέσων, εάν είναι διαθέσιμο.
- **Μη ορατό σε Bluetooth**: για να αποκρύψετε το αρχείο έτσι ώστε οι άλλες συσκευές Bluetooth να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό.
- **Ορατό σε Bluetooth**: για να χρησιμοποιείτε από κοινού με κάποιον άλλον το αρχείο, μέσω άλλων συσκευών τεχνολογίας Bluetooth.
- **Πλήκτρο Ενεργοπ.**: για να λάβετε ένα νέο κλειδί άδειας όταν το κλειδί για το επιλεγμένο αρχείο DRM λήξει.
- **Πλήκτρο Επανενεργοποίησης**: για να λάβετε ένα νέο κλειδί ακόμα και όταν το κλειδί για το επιλεγμένο αρχείο DRM δεν έχει λήξει.
- **Ορισμός ως**: για να ορίσετε την εικόνα ως φόντο της κύριας ή εξωτερικής οθόνης ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια επαφή.
- **Μετακίνηση**: για να μετακινήσετε το αρχείο σε άλλο φάκελο.
- **Αντιγραφή**: για να αντιγράψετε το αρχείο σε άλλο φάκελο.
- **Πραγμ. μέγ.**: για να εμφανίσετε την εικόνα στο πραγματικό μέγεθος ή στο μέγεθος εμφάνισης.
- **Προβ. παρουσ.**: για να ορίσετε όλες οι φωτογραφίες έτσι ώστε να εμφανίζονται διαδοχικά σαν παρουσίαση διαφανειών.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε την εικόνα και να την αποθηκεύσετε σε διαφορετικό αρχείο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Μετ/σία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.
- **Διαχείριση κλειδιών**: για να διαχειριστείτε τα κλειδιά άδειας που έχετε αποκτήσει.

Κατά την προβολή της λίστας εικόνων, πατήστε <**Επιλογή**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή**: για να ανοίξετε την επιλεγμένη εικόνα.
- **Αποστολή**: για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα MMS, email, πρόγραμμα ανταλλαγής αρχείων, Bluetooth, θύρα υπερύθρων ή ηλεκτρονικό άλμπουμ μέσων, εάν είναι διαθέσιμο.
- **Μη ορατό σε Bluetooth**: για να αποκρύψετε το αρχείο έτσι ώστε οι άλλες συσκευές Bluetooth να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό.
- **Ορατό σε Bluetooth**: για να χρησιμοποιείτε από κοινού με κάποιον άλλον το αρχείο, μέσω άλλων συσκευών τεχνολογίας Bluetooth.
- **Ορισμός ως**: για να ορίσετε την εικόνα ως φόντο της κύριας ή εξωτερικής οθόνης ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια επαφή.
- **Μετακίνηση**: για να μετακινήσετε το αρχείο σε άλλο φάκελο.

- **Αντιγραφή**: για να αντιγράψετε το αρχείο σε άλλο φάκελο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή όλα τα αρχεία.
- **Μετ/σία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Κλείδωμα**/**Ξεκλείδωμα**: για να κλειδώσετε το αρχείο για να μην διαγραφεί, ή για να ξεκλειδώσετε το αρχείο.
- **Νέος φάκελος**: για να προσθέσετε ένα νέο φάκελο.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.
- **Κατάσταση μνήμης**: για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες της μνήμης για κάθε φάκελο στη **Διαχείριση αρχείων**.

Λήψη εικόνων

1. Πατήστε το πλήκτρο [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις **Downloads**.
2. Επιλέξτε **Περισσότερες φωτογραφίες**. Είστε συνδεδεμένοι με μια προκαθορισμένη τοποθεσία web.
3. Αναζητήστε μια εικόνα και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να πραγματοποιήσετε τη λήψη της.

Βίντεο

Στο μενού αυτό εμφανίζονται τα βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει, λάβει από το Internet ή λάβει σε μηνύματα.

Αναπαραγωγή ενός βίντεο κλιπ

1. Πατήστε το πλήκτρο [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να πραγματοποιήσετε κύλιση σε ένα φάκελο βίντεο.
2. Επιλέξτε ένα βίντεο κλιπ.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Περιγραφή
OK	Διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
Πάνω	Άνοιγμα της λίστας αναπαραγωγής.
Αριστερά	Μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο. Μετακίνηση προς τα πίσω σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
Δεξιά	Μετάβαση στο επόμενο αρχείο. Μετάβαση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
▲/▼	Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Κάτω	Τερματισμός της αναπαραγωγής.

Χρήση των επιλογών βίντεο

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **<Επιλογή>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Παύση**/**Επιστροφή**: για να εκτελέσετε παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
- **Διακοπή**: για να διακόψετε την αναπαραγωγή.
- **Αποστολή**: για να στείλετε το επιλεγμένο αρχείο με μήνυμα MMS, email, πρόγραμμα ανταλλαγής αρχείων, Bluetooth, θύρα υπερύθρων ή ηλεκτρονικό άλμπουμ, εάν είναι διαθέσιμο.

- **Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής**: για να προσθέσετε το βίντεο κλιπ σε μια λίστα αναπαραγωγής.
- **Ανοιγμα λίστας**: για να ανοίξετε την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής.
- **Πλήκτρο Ενεργοπ.**: για να λάβετε ένα νέο κλειδί άδειας όταν το κλειδί για το επιλεγμένο αρχείο DRM λήξει.
- **Πλήκτρο Επανενεργοποίησης**: για να λάβετε ένα νέο κλειδί ακόμα και όταν το κλειδί για το επιλεγμένο αρχείο DRM δεν έχει λήξει.
- **Μη ορατό σε Bluetooth**: για να αποκρύψετε το αρχείο έτσι ώστε οι άλλες συσκευές Bluetooth να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό.
- **Ορατό σε Bluetooth**: για να χρησιμοποιείτε από κοινού με κάποιον άλλον το αρχείο, μέσω άλλων συσκευών τεχνολογίας Bluetooth.
- **Εμφάνιση μπάρας ελέγχου**/**Απόκρυψη μπάρας ελέγχου**: για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε την μπάρα ελέγχου του Media Player.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.
- **Ρυθμίσεις**: για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αναπαραγωγή των αρχείων.

  Επιλογές αναπαραγωγής: για να επιλέξετε μια λειτουργία επανάληψης.

  Όγκος: για να επιλέξετε επίπεδο έντασης ήχου.

  Ελεγκτής: για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε την μπάρα ελέγχου του Media Player.

  Εμφάνιση συσκευής αναπαραγωγής: για να επιλέξετε μια εικόνα εμφάνισης.
- **Ρυθμίσεις VOD**: για να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ ρυθμίσεων σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση σε διακομιστή συνεχούς ροής. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε ένα προφίλ. ▶ σ. 84
- **Διαχείριση κλειδιών**: για να διαχειριστείτε τα κλειδιά άδειας που έχετε αποκτήσει.

Λήψη βίντεο κλιπ

1. Πατήστε το πλήκτρο [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις **Downloads**.
2. Επιλέξτε **Περισσότερα βίντεο**. Είστε συνδεδεμένοι με μια προκαθορισμένη τοποθεσία web.
3. Αναζητήστε ένα βίντεο κλιπ και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να πραγματοποιήσετε τη λήψη του.

Μουσική

Το συγκεκριμένο μενού εμφανίζει αρχεία μουσικής AAC ή MP3 που έχετε κάνει λήψη ή έχετε λάβει σε μηνύματα. Μπορείτε να αναπαράγετε επίσης περιεχόμενα συνεχούς ροής.

Αναπαραγωγή μουσικής

Επιλέξτε ένα μουσικό αρχείο. Η επιλεγμένη μουσική αναπαράγεται.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Περιγραφή
OK	Διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
Πάνω	Άνοιγμα της λίστας αναπαραγωγής.
Αριστερά	Μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο. Μετακίνηση προς τα πίσω σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
Δεξιά	Μετάβαση στο επόμενο αρχείο. Μετάβαση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
▲/▼	Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Κάτω	Τερματισμός της αναπαραγωγής.

Χρήση των επιλογών μουσικής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε <**Επιλογή**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Παύση**/**Επιστροφή**: για να εκτελέσετε παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
- **Διακοπή**: για να διακόψετε την αναπαραγωγή.
- **Αποστολή**: για να στείλετε το επιλεγμένο αρχείο με μήνυμα MMS, email, πρόγραμμα ανταλλαγής αρχείων, Bluetooth, θύρα υπερύθρων ή ηλεκτρονικό άλμπουμ, εάν είναι διαθέσιμο.
- **Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής**: για να προσθέσετε το μουσικό αρχείο σε μια λίστα αναπαραγωγής.
- **Άνοιγμα λίστας**: για να ανοίξετε τη λίστα αναπαραγωγής.
- **Πλήκτρο Ενεργοπ.**: για να λάβετε ένα νέο κλειδί άδειας όταν το κλειδί για το επιλεγμένο αρχείο DRM λήξει.
- **Πλήκτρο Επανενεργοποίησης**: για να λάβετε ένα νέο κλειδί ακόμα και όταν το κλειδί για το επιλεγμένο αρχείο DRM δεν έχει λήξει.
- **Μη ορατό σε Bluetooth**: για να αποκρύψετε το αρχείο έτσι ώστε οι άλλες συσκευές Bluetooth να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό.
- **Ορατό σε Bluetooth**: για να χρησιμοποιείτε από κοινού με κάποιον άλλον το αρχείο μέσω άλλων συσκευών τεχνολογίας Bluetooth.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.
- **Ρυθμίσεις**: για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αναπαραγωγή των αρχείων.

  Επιλογές αναπαραγωγής: για να επιλέξετε μια λειτουργία επανάληψης.

  Όγκος: για να επιλέξετε επίπεδο έντασης ήχου.

  Εμφάνιση συσκευής αναπαραγωγής: για να επιλέξετε μια εικόνα εμφάνισης.
- **Ρυθμίσεις VOD**: για να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ ρυθμίσεων σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση σε διακομιστή συνεχούς ροής. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε ένα προφίλ. ▶ σ. 84
- **Διαχείριση κλειδιών**: για να διαχειριστείτε τα κλειδιά άδειας που έχετε αποκτήσει.

Λήψη μουσικών αρχείων

1. Επιλέξτε **Περισσότερη μουσική**. Είστε συνδεδεμένοι με μια προκαθορισμένη τοποθεσία web.
2. Αναζητήστε ένα αρχείο μουσικής και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να πραγματοποιήσετε τη λήψη του.

Ήχοι

Το μενού αυτό εμφανίζει τους προεπιλεγμένους ήχους κλήσης και τα αρχεία ήχου που έχετε εγγράψει, λάβει από το Internet ή λάβει σε μηνύματα. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στις φωνητικές σημειώσεις που έχετε ηχογραφήσει.

Αναπαραγωγή ενός κλιπ ήχου

1. Πατήστε το πλήκτρο [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να πραγματοποιήσετε κύλιση σε ένα φάκελο ήχου.

   Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις φωνητικές σημειώσεις, πραγματοποιήστε κύλιση στο φάκελο **Φωνητικές υπενθυμίσεις**. ▶ σ. 40
2. Επιλέξτε ένα κλιπ ήχου. Γίνεται αναπαραγωγή του ήχου.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Περιγραφή
Αριστερά	Μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο.
Δεξιά	Μετάβαση στο επόμενο αρχείο.
Πάνω/Κάτω/ ▲/▼	Ρύθμιση της έντασης ήχου.
OK	Αποστολή του επιλεγμένου αρχείου ήχου σε άλλα άτομα.

Χρήση των επιλογών ήχου

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε <**Επιλογή**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Αποστολή**: για να στείλετε το επιλεγμένο αρχείο με μήνυμα MMS, email, πρόγραμμα ανταλλαγής αρχείων, Bluetooth, θύρα υπερύθρων ή ηλεκτρονικό άλμπουμ, εάν είναι διαθέσιμο.
- **Μη ορατό σε Bluetooth**: για να αποκρύψετε το αρχείο έτσι ώστε οι άλλες συσκευές Bluetooth να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό.
- **Ορατό σε Bluetooth**: για να χρησιμοποιείτε από κοινού με κάποιον άλλον το αρχείο μέσω άλλων συσκευών τεχνολογίας Bluetooth.
- **Ορισμός ως ήχου κλ.**: για να ορίσετε το επιλεγμένο κλιπ ήχου ως ήχο κλήσης.
- **Ορισμός ως ταυτότητα καλούντος**: για να ορίσετε το επιλεγμένο κλιπ ήχου ως ήχο κλήσης ταυτότητας καλούντος για μια επαφή.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή όλα τα αρχεία.
- **Μετ/σία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.

Λήψη ήχων κλήσης

1. Από το φάκελο **Ήχοι κλησης**, επιλέξτε **Περισσότεροι ήχοι κλήσης**. Είστε συνδεδεμένοι με μια προκαθορισμένη τοποθεσία web.
2. Αναζητήστε ήχους κλήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να πραγματοποιήσετε λήψη.

Παιχνίδια και άλλα

Χρησιμοποιείστε αυτό το μενού για να λάβετε και να παίξετε παιχνίδια Java.

Παίξτε Powerinlinex

1. Από το φάκελο **Παιχνίδια και άλλα**, επιλέξτε **Powerinlinex**.
2. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το πλήκτρο [ ].
3. Επιλέξτε **PLAY** ή πατήστε <**PLAY**>.
4. Επιλέξτε χαρακτήρα.
5. Πατήστε <**OK**> για ξεκινήσετε ένα παιχνίδι.
6. Πατήστε το πλήκτρο [Πάνω] για να κάνετε το χαρακτήρα να μετακινηθεί προς τα εμπρός.
7. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να αλλάξετε κατεύθυνση.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, πατήστε <**Options**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές του παιχνιδιού.

Παίξτε TheLastAge

1. Από το φάκελο **Παιχνίδια και άλλα**, επιλέξτε **TheLastAge**.
2. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το πλήκτρο [ ].
3. Επιλέξτε **START GAME** ή πατήστε <**PLAY**>.
4. Επιλέξτε **New Game** ή **Load Game**.
5. Πατήστε <**SKIP**> και <**OK**>.
6. Πατήστε το πλήκτρο [Πάνω] για να κάνετε το μηχάνημα να μετακινηθεί προς τα εμπρός.
7. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να αλλάξετε κατεύθυνση.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, πατήστε <**Options**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές του παιχνιδιού.

Χρήση των επιλογών σε παιχνίδια Java

Κατά την προβολή της λίστας παιχνιδιών, πατήστε <**Επιλογή**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αναπαραγωγή**: για να ξεκινήσετε το επιλεγμένο παιχνίδι.
- **Μετακίνηση**: για να μετακινήσετε το παιχνίδι σε άλλο φάκελο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο παιχνίδι ή όλα τα παιχνίδια.
- **Μετ/σία**: για να αλλάξετε το όνομα του παιχνιδιού.
- **Κλείδωμα**/**Ξεκλείδωμα**: για να κλειδώσετε ένα παιχνίδι ώστε να μην είναι δυνατή η διαγραφή, μετακίνηση ή μετονομασία του ή για να το ξεκλειδώσετε.

- **Λεπτομέρειες**: για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ιδιότητες του παιχνιδιού.
- **Νέος φάκελος**: για να προσθέσετε ένα νέο φάκελο παιχνιδιών.
- **Δίκτυο**: για να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ ρυθμίσεων σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση σε διακομιστή Java. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε ένα προφίλ. ▶ σ. 84
- **Κατάσταση μνήμης**: για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες της μνήμης για κάθε φάκελο στη **Διαχείριση αρχείων**.

Λήψη νέων παιχνιδιών

1. Επιλέξτε **Περισσότερα παιχνίδια**. Είστε συνδεδεμένοι με μια προκαθορισμένη τοποθεσία web.
2. Αναζητήστε ένα παιχνίδι και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να πραγματοποιήσετε τη λήψη του.

Άλλα αρχεία

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται τα αρχεία που έχετε λάβει, αλλά δεν υποστηρίζονται από το τηλέφωνό σας. Αυτά τα αρχεία δεν είναι δυνατό να τα ανοίξετε στο τηλέφωνο. Μερικές μη υποστηριζόμενες μορφές αρχείων είναι *.doc, *.ppt, *.txt, κλπ.

Κατά την προβολή της λίστας αρχείων, πατήστε **<Επιλογή>** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Μετακίνηση**: για να μετακινήσετε το αρχείο σε άλλο φάκελο.
- **Αντιγραφή**: για να αντιγράψετε το αρχείο σε άλλο φάκελο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή όλα τα αρχεία.
- **Μετ/σία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου ή του φακέλου.
- **Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα**: για να κλειδώσετε το αρχείο για να μην διαγραφεί, ή για να ξεκλειδώσετε το αρχείο.
- **Νέος φάκελος**: για να προσθέσετε ένα νέο φάκελο.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.
- **Κατάσταση μνήμης**: για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες της μνήμης για κάθε φάκελο στη **Διαχείριση αρχείων**.

Κάρτα μνήμης

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία μέσων που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης στο τηλέφωνο.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των αρχείων, ανατρέξτε στο αντίστοιχο μενού.

Ατζέντα *(ΟΚ 7)*

Η λειτουργία "Ατζέντα" σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε το πρόγραμμά σας, τις επετείους, τις εργασίες και τις υπενθυμίσεις. Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε ειδοποιήσεις.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε [**ΟΚ**] στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ατζέντα**.

Ειδοποίηση *(ΟΚ 7.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε ειδοποιήσεις. Ο τύπος ειδοποίησης για μια κανονική ειδοποίηση αντιστοιχεί στις ρυθμίσεις τύπου ειδοποίησης κλήσης στο προφίλ που είναι επιλεγμένο. Η ειδοποίηση αφύπνισης δεν επηρεάζεται από τη ρύθμιση προφίλ σας.

Ρύθμιση ειδοποίησης

1. Επιλέξτε τον τύπο της ειδοποίησης.
2. Μεταβείτε στην επιλογή **Ναι** στη γραμμή **Ειδοποίηση** και πατήστε [Κάτω].
3. Πληκτρολογήστε την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης και πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης [Κάτω].
4. Ρυθμίστε την επιλογή επανάληψης.
5. Επιλέξτε τη γραμμή **Ήχος ειδοποίησης**.
6. Επιλέξτε μελωδία ειδοποίησης.
7. Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Διακοπή μιας ειδοποίησης

Όταν ηχεί η ειδοποίηση, επιλέξτε μία από τις εξής επιλογές για να τη σταματήσετε:

- Πατήστε <**ΟΚ**> για να επιβεβαιώσετε την ειδοποίηση.
- Πατήστε <**Αναβολή**> για να διακόψετε την ειδοποίηση αφύπνισης για 5 λεπτά. Αυτό μπορείτε να το κάνετε έως και 5 φορές.

Απενεργοποίηση ειδοποίησης

1. Επιλέξτε την ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
2. Επιλέξτε **Όχι** στη γραμμή **Ειδοποίηση**
3. Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Ημερολόγιο *(ΟΚ 7.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να παρακολουθείτε το μηνιαίο πρόγραμμά σας.

Χρήση του ημερολογίου

Όταν ανοίγετε το ημερολόγιο, η τρέχουσα ημερομηνία είναι σημειωμένη με ένα μπλε πλαίσιο. Πραγματοποιήστε κύλιση στην ημερομηνία που θέλετε. Μπορείτε να μετακινηθείτε στον επόμενο ή τον προηγούμενο μήνα πατώντας [▲/▼].

Πατήστε <**Επιλογή**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Προβολή**: εμφανίζει τις αποθηκευμένες υπενθυμίσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

- **Νέο**: για να προσθέσετε ένα νέο συμβάν, επέτειο, εργασία ή υπενθύμιση. Μπορείτε να προγραμματίσετε περισσότερα από ένα συμβάντα σε μια ημέρα.
- **Προβολή εβδομάδας**: για να εμφανίσετε την οθόνη προβολής εβδομάδας.
- **Μετάβαση στο σήμερα**: για να εμφανίσετε την τρέχουσα ημερομηνία.
- **Μετάβαση σε ημερομ.**: για να εμφανίσετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
- **Ημερ.έναρξης**: για να ρυθμίσετε αν το ημερολόγιο θα ξεκινάει από την Κυριακή ή τη Δευτέρα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε τα συμβάντα για μια καθορισμένη περίοδο.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλα τα συμβάντα στο ημερολόγιο.

Καταχώρηση νέου στοιχείου προγράμματος

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε **<Επιλογή>** και επιλέξτε **Νέο** → **Πρόγραμμα**.
3. Καταχωρήστε πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις στα εξής πεδία καταχώρησης:
   - **Τίτλος**: καταχωρήστε τον τίτλο του συμβάντος.
   - **Λεπτομέρειες**: καταχωρήστε τις λεπτομέρειες συμβάντος.
   - **Έν/ξη/Λήξη**: καταχωρήστε τις ώρες έναρξης και λήξης του συμβάντος.
   - **Ημερ.έναρξης**/**Ημερ.λήξης**: καταχωρήστε τις ημέρες έναρξης και λήξης του συμβάντος.
   - **Θέση**: καταχωρήστε πληροφορίες σχετικά με τον τόπο του συμβάντος.
   - **Ειδοποίηση**: επιλέξετε αν θα ρυθμίσετε ειδοποίηση για το συμβάν και ορίστε την ώρα της ειδοποίησης.
   - **Επανάληψη**: για να επιλέξετε την επανάληψη του συμβάντος. Μπορείτε να επιλέξετε τη συχνότητα επανάληψης και να ρυθμίσετε την ημερομηνία που θα λήξει η επανάληψη.
   - **Λήξη**: καθορίστε πότε θα διαγραφεί το συμβάν από το ημερολόγιο.
4. Πατήστε **<Επιλογή>** και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Καταχώρηση νέας επετείου

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε **<Επιλογή>** και επιλέξτε **Νέο** → **Επέτειος**.
3. Καταχωρήστε πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις στα εξής πεδία καταχώρησης:
   - **Περίσταση**: εισαγάγετε πληροφορίες σχετικά με την επέτειο.
   - **Ημερομηνία**: καταχωρήστε την ημερομηνία.
   - **Ειδοποίηση**: ορίστε μια ειδοποίηση για την επέτειο. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον αριθμό των ημερών πριν την ημερομηνία του συμβάντος και την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης.
   - **Επανάλ.κάθε έτος**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να σας υπενθυμίζει την επέτειο κάθε χρόνο.
4. Πατήστε **<Επιλογή>** και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Καταχώρηση εργασίας

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Νέο** → **Εργασίες**.
3. Καταχωρήστε πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις στα εξής πεδία καταχώρησης:
   - **Τίτλος**: καταχωρήστε τον τίτλο για την εργασία.
   - **Εργασία**: καταχωρήστε το περιεχόμενο της εργασίας.
   - **Ημερ.έναρξης**: καταχωρήστε την ημερομηνία έναρξης.
   - **Ημερ.λήξης**: καταχωρήστε την ημερομηνία λήξης.
   - **Προτεραιότητα**: επιλέξτε ένα επίπεδο προτεραιότητας.
4. Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Καταχώρηση σημείωσης

1. Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Νέο** → **Σημείωμα**.
2. Πληκτρολογήστε το κείμενο της υπενθύμισης και πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης [Κάτω].
3. Καταχωρήστε την ημερομηνία.
4. Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Προβολή ενός συμβάντος

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο για να εμφανίσετε τα συμβάντα για εκείνη την ημερομηνία. Εμφανίζεται η λίστα με τα συμβάντα.

   Τα ακόλουθα εικονίδια δηλώνουν τον τύπο του συμβάντος:

   - Προγραμματισμένα συμβάντα
   - Επέτειοι
   - Εργασίες
   - Σημειώσεις
2. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Χρήση επιλογών συμβάντων

Από τη λίστα συμβάντων, πατήστε <**Επιλογή**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή**: για να αποκτήσετε πρόσβαση στο επιλεγμένο συμβάν.
- **Νέο**: για να προσθέσετε ένα νέο συμβάν.
- **Ολοκλήρωση**/**Εκκρεμής εργασία**: για να αλλάξετε την κατάσταση της επιλεγμένης εργασίας.
- **Προβολή μήνα**: για να αλλάξετε στην οθόνη προβολής μήνα.
- **Προβολή εβδομάδας**: για να αλλάξετε στην οθόνη προβολής εβδομάδας.
- **Αλλαγή ημερ.**/**Αλλαγή ημερ. λήξης**/**Επαναπρογραμ.**: για να αλλάξετε την ημερομηνία του συμβάντος.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο συμβάν.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλα τα συμβάντα για την επιλεγμένη ημέρα.

- **Αποστολή προγράμματος/Αποστολή εργασιών**: για να στείλετε ένα συμβάν μέσω μηνύματος SMS, email, προγράμματος ανταλλαγής αρχείων, Bluetooth ή της θύρας υπερύθρων.
- **Αποστολή σημειώματος**: για να αποστείλετε το σημείωμα μέσω SMS.

Προβολή εβδομάδας *(ΟΚ 7.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλλετε συμβάντα για την επιλεγμένη εβδομάδα. Η τρέχουσα ημερομηνία επισημαίνεται με μπλε. Οι αγκύλες γύρω από μία ημέρα του ημερολογίου υποδεικνύουν τους τύπους συμβάντων που έχουν προγραμματιστεί για τη συγκεκριμένη ημέρα.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στη γραμμή ημέρας και πατήστε το πλήκτρο [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλη εβδομάδα.
2. Επιλέξτε το κελί ώρας που περιέχει το συμβάν που θέλετε.

Σημερινά συμβάντα *(ΟΚ 7.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλλετε συμβάντα για την επιλεγμένη ημέρα.

Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του. Το συμβάν ανοίγει σε λειτουργία επεξεργασίας.

Πρόγραμμα *(ΟΚ 7.5)*

Το μενού αυτό εμφανίζει τα προγραμματισμένα συμβάντα. Αν έχετε ορίσει τις επιλογές "Επανάληψη" και "Ειδοποίηση", εμφανίζονται τα εικονίδια και .

Επιλέξτε ένα στοιχείο προγράμματος για να προβάλλετε τις λεπτομέρειές του.

Επέτειος *(ΟΚ 7.6)*

Το μενού αυτό εμφανίζει τις επετείους που έχετε δημιουργήσει. Αν έχετε ορίσει τις επιλογές "Επανάληψη" και "Ειδοποίηση", εμφανίζονται τα εικονίδια και .

Επιλέξτε ένα στοιχείο επετείου για να προβάλλετε τις λεπτομέρειές του.

Εργασίες *(ΟΚ 7.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλλετε τις εργασίες που έχετε δημιουργήσει. Τα εικονίδια στα δεξιά υποδεικνύουν τη σημασία τους. Όσο πιο μικρός ο αριθμός στο εικονίδιο, τόσο υψηλότερη είναι η προτεραιότητα. Ένα σημάδι ελέγχου εμφανίζεται στο πλαίσιο ελέγχου κατάστασης αν η εργασία έχει ολοκληρωθεί.

Επιλέξτε μια εργασία για να προβάλλετε τις λεπτομέρειές της.

Σημείωμα *(ΟΚ 7.8)*

Το μενού αυτό εμφανίζει όλα τα σημειώματα που έχετε δημιουργήσει.

Επιλέξτε μια σημείωση για να προβάλλετε τις λεπτομέρειές της.

Ειδοπ. για γεγονός που έληξε *(ΟΚ 7.9)*

Όταν δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε μια ειδοποίηση για ένα προγραμματισμένο συμβάν ή επέτειο, το τηλέφωνο αποθηκεύει την ειδοποίηση συμβάντος έως ότου το επιβεβαιώσετε.

1. Επιλέξτε ένα συμβάν.
2. Πατήστε <**Επιβεβ.**> για να επιβεβαιώσετε και να διαγράψετε το συμβάν.

Κατάσταση μνήμης *(ΟΚ 7.0)*

Το μενού αυτό εμφανίζει τον αριθμό των συμβάντων κάθε τύπου που έχετε δημιουργήσει και το συνολικό αριθμό συμβάντων που μπορείτε να αποθηκεύσετε.

Κάμερα *(ΟΚ 8)*

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα κάμερας που είναι ενσωματωμένη στο τηλέφωνό σας για να τραβάτε φωτογραφίες και να εγγράφετε βίντεο. Χρησιμοποιώντας το μενού **Κάμερα**, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κάμερα και να διαχειριστείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο κλιπ σας.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε [**ΟΚ**] στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Κάμερα**, ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [📷].

- Μην φωτογραφίζετε πρόσωπα χωρίς την άδειά τους.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση φωτογραφικών μηχανών.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάσετε την ιδιωτική ζωή άλλων προσώπων.

Λήψη φωτογραφίας

Η κάμερα παράγει φωτογραφίες JPEG.

Όταν τραβάτε μια φωτογραφία κόντρα στον ήλιο ή σε πολύ φωτεινές συνθήκες, στη φωτογραφία ενδέχεται να εμφανιστούν σκιές.

1. Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, μεταβείτε στο μενού **Κάμερα** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [📷].
2. Πατήστε το πλήκτρο [📷] για εναλλαγή μεταξύ του εσωτερικού φακού κάτω από την οθόνη και του εξωτερικού φακού στο εξωτερικό τμήμα του τηλεφώνου.
3. Ρυθμίστε την εικόνα εστιάζοντας το φακό πάνω στο θέμα σας.

- Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές της κάμερας. Δείτε την επόμενη ενότητα.
- Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της κάμερας ή να μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες. ▶ σ. 72

4. Πατήστε το πλήκτρο [**OK**] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται στο φάκελο **Εικόνες**.

   Κρατήστε το τηλέφωνο σταθερό για ένα ή δύο δευτερόλεπτα αφού πατήσετε το πλήκτρο διαφράγματος της κάμερας για να μπορέσει να γίνει επεξεργασία των δεδομένων εικόνας.

5.

Για να	**Πατήστε**
χρησιμοποιήσετε τις επιλογές φωτογραφίας	<**Επιλογή**>. ▶ σ. 73
διαγράψετε τη φωτογραφία	<**Διαγραφή**> ή [**C**].
επιστρέψετε στη λειτουργία καταγραφής	[**OK**].

Χρήση των επιλογών κάμερας στη λειτουργία καταγραφής

Στη λειτουργία καταγραφής, πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Λήψη φωτογραφίας**: για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
- **Εγγραφή βίντεο**: για να μεταβείτε στη λειτουργία εγγραφής.
- **Αλλαγή κάμερας**: για εναλλαγή μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού φακού.
- **Μετάβαση στις φωτογραφίες**: για να εμφανίσετε τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στο φάκελο **Εικόνες**. ▶ σ. 58
- **Λειτουργία λήψης**: για να τραβήξετε φωτογραφίες στις εξής λειτουργίες:

  Απλή λήψη: για να τραβήξετε φωτογραφίες σε κανονική λειτουργία.

  Πολλαπλή λήψη: για να τραβήξετε μια σειρά από φωτογραφίες κινούμενων αντικειμένων. Μπορείτε να επιλέξτε τον αριθμό των φωτογραφιών που θα τραβήξει η κάμερα.

  Λήψη-Μωσαϊκό: για να τραβήξετε αρκετές φωτογραφίες και να τις αποθηκεύσετε στο ίδιο καρέ. Μπορείτε να επιλέξετε τη διάταξη.
- **Εφέ**: για να αλλάξετε την απόχρωση της εικόνας.
- **Καρέ**: για την εφαρμογή ενός διακοσμητικού πλαισίου.
- **Φλας**: για να ορίσετε τη ρύθμιση του φλας.
- **Χρονόμετρο**: για να ορίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν τη λήψη της φωτογραφίας.
- **Ζουμ**: για να εμφανίσετε τη γραμμή ελέγχου του ζουμ.
- **Φωτεινότητα**: για να εμφανίσετε τη γραμμή ελέγχου της φωτεινότητας.

- **Ρυθμίσεις κάμερας**: για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη λήψη φωτογραφιών.

  Προκαθ.όνομα: για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόθεμα του ονόματος ενός αρχείου.

  Προεπιλογή αποθήκευσης: για να επιλέξετε μια θέση μνήμης για την αποθήκευση των φωτογραφιών.

  Σκόπευτρο: επιλέξτε μια λειτουργία προεπισκόπησης, είτε λειτουργία πλήρους οθόνης είτε κανονική λειτουργία με πραγματική αναλογία.

  Ήχος διαφράγμ.: για να επιλέξετε τον ήχο λήψης της κάμερας.

  Ποιότητα λήψης: για να επιλέξετε ποιότητα εικόνας.

  Μέγεθος εικόνας: για να επιλέξτε ένα μέγεθος εικόνας.

  Ταχύτητα πολλαπλής λήψης: για να επιλέξετε την ταχύτητα του διαφράγματος μεταξύ κάθε λήψης στη λειτουργία πολλαπλής λήψης.

  Μέτρηση σημείου: για να προσαρμόσετε την έκθεση βάση συγκεκριμένης περιοχής της εικόνας. Επιλέξτε **Ναι** για να εμφανιστεί το πλαίσιο εστίασης σημείου στο μέσον της εικόνας και για να αλλάξετε την έκθεση ανάλογα με τη φωτεινότητα του σημείου της εικόνας στο πλαίσιο.

  ISO: για να αλλάξετε τη ρύθμιση ISO που ελέγχει την ευαισθησία της κάμερας. Για περιπτώσεις χαμηλού φωτισμού, μειώστε τον αριθμό ISO για να αυξήστε την ποιότητα. Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός ISO, τόσο ταχύτερες είναι οι λειτουργίες διαφράγματος της κάμερας και μεγαλύτερη η ευαισθησία της κάμερας στο φως. Η ρύθμιση υψηλότερου ISO μπορεί να προκαλέσει μερική παραμόρφωση στη φωτογραφία.

  Ισορροπία λευκού: για να ρυθμίσετε την ισορροπία χρώματος της φωτογραφίας. Μπορείτε να κάνετε τη φωτογραφία να φαίνεται πιο θερμή ή πιο ψυχρή.
- **Συντομεύσεις κάμερας**: για να εμφανίσετε τις λειτουργίες των πλήκτρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη λειτουργία καταγραφής.

Χρήση του πληκτρολογίου στη λειτουργία καταγραφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας στη λειτουργία καταγραφής.

Πλήκτρο	Λειτουργία
▲	Αναστρέφει την εικόνα κατακόρυφα.
▼	Εμφανίζει την εικόνα κατοπτρισμού.
Αριστερά/ Δεξιά	Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της εικόνας.
Πάνω/ Κάτω	Αυξάνει ή μειώνει το ζουμ.
1	Αλλάζει σε λειτουργία εγγραφής. ▶ σ. 73
2	Αλλάζει το μέγεθος της εικόνας.
3	Αλλάζει την ποιότητα της εικόνας.
4	Αλλάζει τη λειτουργία λήψης και τον αριθμό των φωτογραφιών.
5	Αλλάζει την απόχρωση της εικόνας.

Πλήκτρο	Λειτουργία
7	Προσθέτει ένα διακοσμητικό πλαίσιο.
8	Ρυθμίζει το χρονόμετρο.
9	Μεταβαίνει στο φάκελο **Εικόνες**. ▶ σ. 58
*	Αλλάζει τη λειτουργία προεπισκόπησης.
0	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το φλας.

Χρήση των επιλογών φωτογραφίας

Μετά την αποθήκευση μιας φωτογραφίας, πατήστε <**Επιλογή**> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Αναζήτηση**: για να επιστρέψετε στη λειτουργία καταγραφής.
- **Προβολή**: για να ανοίξετε την επιλεγμένη φωτογραφία κατά τη λήψη πολλαπλών φωτογραφιών.
- **Αποστολή**: για να στείλετε τη φωτογραφία με μήνυμα MMS, email, πρόγραμμα ανταλλαγής αρχείων, Bluetooth ή μέσω της θύρας υπερύθρων.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε τη φωτογραφία.
- **Ορισμός ως**: για να ορίσετε τη φωτογραφία ως φόντο της κύριας ή της εξωτερικής οθόνης ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια επαφή.
- **Μετάβαση στις φωτογραφίες**: για να εμφανίσετε τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στο φάκελο **Εικόνες**. ▶ σ. 58
- **Μετ/σία**: για να αλλάξετε το όνομα της φωτογραφίας.

Εγγραφή βίντεο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ακριβώς όπως μια φορητή βιντεοκάμερα για να εγγράψετε ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη της κάμερας και να το αποθηκεύσετε ως αρχείο βίντεο. Η κάμερα θα παράγει βίντεο κλιπ μορφής 3gp.

1. Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, μεταβείτε στο μενού **Κάμερα** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [📷].
2. Πατήστε το πλήκτρο [**1**] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής.
3. Πατήστε το πλήκτρο [📷] για εναλλαγή μεταξύ του εσωτερικού φακού κάτω από την οθόνη και του εξωτερικού φακού στο εξωτερικό τμήμα του τηλεφώνου.
4. Ρυθμίστε την εικόνα εστιάζοντας το φακό πάνω στο θέμα σας.
   - Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές της κάμερας. ▶ σ. 74
   - Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της κάμερας ή να μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες. ▶ σ. 74
5. Πατήστε το πλήκτρο [**OK**] για να εκκινήσετε την εγγραφή.

   Για παύση, πατήστε <**Παύση**>.
6. Όταν τελειώσετε, πατήστε [**OK**]. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο **Βίντεο**.

7.	**Για να**	**Πατήστε**
	χρησιμοποιήσετε τις επιλογές βίντεο	<**Επιλογή**>. ▶ σ. 75
	διαγράψετε το βίντεο κλιπ	<**Διαγραφή**> ή [**C**].
	επιστρέψετε στη λειτουργία εγγραφής	[**OK**].

Χρήση των επιλογών κάμερας στη λειτουργία εγγραφής.

Στη λειτουργία εγγραφής, πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Εγγραφή**: ξεκινάει την εγγραφή.
- **Λήψη φωτογραφίας**: μεταβαίνει στη λειτουργία καταγραφής.
- **Αλλαγή κάμερας**: αλλάζει μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού φακού.
- **Μετάβαση στα βίντεο**: εμφανίζει τα βίντεο κλιπ που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο **Βίντεο**. ▶ σ. 60
- **Εφέ**: αλλάζει την απόχρωση της εικόνας.
- **Φλας**: αλλάζει τη ρύθμιση του φλας.
- **Ζουμ**: εμφανίζει τη γραμμή ελέγχου του ζουμ.
- **Φωτεινότητα**: εμφανίζει τη γραμμή ελέγχου της φωτεινότητας.
- **Ρυθμίσεις βίντεο**: για να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις για την εγγραφή ενός βίντεο:

  Προκαθ.όνομα: για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόθεμα του ονόματος του βίντεο.

  Προεπιλογή αποθήκευσης: για να επιλέξετε μια θέση μνήμης για την αποθήκευση των βίντεο κλιπ.

  Ποιότητα: για να επιλέξετε ποιότητα εικόνας.

  Χρόνος εγγραφής: για να επιλέξετε μια λειτουργία εγγραφής βίντεο.

  Επιλέξτε **Κανονική** για να εγγράψετε ένα βίντεο εντός του ορίου της διαθέσιμης μνήμης. Η διάρκεια του βίντεο καθορίζεται από το μέγεθος της μνήμης που έχει χρησιμοποιηθεί.

  Επιλέξτε **Για μήνυμα** για να εγγράψετε ένα βίντεο κατάλληλο για ένα μήνυμα MMS.

  Μέγεθος: για να επιλέξτε ένα μέγεθος εικόνας.

  Ηχογράφηση: για να ηχογραφήσετε ήχο με το βίντεο κλιπ.
- **Συντομεύσεις βιντεοκάμερας**: για να εμφανίσετε τις λειτουργίες των πλήκτρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη λειτουργία εγγραφής.

Χρήση του πληκτρολογίου στη λειτουργία εγγραφής

Πλήκτρο	**Λειτουργία**
▲	Αναστροφή της εικόνας κατακόρυφα.
▼	Εμφανίζει την εικόνα κατοπτρισμού.
Αριστερά/ Δεξιά	Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της εικόνας.
Πάνω/ Κάτω	Αυξάνει ή μειώνει το ζουμ.
1	Αλλάζει σε λειτουργία καταγραφής. ▶ σ. 70

Πλήκτρο	Λειτουργία
2	Αλλάζει το μέγεθος του καρέ.
3	αλλάζει την ποιότητα της εικόνας.
4	Αλλάζει τη λειτουργία εγγραφής βίντεο.
5	Αλλάζει την απόχρωση της εικόνας.
7	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον ήχο.
9	Πραγματοποιεί μετάβαση στο φάκελο **Βίντεο**. ▶ σ. 60
0	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το φλας.

Χρήση των επιλογών βίντεο

Μετά την αποθήκευση ενός βίντεο κλιπ, πατήστε <**Επιλογή**> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Αναπαραγωγή**: για να αναπαραγάγετε το βίντεο κλιπ.
- **Αναζήτηση**: για να επιστρέψετε στη λειτουργία εγγραφής
- **Αποστολή**: για να στείλετε το βίντεο κλιπ μέσω μηνύματος MMS, email, προγράμματος ανταλλαγής αρχείων, Bluetooth ή της θύρας υπερύθρων.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το βίντεο κλιπ.
- **Μετάβαση οτα βίντεο**: Εμφανίζει τα βίντεο κλιπ που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο **Βίντεο**. ▶ σ. 60
- **Μετ/σία**: για να αλλάξετε το όνομα του βίντεο κλιπ.

Ρυθμίσεις *(ΟΚ 9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις τηλεφώνου. Μπορείτε, επίσης, να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε [**OK**] στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Προφίλ *(ΟΚ 9.1)*

Το τηλέφωνο σάς παρέχει προφίλ ήχου που σας δίνουν τη δυνατότητα να αλλάζετε εύκολα και γρήγορα τις ρυθμίσεις ήχου στο τηλέφωνο για διαφορετικά συμβάντα ή καταστάσεις. Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε τις ιδιότητες κάθε προφίλ και να ενεργοποιήσετε το προφίλ που χρειάζεστε.

Επεξεργασία προφίλ

1. Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε.
2. Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Επεξεργασία**.
3. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ήχου:
   - **Τύπος ειδοποίησης κλήσης**: πατήστε [**OK**] και επιλέξτε έναν τύπο ειδοποίησης για τον ήχο κλήσης.
   - **Ήχος φωνητ.κλήσης**: πατήστε [**OK**] και επιλέξτε έναν κουδούνισμα για τον ήχο κλήσης.
   - **Ήχος κλήσης video**: πατήστε [**OK**] και επιλέξτε έναν κουδούνισμα για τον ήχο κλήσης βίντεο.
   - **Ένταση ήχου**: για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του κουδουνίσματος.

- **Τύπος ειδοποίησης μηνύματος**: πατήστε [**OK**] και επιλέξτε έναν τύπο ειδοποίησης για τον ήχο μηνύματος.
- **Τόνος ειδοποίησης μηνύματος**: πατήστε [**OK**] και επιλέξτε έναν ήχο κλήσης για το εισερχόμενο μήνυμα.
- **Επανάληψη ειδοποίησης μηνύματος**: για να επιλέξετε αν το τηλέφωνο θα επαναλάβει την υπενθύμιση ύπαρξης νέου μηνύματος.
- **Ήχοι τηλεφώνου**: πατήστε [**OK**] και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τους διάφορους ήχους στο τηλέφωνο.

  Όλοι ενεργοπ.: για να ενεργοποιήσετε όλους τους ήχους.

  Συναγ.αναδ.πλαισ.: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει ήχο "μπιπ" όταν εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο.

  Υπενθύμιση λεπτού: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει ήχο "μπιπ" κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας εξερχόμενης κλήσης, προκειμένου να σας ενημερώσει για τη διάρκεια της κλήσης.

  Ήχος σύνδεσης κλήσεων: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει ήχο μπιπ όταν μια κλήση συνδέεται στο σύστημα.

  Ήχος τερματ.κλήσεων: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει ήχο μπιπ όταν μια κλήση αποσυνδέεται από το άλλο άτομο ή λόγω αδύναμου σήματος.

  Ενεργοπ./Απενεργοποίηση: για να ρυθμίζετε το τηλέφωνο να παράγει ήχο μπιπ όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

  Άνοιγμα/κλείσιμο φακέλου.: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει ήχο μπιπ όταν ανοίγετε ή κλείνετε το τηλέφωνο.

  Ειδοποίηση κλήσης: για ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να παράγει ήχο (μπιπ) αν στη διάρκεια μιας κλήσης λάβετε ένα νέο μήνυμα ή φτάσει ο καθορισμένος χρόνος για μια ειδοποίηση.
- **Ήχοι πλήκτρων**: πατήστε το πλήκτρο [**OK**] και επιλέξτε έναν τόνο που παράγεται όταν πατάτε ένα πλήκτρο.
- **Ένταση ήχου πλήκτρων**: για να προσαρμόσετε το επίπεδο έντασης των ήχων πλήκτρων.
- **Κλήση πραγματοποιήθηκε**: (Οδήγηση) πατήστε το πλήκτρο [**OK**] και επιλέξτε τον τρόπο απάντησης μιας εισερχόμενης κλήσης όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε κιτ αυτοκινήτου hands-free.

4. Όταν τελειώσετε, πατήστε **<Επιλογή>** και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αλλαγή του ενεργού προφίλ

Από τη λίστα προφίλ επιλέξτε το προφίλ που θέλετε.

Ώρα & ημερομηνία *(OK 9.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε την ώρα και την ημερομηνία που εμφανίζεται στο τηλέφωνό σας. Πριν ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία, ορίστε τη ζώνη ώρας στο μενού **Παγκόσμια ώρα**. ▶ σ. 41

- **Ώρα**: για να εισαγάγετε την τρέχουσα ώρα.
- **Ημερομηνία**: για να εισαγάγετε την τρέχουσα ημερομηνία.
- **Μορφή ώρας**: για να επιλέξετε τη 12-ωρη ή 24-ωρη μορφή ώρας.
- **Μορφή ημερομηνίας**: για να επιλέξετε μια μορφή ημερομηνίας.
- **Θερινή ώρα**: για να ενεργοποιήσετε τη θερινή ώρα.
- **Αυτόματη ενημέρωση**: επιλέξτε το για να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την ώρα από το δίκτυό σας.

Τηλέφωνο *(OK 9.3)*

Πολλές από τις λειτουργίες του συστήματος του τηλεφώνου σας μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Γλώσσα *(OK 9.3.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε μία από τις γλώσσες για το κείμενο της οθόνης ή τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου T9.

Συντομεύσεις *(OK 9.3.2)*

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλοήγησης ως πλήκτρα συντομεύσεων για να μεταβαίνετε σε συγκεκριμένα μενού απευθείας από την κατάσταση αναμονής. Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις αντιστοιχίσεις πλήκτρων συντόμευσης.

Αντιστοίχιση μιας συντόμευσης σε ένα πλήκτρο

1. Επιλέξτε το πλήκτρο που θα χρησιμοποιηθεί ως πλήκτρο συντόμευσης.
2. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Χρήση των επιλογών συντομεύσεων

Από την οθόνη Συντομεύσεις, πατήστε <**Επιλογή**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Εκχώρηση**: για να αντιστοιχίσετε ένα μενού συντόμευσης σε μια κενή θέση.
- **Αλλαγή**: για να αλλάξετε μια συντόμευση.
- **Αφαίρεση**: για να απενεργοποιήσετε την αντιστοίχιση συντόμευσης με το επιλεγμένο πλήκτρο.
- **Αφαίρεση όλων**: για να απενεργοποιήσετε όλες τις αντιστοιχίσεις συντομεύσεων.

Ενεργό καπάκι *(OK 9.3.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις ανοίγοντας το τηλέφωνο.

Απάντηση με όλα τα πλήκτρα *(OK 9.3.4)*

Με αυτό το μενού απαντάτε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από [ ] ή <**Απόρρ.**>.

Πλαϊνό πλήκτρο *(OK 9.3.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίστε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνο θα αντιδρά όταν πατήσετε και κρατήστε πατημένο το [▲/▼] όταν λαμβάνετε μια κλήση.

- **Απόρριψη**: το πλήκτρο απορρίπτει την κλήση.
- **Σίγαση**: το πλήκτρο απενεργοποιεί τον ήχο του κουδουνίσματος.

Διαχείριση κλειδιών *(OK 9.3.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαχειριστείτε τα κλειδιά άδειας που έχετε αποκτήσει για να ενεργοποιήσετε περιεχόμενα μέσων που είναι κλειδωμένα από τα συστήματα DRM.

Οθόνη *(OK 9.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την οθόνη και το φωτισμό.

Μήνυμα υποδοχής *(OK 9.4.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να εισαγάγετε ένα μήνυμα υποδοχής που θα προβάλλεται στην κύρια ή την εξωτερική οθόνη.

Φόντο *(OK 9.4.2)*

Μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα φόντου που εμφανίζεται στην κύρια οθόνη στην κατάσταση αναμονής.

Κάλυμμα LCD *(OK 9.4.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την εξωτερική οθόνη.

1. Επιλέξτε έναν τύπο στοιχείου οθόνης.
   - **Ρολόι**: μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο ρολογιού.
   - **Τίτλος καλύμματος**: μπορείτε να ρυθμίσετε ένα μήνυμα banner.
   - **Φόντο**: μπορείτε να επιλέξετε μια εικόνα φόντου.
2. Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε ή εισαγάγετε το μήνυμα banner.

   Για το **Φόντο**, μπορείτε να επιλέξετε το τμήμα μιας εικόνας.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**> ή [**OK**].
4. Πατήστε <**Αλλαγή**>.

Φωτεινότητα *(OK 9.4.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της κύριας οθόνης.

Φωτισμός *(ΟΚ 9.4.5)*

Μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο ο φωτισμός και η οθόνη θα είναι ενεργοποιημένα.

- **Ναι**: για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο ο φωτισμός θα είναι ενεργοποιημένος σε στιγμές αδράνειας.
- **Μείωση φωτεινότητας**: επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο η οθόνη θα παραμείνει σε λειτουργία περιορισμένου φωτισμού αφού σβήσει ο φωτισμός.
- **Ένδειξη δευτερεύουσας οθόνης**: για να ρυθμίσετε εάν θα εμφανίζονται τα εικονίδια στην εξωτερική οθόνη όταν η οθόνη έχει σβήσει.

Οθόνη κλήσης *(ΟΚ 9.4.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για την οθόνη όταν πληκτρολογείτε έναν αριθμό τηλεφώνου για μια κλήση.

- **Μέγεθος γραμματοσειράς**: για να επιλέξετε ένα μέγεθος γραμματοσειράς.
- **Χρώμα γραμματοσειράς**: για να επιλέξετε ένα χρώμα γραμματοσειράς.
- **Χρώμα φόντου**: για να επιλέξετε ένα χρώμα φόντου.

Κλήση *(ΟΚ 9.5)*

Με αυτό το μενού ρυθμίζετε τις λειτουργίες κλήσης.

Ταυτότητα καλούντος *(ΟΚ 9.5.1)*

Με αυτό το μενού αποτρέπετε την εμφάνιση του αριθμού του τηλεφώνου σας στην οθόνη του ατόμου που καλείτε.

☑ Ορισμένα δίκτυα δεν επιτρέπουν στο χρήστη να αλλάξει τη ρύθμιση αυτή.

- **Μέσω δικτύου**: για να χρησιμοποιήσετε την προκαθορισμένη ρύθμιση που παρέχεται από το δίκτυο.
- **Αποστολή**: για να αποστέλλεται ο αριθμός σας κάθε φορά που τηλεφωνείτε.
- **Απόκρυψη**: για να εξασφαλίσετε ότι ο αριθμός σας δεν εμφανίζεται στην οθόνη του ατόμου που καλείτε.

Εκτροπή *(ΟΚ 9.5.2)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις σε έναν άλλο αριθμό τηλεφώνου που ορίζετε.

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων που θα εκτρέπονται.
2. Ενεργοποιήστε μια επιλογή εκτροπής:
   - **Πάντα**: για να εκτρέπονται όλες οι κλήσεις.
   - **Κατειλημμένο**: για να εκτρέπονται οι κλήσεις, όταν βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη κλήση.
   - **Δεν απαντά**: για να εκτρέπονται οι κλήσεις σας, όταν δεν απαντάτε στο τηλέφωνο.
   - **Αδύνατη πρόσβαση**: για να εκτρέπονται οι κλήσεις όταν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν καλύπτεται από τον παροχέα υπηρεσιών σας ή όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

- **Ακύρωση όλων**: για να ακυρωθούν όλες οι επιλογές εκτροπής.

3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό προς τον οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις στη γραμμή **Εκτροπή προς**.
4. Αν επιλέξατε **Δεν απαντά**, μεταβείτε στη γραμμή **Χρόνος αναμονής** και επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί μέχρι το δίκτυο να πραγματοποιήσει εκτροπή της κλήσης.
5. Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Για να απενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσεων, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

Φραγή *(ΟΚ 9.5.3)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για φραγή.
2. Ενεργοποιήστε μια επιλογή φραγής:
   - **Όλες εξερχ. κλ.**: για να απαγορέψετε τις εξερχόμενες κλήσεις.
   - **Εξερχ. διεθνείς. Κλήσεις**: για να απαγορέψετε όλες τις διεθνείς κλήσεις.
   - **Διεθνείς κλήσεις εκτός οικίας**: για να επιτρέπονται κλήσεις μόνο σε αριθμούς εντός της χώρας όπου βρίσκεστε όταν είστε στο εξωτερικό, και στη χώρα σας.
   - **Όλες εισερχ. κλήσεις.**: για να απαγορέψετε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις.
   - **Εισερχόμενες κλήσεις κατά την περιαγωγή**: για να απαγορέψετε τις εισερχόμενες κλήσεις, όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, ενώ βρίσκεστε εκτός της χώρας σας.
   - **Ακύρωση όλων**: για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις φραγής, επιτρέποντας κανονικά τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών.
4. Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Για να απενεργοποιήσετε τη φραγή κλήσεων, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

☑ Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που έχετε αποκτήσει από τον παροχέα υπηρεσιών σας. Από τη λίστα τύπου κλήσης, πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Αλλαγή.κωδικού πρόσβ**.

Αναμονή *(ΟΚ 9.5.4)*

Με αυτήν την υπηρεσία δικτύου ενημερώνεστε όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μιλάτε.

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για τις οποίες θα ισχύει η επιλογή αναμονής κλήσεων.
2. Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Για να απενεργοποιήσετε την αναμονή κλήσεων, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

Αυτόμ. επανάκληση *(ΟΚ 9.5.5)*

Με αυτό το μενού ρυθμίζετε το τηλέφωνο ώστε να επιχειρεί μέχρι και δέκα φορές την επανάκληση ενός αριθμού μετά από ανεπιτυχή κλήση.

Κλειστή ομάδα χρηστών *(ΟΚ 9.5.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας μιας κλειστής ομάδας χρηστών, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

- **Χρήση ομάδας χρηστών**: για να ενεργοποιήσετε αριθμούς λίστας ευρετηρίου ομάδας CUG.
- **Εξωτερική πρόσβαση**: για ενεργοποιήσετε κλήσεις σε αριθμούς που δεν περιλαμβάνονται στην κλειστή ομάδα χρηστών. Η λειτουργία αυτή εξαρτάται από την κατηγορία της συνδρομής CUG που έχετε.
- **Προεπιλεγμένη ομάδα**: για να ενεργοποιήσετε την προεπιλεγμένη ομάδα CUG, αν έχετε ορίσει κάποια με τον παροχέα υπηρεσιών σας. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, σάς δίνεται η επιλογή να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη CUG, αντί να επιλέξετε μία από τη λίστα
- **Ευρετήριο ομάδας**: για να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να ενεργοποιήσετε αριθμούς λίστας ευρετηρίου ομάδας CUG.

Κλήση βίντεο *(ΟΚ 9.5.7)*

Με αυτό το μενού αλλάζετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη χρήση της λειτουργίας κλήσεων βίντεο.

- **Εμφάνιση**: για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της κάμερας για τη λήψη κλήσεων βίντεο.

  Προαιρετικά: μπορείτε να επιλέξετε αν η κάμερα θα χρησιμοποιείται κάθε φορά που απαντάτε μια κλήση βίντεο.

  Πάντα: η κάμερα θα χρησιμοποιείται πάντα.
- **Επανάληψη δοκιμής**: για να ρυθμίζετε τον τρόπο επανάληψης αν το τηλέφωνο αποτύχει να κάνει κλήση βίντεο μέσω MMS ή φωνητικής κλήσης.

Σύνδεση *(ΟΚ 9.6)*

Με αυτό το μενού ρυθμίζετε τις επιλογές για σύνδεση που είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνο.

Bluetooth *(ΟΚ 9.6.1)*

Χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth μπορείτε να συνδέετε το τηλέφωνο ασύρματα με άλλες συσκευές Bluetooth και να ανταλλάσσετε δεδομένα με αυτές, να μιλάτε χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο ή να ελέγχετε το τηλέφωνο εξ αποστάσεως.

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει δωρεάν ασύρματες συνδέσεις μεταξύ συσκευών συμβατών με Bluetooth εντός εύρους 10 μέτρων. Καθώς οι συσκευές επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα, δεν χρειάζεται να κοιτάζουν η μία την άλλη.

☑
- Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες πολυμέσων όπως η εγγραφής φωνής, η κάμερα και το Media player, ή αντίστροφα για να πετύχετε την καλύτερη απόδοση.
- Ορισμένες συσκευές μπορεί να μην είναι συμβατές με το τηλέφωνό σας.

Ρύθμιση της λειτουργίας Bluetooth

Το μενού **Bluetooth** παρέχει τις εξής επιλογές:

- **Ενεργοποίηση**: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
- **Οι συσκευές μου**: για να αναζητήσετε συσκευές Bluetooth με δυνατότητα σύνδεσης. Δείτε την επόμενη ενότητα.
- **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου**: για να επιτρέπετε σε άλλες συσκευές Bluetooth να συνδέονται με το τηλέφωνό σας.
- **Το όνομα του τηλεφώνου μου**: για να αντιστοιχίσετε στο τηλέφωνό σας ένα όνομα συσκευής Bluetooth, το οποίο θα εμφανίζεται στις άλλες συσκευές.
- **Λειτουργία ασφαλείας**: για να ορίσετε αν το τηλέφωνο θα σας ζητάει επιβεβαίωση όταν άλλες συσκευές αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα σας.
- **Υπηρεσία Bluetooth**: για να δείτε τις διαθέσιμες υπηρεσίες Bluetooth.

Αναζήτηση συσκευής Bluetooth και δημιουργία ζεύγους

1. Από τις επιλογές ρύθμισης Bluetooth, επιλέξτε **Οι συσκευές μου**.
2. Επιλέξτε **Αναζήτηση νέας συσκευής**.

   Μετά την αναζήτηση, εμφανίζεται μια λίστα με συσκευές με τις οποίες μπορείτε να συνδεθείτε. Τα ακόλουθα εικονίδια δηλώνουν τον τύπο της συσκευής:

   - Hands-free ή σετ ακουστικών
   - Κινητό τηλέφωνο
   - Υπολογιστής
   - PDA
   - Άγνωστη συσκευή

   Το χρώμα του εικονιδίου δηλώνει την κατάσταση της συσκευής:

   - Γκρι για συσκευές που δεν συμμετέχουν σε κάποιο ζεύγος
   - Μπλε για συσκευές που συμμετέχουν σε κάποιο ζεύγος
   - Κόκκινο για τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το τηλέφωνό σας
3. Επιλέξτε μια συσκευή.
4. Πληκτρολογήστε ένα κωδικό PIN Bluetooth και πατήστε <**OK**>. Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται μόνο μία φορά και δε χρειάζεται να τον απομνημονεύσετε.

   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό, η δημιουργία ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

☑ Ορισμένες συσκευές, ειδικά τα σετ ακουστικών ή τα κιτ αυτοκινήτου hands-free, μπορεί να έχουν ένα σταθερό κωδικό PIN Bluetooth, όπως **0000**. Αν η άλλη συσκευή έχει ήδη κωδικό, πρέπει να τον πληκτρολογήσετε.

Χρήση των επιλογών συσκευής

Από τη λίστα συσκευών, πατήστε <**Επιλογή**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Σύνδεση**: για να συνδεθείτε με την επιλεγμένη συσκευή. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN Bluetooth.
- **Αποσύνδεση**: για να τερματίσετε τη σύνδεση με τη συσκευή.

- **Περιήγηση σε συσκευή**: για να αναζητήσετε δεδομένα από την επιλεγμένη συσκευή και να τα εισαγάγετε απευθείας στο τηλέφωνό σας.
- **Έγκριση συσκευής**/**Χωρίς έγκριση συσκευής**: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνο θα σας ζητά να παραχωρήσετε άδεια σύνδεσης, όταν άλλες συσκευές επιχειρούν να συνδεθούν με το τηλέφωνό σας.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε τη συσκευή ή όλες τις συσκευές
- **Μετονομασία**: για να μετονομάσετε την επιλεγμένη συσκευή.

Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth.
2. Επιλέξτε την εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
3. Μετακινηθείτε στο στοιχείο και πατήστε <**Επιλογή**>.
4. Επιλέξτε **Αποστολή** → **Μέσω bluetooth**.

   Το τηλέφωνο αναζητεί συσκευές εντός εύρους και εμφανίζει μια λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές.
5. Επιλέξτε μια συσκευή.
6. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN Bluetooth που απαιτείται για τη δημιουργία ζεύγους και πατήστε <**OK**>.

Λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth

Για να λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth, η λειτουργία Bluetooth του τηλεφώνου σας πρέπει να είναι ενεργή.

Αν μια μη εγκεκριμένη συσκευή Bluetooth στείλει δεδομένα στο τηλεφωνό σας, το τηλεφωνο εμφανίζει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Για να λάβετε δεδομένα, πατήστε <**Ναι**>.

Υπέρυθρες *(OK 9.6.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα μέσω της θύρας υπερύθρων. Για να χρησιμοποιήσετε σύνδεση υπερύθρων, πρέπει να κάνετε τα εξής:

- Ρυθμίστε και ενεργοποιήστε στην άλλη συσκευή μια θύρα υπερύθρων συμβατή με IrDA.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία υπερύθρων στο τηλέφωνό σας. Επιλέξτε **Υπέρυθρες** → **Ναι**.
- Πραγματοποιήστε στοίχιση της θύρας IrDA του τηλεφώνου με τη θύρα IrDA της άλλης συσκευής.

Αν δεν υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στο τηλεφώνό σας και της άλλης συσκευής που είναι συμβατή με IrDA εντός 60 δευτερολέπτων από την ενεργοποίηση της λειτουργίας, τότε αυτή απενεργοποιείται αυτόματα.

Δίκτυο *(ΟΚ 9.6.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τη σύνδεση στο δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.

- **Επιλογή δικτύου**: για να επιλέξετε αν θα ορίζετε αυτόματα ή χειροκίνητα το δίκτυο που χρησιμοποιείται κατά την περιαγωγή εκτός της περιοχής κάλυψής σας. Μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό δίκτυο από το δικό σας μόνο αν μεταξύ τους ισχύει μια έγκυρη συμφωνία περιαγωγής.
- **Λειτουργία δικτύου**: για να επιλέξτε το δίκτυο που χρησιμοποιείτε.

  Αυτόματα: το τηλέφωνο ανιχνεύει για διαθέσιμα δίκτυα

  GSM 900/1800: το τηλέφωνο λειτουργεί στο δίκτυο συνδυασμού GSM 900/1800.

  GSM 1900: το τηλέφωνο λειτουργεί σε δίκτυο GSM 1900. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στις Η.Π.Α.

  UMTS: το τηλέφωνο λειτουργεί σε δίκτυο UMTS (3G). Μπορείτε να επιτύχετε καλύτερη ποιότητα ταχύτητας απ' ό,τι σε δίκτυα παλαιότερης γενιάς, καθώς και να χρησιμοποιήσετε εξελιγμένες υπηρεσίες πληροφοριών και δεδομένων, όπως οι κλήσεις βίντεο.

Συνδέσεις *(ΟΚ 9.6.4)*

Μπορείτε να ρυθμίσετε πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του δικτύου σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Σε περίπτωση προβλημάτων, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών

Δημιουργία ή επεξεργασία προφίλ σύνδεσης

Πατήστε <**Επιλογή**> και επιλέξτε **Νέο**, ή επιλέξτε το προφίλ σύνδεσης που θέλετε να επεξεργαστείτε. Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

- **Καθορισμός ονόματος**: για να επεξεργαστείτε το όνομα της ρύθμισης δικτύου.
- **Όνομα πρόσβασης**: για να επεξεργαστείτε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση της πύλης του δικτύου GPRS.
- **Τύπος αρχής**: επιλέγετε τον τύπο της αρχής που χρησιμοποιείται.
- **Ταυτότητα χρήστη**: για να επεξεργαστείτε την ταυτότητα σύνδεσης του διακομιστή.
- **Κωδικός πρόσβασης**: για να επεξεργαστείτε τον κωδικό πρόσβασης διακομιστή.
- **Πρωτόκολλο**: για να επιλέξετε ένα πρωτόκολλο μεταξύ των **WAP**, **HTTP** και **Άλλα**.
- **URL αρχικής σελίδας**: για να εισαγάγετε τη δική σας διεύθυνση αρχικής σελίδας.
- **Διεύθυνση διακομιστή μεσολάβησης**/**Port**: (πρωτόκολλο HTTP) για να ορίσετε τη διεύθυνση και τη θύρα του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Διεύθυνση πύλης**: (πρωτόκολλο WAP) για να ορίσετε τη διεύθυνση πύλης.
- **Ασφαλής σύνδεση**: (πρωτόκολλο WAP) για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ασφαλείας.

- **Χρόνος παραμονής (δευτ.)**: σας επιτρέπει να ορίσετε μια χρονική περίοδο μετά από την οποία το δίκτυο θα αποσυνδέεται αν δεν έχει υπάρξει κίνηση νέων δεδομένων εντός του χρονικού ορίου.
- **Προχωρημένες ρυθμίσεις**: σας παρέχονται οι εξής επιλογές:

  Στατικό IP: μπορείτε να ορίσετε αν επιθυμείτε να εισάγετε μη αυτόματα τη διεύθυνση IP. Δείτε την επιλογή "Τοπικό τηλέφωνο IP". Αν θέλετε να εκχωρείται αυτόματα μια διεύθυνση IP από τον διακομιστή, τότε καταργήστε το σημάδι ελέγχου.

  Τοπικό τηλέφωνο IP: εισαγάγετε τη διεύθυνση IP που λάβατε από τον παροχέα δικτύου σας, αν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή "Στατικό IP".

  Στατικό DNS: μπορείτε να ορίσετε αν θέλετε να εισαγάγετε χειροκίνητα τη διεύθυνση DNS. Δείτε την επιλογή "Διακομιστής 1/2". Αν θέλετε να εκχωρείται αυτόματα μια διεύθυνση από το διακομιστή, τότε καταργήστε το σημάδι ελέγχου.

  Διακομιστής 1/2: πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις DNS.

  Κατηγορία κίνησης: επιλέξτε την κατηγορία κίνησης, αν επιλέξατε το δίκτυο PS.

Διαχείριση προφίλ σύνδεσης

Στη λίστα των προφίλ σύνδεσης, πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα προφίλ και πατήστε <**Επιλογή**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο προφίλ σύνδεσης.
- **Νέο**: για να προσθέσετε ένα νέο προφίλ σύνδεσης.
- **Μετ/σία**: για να αλλάξετε το όνομα του επιλεγμένου προφίλ σύνδεσης.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο προφίλ σύνδεσης.
- **Επαναφορά**: για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις που έχετε αλλάξει στην προεπιλεγμένη κατάσταση.

☑ Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να καταργήσετε τα προεπιλεγμένα προφίλ σύνδεσης.

Ρυθμίσεις εφαρμογής *(OK 9.7)*

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για τη χρήση των εφαρμογών που διατίθενται στο τηλέφωνο.

Πλοηγός WAP *(OK 9.7.1)*

Με αυτό το μενού επιλέγετε ένα προφίλ σύνδεσης για να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στο Internet. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε ένα προφίλ. ▶ σ. 84

Μηνύματα *(OK 9.7.2)*

Με αυτό το μενού αλλάζετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη χρήση της λειτουργίας "Μηνύματα". ▶ σ. 53

Επαφές *(OK 9.7.3)*

Με αυτό το μενού αλλάζετε τις ρυθμίσεις για τη χρήση του Ευρετηρίου. ▶ σ. 37

Κάμερα *(ΟΚ 9.7.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη λήψη φωτογραφιών. ▶ σ. 72

Εγγραφή βίντεο *(ΟΚ 9.7.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την εγγραφή βίντεο κλιπ. ▶ σ. 74

Εγγραφή φωνής *(ΟΚ 9.7.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την εγγραφή φωνής. ▶ σ. 41

Media player *(ΟΚ 9.7.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αναπαραγωγή αρχείων μέσων στο Media player. ▶ σ. 39

VOD *(ΟΚ 9.7.8)*

Με αυτό το μενού ενεργοποιείτε ένα προφίλ σύνδεσης για να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση σε διακομιστές ροές για χρήση υπηρεσιών VOD. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε ένα προφίλ. ▶ σ. 84

Ασφάλεια *(ΟΚ 9.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προστατεύσετε το τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης για το τηλέφωνο και την κάρτα USIM/SIM.

☑ Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN/PIN2 τρεις φορές συνεχόμενα, η κάρτα USIM/SIM μπλοκάρεται. Για την απεμπλοκή της, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Οι κωδικοί αυτοί παρέχονται από τον παροχέα δικτύου σας.

Κλείδωμα τηλεφώνου *(ΟΚ 9.8.1)*

Η λειτουργία κλειδώματος τηλεφώνου κλειδώνει το τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή τη λειτουργία, πρέπει να πληκτρολογείτε έναν κωδικό τηλεφώνου 4-8 ψηφίων κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος στο **00000000**. Για να αλλάξετε τον κωδικό, χρησιμοποιήστε το μενού **Αλλαγή κωδικού πρόσβασης**.

Κλείδωμα SIM *(ΟΚ 9.8.2)*

Η λειτουργία κλειδώματος SIM επιτρέπει στο τηλέφωνό σας να λειτουργεί μόνο με την τρέχουσα USIM/SIM αντιστοιχίζοντας έναν κωδικό κλειδώματος SIM. Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κάρτα SIM, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Κλείδωμα PIN *(ΟΚ 9.8.3)*

Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) μπορεί να αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία και προστατεύει την κάρτα USIM/SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, το τηλέφωνο ζητεί τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείται.

Λειτουργία πάγιας κλήσης *(OK 9.8.4)*

Εφόσον υποστηρίζεται από την κάρτα USIM/SIM, η λειτουργία FDN (Fixed Dialing Number-Σταθερός αριθμός κλήσης) περιορίζει τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε ένα περιορισμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις μόνο στους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα USIM/SIM. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PIN2.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης *(OK 9.8.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου. Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος στο **00000000**.

Κρυπτογράφηση *(OK 9.8.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να κλειδώσετε τα μηνύματά σας, τα περιεχόμενα μέσων, τις επαφές και τους καταλόγους κλήσεων.

1. Πατήστε το πλήκτρο [**OK**] για να σημειώσετε τα στοιχεία για κλείδωμα.
2. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να κλειδώσετε τα στοιχεία που έχουν επισημανθεί.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό τηλεφώνου και πατήστε <**Επιβεβ.**>.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα κλειδωμένο στοιχείο, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό του τηλεφώνου.

Αλλαγή κωδικού PIN *(OK 9.8.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τον κωδικό PIN. Η λειτουργία κλειδώματος PIN πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Αλλαγή κωδικού PIN2 *(OK 9.8.8)*

Εφόσον υποστηρίζεται από την κάρτα USIM/SIM, η λειτουργία "Αλλαγή κωδικού PIN2" αλλάζει τον τρέχοντα κωδικό PIN2.

Κατάσταση μνήμης *(OK 9.9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ελέγξετε την ποσότητα μνήμης που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση δεδομένων όπως μηνύματα SMS, MMS, Email, μηνύματα προώθησης, Διαχείριση αρχείων, Επαφές και στοιχεία Ατζέντας. Μπορείτε επίσης να δείτε την ποσότητα της κοινόχρηστης μνήμης ή της κάρτας μνήμης.

Επαναφορά ρυθμίσεων *(OK 9.0)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επαναφέρετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις του τηλεφώνου.

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό τηλεφώνου και πατήστε <**Επιβεβ.**>.

   ☑ Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος στο **00000000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό.
   ▶ σ. 86

2. Πατήστε <**Ναι**>. Το τηλέφωνό απενεργοποιείται αυτόματα και μετά ενεργοποιείται ξανά.

Επίλυση προβλημάτων

Βοήθεια και προσωπικές ανάγκες

Για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα από μια άσκοπη κλήση για συντήρηση, πραγματοποιήσετε τους απλούς ελέγχους που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα, προτού επικοινωνήσετε με κάποιον επαγγελματία τεχνικό.

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, μπορεί να εμφανιστούν τα εξής μηνύματα:

"Εισάγετε κάρτα SIM"

- Ελέγξτε αν η κάρτα USIM/SIM είναι σωστά τοποθετημένη.

"Κλείδ. τηλεφώνου"

- Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματου κλειδώματος. Πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης τηλεφώνου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

"Κλείδωμα PIN"

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πρέπει να εισαγάγετε το PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα USIM/SIM.
- Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Κλείδωμα PIN". Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PIN. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε το μενού **Κλείδωμα PIN**.

"Κλείδωμα PUK"

- Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λάθος τρεις φορές στη σειρά και το τηλέφωνο είναι μπλοκαρισμένο. Εισαγάγετε το PUK που σας έδωσε ο παροχέας υπηρεσιών.

Εμφανίζεται η ένδειξη "Μη διαθ. υπηρ.", "Σφάλμα δικτύου", ή "Δεν ολοκληρώθηκε"

- Η σύνδεση δικτύου έχει χαθεί. Μπορεί να βρίσκεστε σε περιοχή με αδύναμο σήμα. Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.
- Προσπαθείτε να μεταβείτε σε επιλογή για την οποία δεν έχετε συνδρομή στο δίκτυο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογήσατε αριθμό αλλά δεν πραγματοποιήθηκε κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το πλήκτρο [ ].
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει μια επιλογή φραγής εξερχόμενων κλήσεων.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν

- Ελέγξτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το τηλέφωνο. ([ ] πατημένο για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.)
- Βεβαιωθείτε ότι προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει μια επιλογή φραγής εισερχομένων κλήσεων.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το τηλέφωνο αρκετά κοντά στο στόμα σας. Το μικρόφωνο βρίσκεται στην κάτω πλευρά του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο αρχίζει να κάνει μπιπ και αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη "Χαμηλή μπαταρία"

- Η μπαταρία είναι ανεπαρκώς φορτισμένη. Επαναφορτίστε τη μπαταρία.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή

- Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος του σήματος στην οθόνη ( ). Ο αριθμός των ράβδων υποδεικνύει την ισχύ του σήματος από το ισχυρό ( ) έως το ασθενές ( ).
- Δοκιμάστε να μετακινήσετε ελαφρά το τηλέφωνο ή να μετακινηθείτε προς κάποιο παράθυρο, αν βρίσκεστε μέσα σε κτήριο.

Δεν καλείται κανένας αριθμός όταν πραγματοποιείτε επανάκληση από καταχώρηση του Ευρετηρίου

- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης επαφών για να βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός έχει αποθηκευτεί σωστά.
- Αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό, αν χρειάζεται.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται κανονικά ή το τηλέφωνο απενεργοποιείται μόνο του

- Καθαρίστε τις επαφές φόρτισης του τηλεφώνου και της μπαταρίας με ένα μαλακό καθαρό ύφασμα.

Αν οι παραπάνω οδηγίες δεν σας βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος, σημειώστε:

- Τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του τηλεφώνου σας
- Τις λεπτομέρειες της εγγύησής σας
- Μια σαφή περιγραφή του προβλήματος

Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με το σέρβις της Samsung.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR

Αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς και μετά από ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών. Στα όρια περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate). Το συνιστώμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όριο SAR είναι 2,0W/kg.*

Η υψηλότερη τιμή SAR για ένα μοντέλο κινητού ήταν 0,702 W/kg.

Οι έλεγχοι SAR πραγματοποιούνται βάσει τυπικών θέσεων λειτουργίας, με το τηλέφωνο να μεταδίδει στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες συχνότητες. Αν και το SAR καθορίζεται στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να είναι κάτω από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που χρειάζεται για την πρόσβαση στο δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό βάσης, τόσο πιο μικρή είναι η παραγόμενη ισχύς του τηλεφώνου.

Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός νέου μοντέλου τηλεφώνου, θα πρέπει να αποδειχτεί η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE. Στην οδηγία αυτή περιλαμβάνονται η προστασία της υγείας και η ασφάλεια του χρήστη, αλλά και οποιουδήποτε άλλου ατόμου ως οι βασικές προδιαγραφές της.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχουν οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιήστε τη μπαταρία μόνο για τη χρήση που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε πομπό του δικτύου, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Η διάρκεια συνομιλίας και αναμονής επηρεάζεται κατά πολύ από την ισχύ του σήματος από το δίκτυο και από τις παραμέτρους που ρυθμίσθηκαν από την τηλεφωνική σας εταιρεία.

* Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι κατά μέσο όρο 2,0 watts/kilogram (W/kg) ανά δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Στο όριο περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για πρόσθετη προστασία του κοινού και για την περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις οδηγίες του κράτους και τη συχνότητα του δικτύου.

- Η διάρκεια φόρτισης των συσσωρευτών εξαρτάται από την υπόλοιπη φόρτιση και τον τύπο μπαταρίας και φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά θα φθαρεί σταδιακά. Εάν η διάρκεια λειτουργίας (συνομιλία και αναμονή) είναι πολύ μικρότερη από την κανονική, είναι καιρός να αγοράσετε καινούρια μπαταρία.
- Εάν δεν χρησιμοποιείται, μια γεμάτη μπαταρία αποφορτίζεται.
- Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένες από τη Samsung μπαταρίες και φορτίστε τις μόνον με εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές. Όταν δεν χρησιμοποιείτε φορτιστή, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεμένη σε φορτιστή πάνω από μία εβδομάδα, η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: μπορεί να χρειάζεται ψύξη ή θέρμανση πριν.
- Μην αφήνετε τη μπαταρία σε ζεστό ή ψυχρό μέρος, όπως σε αυτοκίνητο σε θερινές ή χειμερινές συνθήκες, διότι θα μειωθούν η δυνατότητα και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσπαθείτε να έχετε πάντοτε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα τηλέφωνο με ζεστή ή ψυχρή μπαταρία μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, ακόμη και αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες χαμηλότερες των 0°C (32 °F).
- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Μπορεί να γίνει τυχαίο βραχυκύκλωμα όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (κέρμα, συνδετήρας ή στυλό) προκαλέσει απευθείας σύνδεση μεταξύ των πόλων + και – της μπαταρίας (τα μεταλλικά ελάσματα στο πίσω μέρος της μπαταρίας), π.χ. όταν βάζετε τη μπαταρία σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Πετάξτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Να τις δίνετε πάντα για ανακύκλωση. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το κινητό σας σάς δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε φωνητικά - σχεδόν παντού, οποιαδήποτε ώρα. Όμως, τα οφέλη των κινητών τηλεφώνων, συνοδεύονται από μια πολύ σημαντική ευθύνη, την οποία θα πρέπει να αναλαμβάνουν όλοι οι χρήστες.

Όταν οδηγείτε, η οδήγηση θα πρέπει να είναι η κύρια ευθύνη σας. Κατά τη χρήση του κινητού σας όταν οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους ειδικούς περιορισμούς που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην παραμελείτε την τήρηση ειδικών διατάξεων που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και κλείνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης τους για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μην συνδέετε μη συμβατά προϊόντα.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές μετάδοσης ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την προσωπική τους ασφάλεια, το εξάρτημα να χρησιμοποιείται μόνο στην κανονική του θέση λειτουργίας (τοποθετημένο στο αυτί σας με την κεραία να προεξέχει από τον ώμο σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Μερικές, όμως, από τις ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να μην έχουν προστασία από τα σήματα ραδιοσυχνότητας του κινητού τηλεφώνου σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ του κινητού σας τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφεύγεται πιθανή παρεμβολή στον βηματοδότη. Οι προδιαγραφές αυτές είναι συνεπείς με την ανεξάρτητη έρευνα και τις υποδείξεις της Wireless Technology Research. Εάν έχετε υποψίες ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να πραγματοποιούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά. Σε περίπτωση τέτοιου είδους παρεμβολή, μπορεί να πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού για να συζητήσετε για εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής για να μάθετε εάν προστατεύονται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια RF.

Ο γιατρός σας μπορεί να είναι σε θέση να σάς βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας εάν βρίσκεστε σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης όταν υπάρχουν κανονισμοί που σας το επιβάλλουν.

Οχήματα

Τα σήματα RF ενδέχεται να επηρεάζουν ακατάλληλα εγκατεστημένα ή μη επαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων. Συμβουλευτείτε σχετικά τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον αντιπρόσωπό του.

Θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή για τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με σήματα

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση το επιβάλλει με προειδοποιητικά σήματα.

Περιβάλλοντα με πιθανές εκρηκτικές ύλες

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε περιοχή με πιθανές εκρηκτικές ύλες και συμμορφωθείτε με τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιου είδους περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνό τους όταν βρίσκονται σε σταθμούς ανεφοδιασμού. Γίνεται υπενθύμιση στους χρήστες για την ανάγκη να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση συσκευών που εκπέμπουν ραδιοκύματα σε αποθήκες καυσίμων (σταθμούς αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), βιομηχανικές εγκαταστάσεις χημικών ή άλλα σημεία όπου γίνονται εκρήξεις.

Στις περιοχές με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα υπάρχουν συνήθως, αλλά όχι πάντα, προειδοποιητικά σήματα. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι των πλοίων κάτω από το κατάστρωμα, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, όπως το προπάνιο ή το βουτάνιο, σε περιοχές που ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως είναι οι κόκκοι, η σκόνη ή οι μεταλλική κόνις και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία συνιστάται κατά κανόνα το σβήσιμο της μηχανής του οχήματός σας.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, χρησιμοποιεί ραδιοσήματα, ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα, όπως και λειτουργίες προγραμματισμένες από το χρήστη που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε περιοχή με κατάλληλη ισχύ κυψελικού σήματος. Επείγουσες κλήσεις μπορεί να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών.

Για να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην παρούσα θέση σας. Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία.
3. Πατήστε το πλήκτρο [ ].

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (φραγή κλήσεων κλπ.), ίσως να πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Συμβουλευτείτε το παρόν έγγραφο και τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Μόνον εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να επισκευάσει το τηλέφωνο σε ένα όχημα. Λάθος εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.
- Ελέγχετε συχνά ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης τηλεφωνίας στο όχημά σας είναι σωστά συνδεμένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για τα οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος φουσκώνει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων εξαρτημάτων, στην περιοχή επάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που φουσκώνει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός κάποιου οχήματος έχει εγκατασταθεί εσφαλμένα και φουσκώσει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Κλείστε το τηλέφωνό σας πριν από την επιβίβαση στο αεροπλάνο. Η χρήση κινητού τηλεφώνου σε αεροπλάνο είναι παράνομη και μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους.

- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των κυψελικών τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι παρακάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις εγγύησης και να ικανοποιηθείτε από το προϊόν για χρόνια.

- Διατηρείτε το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά.
- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά περιέχουν μεταλλικά στοιχεία που καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη του τηλεφώνου.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα συστατικά του μέρη μπορεί να καταστραφούν.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ζεστό μέρος. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τις μπαταρίες και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο θερμαίνεται (στην κανονική του θερμοκρασία), μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο που μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη ρίχνετε ή χτυπάτε το τηλέφωνο. Ο μη προσεκτικός χειρισμός μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με απαλό πανί ελαφρά νοτισμένο με χλιαρό νερό και σαπούνι.
- Μην βάφετε το τηλέφωνο. Οι μπογιές μπορεί να βουλώσουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή επάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως σε φούρνο μικροκυμάτων, θερμάστρα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί εάν υπερθερμανθεί.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο την κεραία αντικατάστασης που παρέχεται ή κάποια εγκεκριμένη. Οι μη εγκεκριμένες κεραίες, οι τροποποιήσεις ή οι προσθήκες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και παραβιάζουν τους κανονισμούς που διέπουν τις συσκευές ραδιοκυμάτων.
- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε στο πλησιέστερο εγκεκριμένο κέντρο Service. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει και εάν χρειάζεται θα κανονίσει να επισκευασθεί το τηλέφωνο.

Ευρετήριο

Α

Αναμονή κλήσεων • 80
Αναμονή, κλήση • 27
Αναπάντητες κλήσεις • 31
Αναφορές παράδοσης, μήνυμα • 54
Απάντηση
    δεύτερη κλήση • 27
    κλήση • 26, 30
Απάντηση με όλα τα πλήκτρα • 78
Απεσταλμένα μηνύματα • 50
Απόρρητο • 87
Αρχεία μέσων • 58
Ατζέντα • 66
Αυτόματη επανάκληση• 80

Β

Βίντεο κλιπ
    αναπαραγωγή • 60
    εγγραφή • 73

Γ

Γλώσσα, επιλογή • 77

Δ

Δημιουργία εργασιών
    επέτειοι • 67
    εργασίες • 68
    σημειώσεις • 68
    συμβάντα • 67
Δημιουργία μηνυμάτων
    email • 47
    MMS με συνημμένα • 46
    MMS • 45
    SMS • 45
Διαγραφή
    βίντεο κλιπ • 75
    επαφές • 33
    μηνύματα MMS • 50
    μηνύματα SMS • 49
    συμβάντα • 68
    φωτογραφίες • 59, 73
    email • 52
Διακομιστής φωνητικού ταχυδρομείου • 57
Διαχείριση αρχείων • 58
Διάρκεια κλήσης • 32
Διάρκεια φωτισμού, ρύθμιση • 79
Διεθνείς κλήσεις • 25
Διεθνής ώρα • 41

Ε

Εγγραφή
    βίντεο • 73
    φωνητικές σημειώσεις • 40
Ειδοποίηση λεπτού • 76
Ειδοποίηση • 66
Εικονίδια, περιγραφή • 10
Εικόνες, ληφθείσες • 58
Εισερχόμενα μηνύματα
    email • 51
    MMS • 49
    SMS • 49
    WAP • 50
Εισερχόμενες κλήσεις • 31
Εκτροπή, κλήσεις • 79
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
    μικρόφωνο • 28
    τηλέφωνο • 8
Ενεργό καπάκι • 77
Εξερχόμενα, μηνύματα • 50
Εξερχόμενες κλήσεις • 31
Επαναφορά τηλεφώνου • 87
Επανάκληση
    αυτόματη • 80
    μη αυτόματη • 25
Επαφές
    αντιγραφή • 36
    διαγραφή • 33
    επεξεργασία • 33
    επιλογές • 33
    ρύθμιση • 37
    ταχεία κλήση • 35
Επιλογή δικτύου • 84
Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας • 8
Ένταση ήχου πλήκτρων • 75

Η

Ηχεία • 28
Ήχοι κλήσης, ληφθέντες • 61
Ήχοι πλήκτρων
    αποστολή • 29
    ενεργοποίηση • 76
Ήχοι, ληφθέντες • 63
Ήχος
    ειδοποίηση λεπτού • 76
    ενεργοποίηση/απενεργοποίηση • 76
    καπάκι • 76
    μήνυμα • 76
    πλήκτρα • 76
    σύνδεση • 76

Κ

Καταγραφή κλήσεων
    αναπάντητες • 31
    εισερχόμενες • 31
    εξερχόμενες • 31
Κατάσταση μνήμης

επαφές • 37
μηνύματα • 57
προγραμματισμένα συμβάντα • 70
τηλέφωνο • 87
Κάμερα
βίντεο • 73
φωτογραφίες • 70
Κάρτα ονόματος • 36
Κάρτα SIM
κλείδωμα • 86
τοποθέτηση • 7
Κείμενο, εισαγωγή • 23
Κλείδωμα
κάρτα SIM • 86
περιεχόμενα μέσων • 87
τηλέφωνο • 86
Κλήσεις
αναμονή • 80
απάντηση • 26, 30
απόρριψη • 26
εκτροπή • 79
επανάκληση • 25
σε αναμονή • 27
φραγή • 80
Κλήσεις βίντεο
πραγματοποίηση • 30
ρύθμιση • 81
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης • 93
Κλήσεις συνδιάσκεψης • 29
Κόστος κλήσης • 32
Κωδικός πρόσβασης
τηλέφωνο • 87
φραγή • 80

Λ

Λειτουργία εισαγωγής κειμένου, αλλαγή • 23
Λειτουργία ABC, εισαγωγή κειμένου • 24
Λειτουργία FDN (Fixed Dialling Number) • 87

Μ

Μετατροπέας • 42
Μηνύματα
εκπομπής κυψέλης (CB) • 53
υποδοχή • 78
MMS με συνημμένα • 46
MMS • 45
SMS • 45
web • 50
Μηνύματα διαμόρφωσης • 48
Μηνύματα εκπομπής κυψέλης • 53
Μηνύματα MMS
δημιουργία/αποστολή • 45
διαγραφή • 50
προβολή • 49
ρυθμίσεις • 54
Μηνύματα SMS
δημιουργία/αποστολή • 45
διαγραφή • 49
προβολή • 49
ρυθμίσεις • 53
Μήνυμα υποδοχής • 78
Μπαταρία
ένδειξη χαμηλής στάθμης • 8
φόρτιση • 7

Ο

Οδική ασφάλεια • 91
Οθόνη
γλώσσα • 77
εικονίδια 10
ρυθμίσεις • 78
φωτεινότητα • 78
Ομάδα καλούντων • 35
Ονόματα
αναζήτηση • 33
εισαγωγή • 23

Π

Παιχνίδια • 64
Περιαγωγή • 84
Πλαϊνό πλήκτρο, καθορισμός • 78
Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια • 90
Προβλήματα, επίλυση • 88
Προσωπικός αριθμός • 36
Προφίλ • 75
Προώθηση
μηνύματα MMS • 49
μηνύματα SMS • 49
email • 52
Πρόγραμμα ανταλλαγής αρχείων • 46
Πρόγραμμα περιήγησης WAP • 42
Πρότυπα
κείμενο • 52
MMS • 53

Ρ

Ρυθμίσεις σύνδεσης • 84
Ρύθμιση ήχου • 75

Σ

Σίγαση
ήχοι πλήκτρων • 29
μικρόφωνο • 28
Συμβάντα με παράλειψη επιβεβαίωσης ειδοποίησης • 70
Συνδιάσκεψη • 29
Συντομεύσεις • 77

Τ

Ταυτότητα καλούντος • 79

Ταχεία κλήση • 35
Τελευταίος αριθμός, επανάκληση • 25
Τηλέφωνο
εικονίδια • 10
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση • 8
επαναφορά • 87
κλείδωμα • 86
κωδικός πρόσβασης • 87
οθόνη • 10
περιεχόμενα συσκευασίας • 6
φροντίδα και συντήρηση • 94
Τόνοι DTMF, αποστολή • 29

Y
Υπέρυθρες, σύνδεση • 83
Υπολογιστής • 41

Φ
Φόντο
εξωτερική οθόνη • 78
κύρια οθόνη • 78
Φραγή, κλήσεις • 80
Φωνητικές σημειώσεις
αναπαραγωγή • 40
διαγραφή • 40
εγγραφή • 40
Φωτεινότητα • 78
Φωτογραφίες
διαγραφή • 59, 73
λήψη • 70
προβολή • 58

X
Χαρακτήρες, εισαγωγή • 23

A-Z
Bluetooth
αποστολή, δεδομένα • 83
λήψη, δεδομένα • 83
ρυθμίσεις • 82
Email
δημιουργία/αποστολή • 47
διαγραφή • 52
προβολή • 51
ρυθμίσεις • 55
Internet • 42
Media player • 37
PIN, αλλαγή • 87
PIN2, αλλαγή • 87

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Για το ακόλουθο προϊόν:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA
Φορητό κινητό τηλέφωνο

(Περιγραφή προϊόντος)

SGH-Z300

(Όνομα μοντέλου)

Κατασκευαστής:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(όνομα εργοστασίου, διεύθυνση*)

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Δίκτυο	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)
	EN 300 328-1(A1) v1.3.1 (12-2001)
	EN 300 328-2(A1) v1.2.1 (12-2001)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 04. 29

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

Yong-Sang Park / Διευθυντής πωλήσεων

(όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.